

SilverCrest

KH 6508/KH 6509 DVD-Player

Οδηγία χρήσης ▶

DVD



Η συσκευή Silvercrest KH 6508/KH 6509 DVD-Player διαθέτει τεχνολογία προστασίας του Copyright, και προστατεύεται από τις αξιώσεις ορισμένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ ή από άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας Macrovision Corporation και άλλων ιδιοκτητών Copyright.

Η χρήση αυτής της τεχνολογίας πρέπει να εγκριθεί από την εταιρεία Macrovision Corporation και προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για μη εμπορική χρήση στον ιδιωτικό τομέα. Για κάθε άλλη χρήση απαιτείται η έγκριση Macrovision Corporation.

Απαγορεύονται ρητά το Reverse Engineering και η αποσυναρμολόγηση.

Κατασκευή με άδεια της εταιρείας Dolby Laboratories, Inc.

“Dolby” και το διπλό σύμβολο D είναι κατατεθέντα σήματα της εταιρείας Dolby Laboratories, Inc. Confidential Unpublished Works.

1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.

Η συσκευή προστατεύεται από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ με αριθμούς 4.631.603, 4.577.216, 4.819.098 4.907.093 και 6,516,132.

Η άδεια ισχύει αποκλειστικά και μόνο για ιδιωτική χρήση.


Kompernaß GmbH • Burgstraße 21 • D-44867 Bochum, Γερμανία
www.kompernass.com

Τελευταία ενημέρωση αυτής της Οδηγίας Χειρισμού: September 2005

Στοιχεία χρήσης, ενδείξεις και συνδέσεις ...


... στη συσκευή

- 1 Πλήκτρο "Power"
- 2 Display
- 3 Συρτάρι δίσκων
- 4 Πλήκτρο "Open/Close" ▲
- 5 αλλαγή
- 6 Πλήκτρο "F.Fwd" ►►
- 7 Πλήκτρο "F.Rwd" ◄◄
- 8 Πλήκτρο "Skip εμπρός" ►►
- 9 Πλήκτρο "Skip πίσω" ◄◄
- 10 Πλήκτρο "Pause" ||
- 11 Πλήκτρο "Stop" ■
- 12 Πλήκτρο "Play" ►

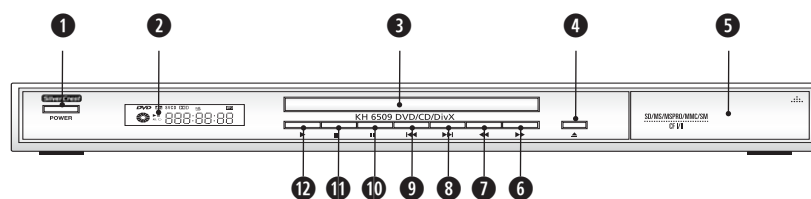


... στην όπισθεν πλευρά της συσκευής

- 1 Υποδοχή "S-Video"
- 2 Υποδοχή "Video"
- 3 Υποδοχή Cinch "Center"
- 4 Υποδοχή Cinch "SL"
- 5 Υποδοχή Cinch "FL"
- 6 Υποδοχή "Optical"
- 7 Υποδοχή "Y"
- 8 Υποδοχή Pb/Cb
- 9 Υποδοχή Pr/Cr
- 10 Υποδοχή "Euro Scart"
- 11 Υποδοχή "R"
- 12 Υποδοχή "L"
- 13 Υποδοχή "Coaxial" (ομοαξονική)
- 14 Υποδοχή Cinch "FR"
- 15 Υποδοχή Cinch "SR"
- 16 Υποδοχή Cinch "Subwoofer"

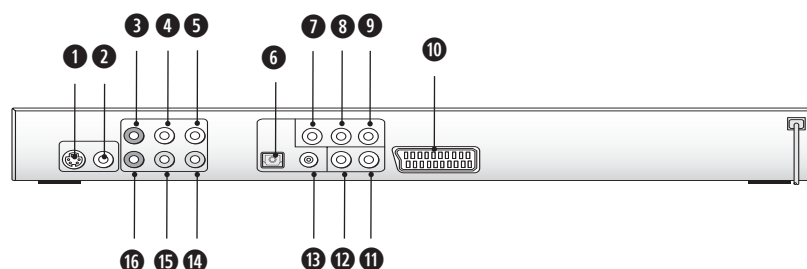

... στον τηλεχειρισμό

- 1 Πλήκτρο "Standby"
- 2 Πλήκτρο "Open/Close" ▲
- 3 Πλήκτρα με αριθμούς από το "0" έως το "9"
- 4 Πλήκτρο "CLR"
- 5 Πλήκτρο "Dimmer"
- 6 Πλήκτρο "Title"
- 7 Πλήκτρο "Mode"
- 8 Πλήκτρα ελέγχου ▲▼◄►
- 9 Πλήκτρο "Card/DVD"
- 10 Πλήκτρο "Setup"
- 11 Πλήκτρο "F.Fwd" ►►
- 12 Πλήκτρο "Skip +" ►►
- 13 Πλήκτρο "Stop" ■
- 14 Πλήκτρο "Zoom"
- 15 Πλήκτρο "S.FWD"
- 16 Πλήκτρο "Mark"
- 17 Πλήκτρο "A - B"
- 18 Πλήκτρο "Page -"
- 19 Πλήκτρο "Page +"
- 20 Πλήκτρο "Mute"
- 21 Πλήκτρο "Vol -"
- 22 Πλήκτρο "Repeat"
- 23 Πλήκτρο "Vol +"
- 24 Πλήκτρο "S.RWD"
- 25 Πλήκτρο "Pause/Step" ||
- 26 Πλήκτρο "Skip -" ◄◄
- 27 Πλήκτρο "F.Rwd" ◄◄
- 28 Πλήκτρο "Play" ►
- 29 Πλήκτρο "Menu"
- 30 Πλήκτρο "OK"
- 31 Πλήκτρο "Video Out"
- 32 Πλήκτρο "Display"
- 33 Πλήκτρο "PRG"
- 34 Πλήκτρο "Search"
- 35 Πλήκτρο "Angle"
- 36 Πλήκτρο "Subtitle"
- 37 Πλήκτρο "Audio"

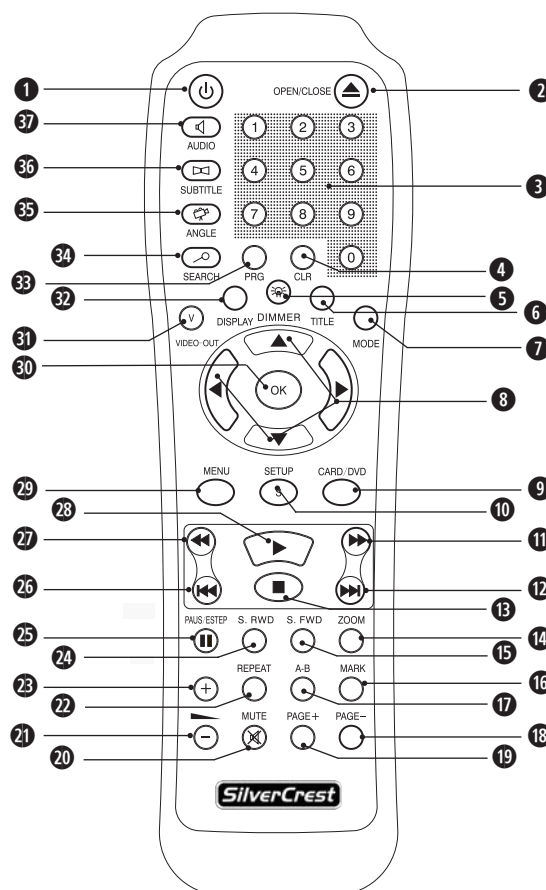



DVD Player KH6508/KH 6509

Εγγύηση

Για την εξασφάλιση μιας δωρεάν διαδικασίας επισκευής, παρακαλούμε όπως ρθετε σε επαφή με την τηλεφωνική γραμμή του σρβις. Για αυτό πρπει να χετε τοιμη την απόδειξη του ταμείου.

Σρβις Kompernass

(Αναφορά χώρας)

Tel.: 210 2790865

Παρακαλούμε γράψτε τον αποστολα ευκρινώς:

Επώνυμο

Όνομα

Όνομα

T.K. / Τόπος

Χώρα

Τηλφωνο

Ημερομηνία/ Υπογραφή

Περιγραφή σφάλματος :



Index

1. Τεχνικά χαρακτηριστικά	6
Έξοδος Video	6
Έξοδος Audio	6
Ψηφιακή έξοδος Audio	6
2. Χρήση και λειτουργία	6
3. Περιεχόμενο συσκευασίας	6
4. Τοποθέτηση της συσκευής DVD-Player/ Υποδείξεις ασφαλείας	7
5. Τηλεχειρισμός	7
5.1. Τοποθέτηση μπαταριών	7
5.2. Χρήση του τηλεχειρισμού	8
5.3. Αντικατάσταση των μπαταριών	8
6. Σύνδεση της συσκευής DVD-Player σε συσκευή τηλεόρασης	8
6.1. Σύνδεση σε συσκευή τηλεοράσεως με καλώδιο Scart/RGB	8
6.2. Σύνδεση σε τηλεόραση μέσω S-Video	9
6.3. Σύνδεση σε τηλεόραση μέσω της εισόδου Video (Composite Video)	9
6.4. Σύνδεση μέσω σήματος συντελεστή (YPbPr/Progressive Scan και YUV)	10
7. Σύνδεση της συσκευής DVD-Player σε προβολέα Video	11
8. Σύνδεση στοιχείων Audio στη συσκευή DVD-Player	11
8.1. Σύνδεση εγκατάστασης HiFi	11
8.2. Σύνδεση ψηφιακών στοιχείων Audio μέσω ψηφιακού καλωδίου	11
Σύνδεση μέσω ομοαξονικού καλωδίου	12
8.3. Σύνδεση ψηφιακών στοιχείων Audio μέσω αναλογικού καλωδίου	12
9. Απαραίτητες ρυθμίσεις στη συσκευή DVD-Player πριν τη λειτουργία	13
9.1. Χειρισμός του μενού OSD	13
9.2. Ρυθμίσεις γλώσσας	13
9.3. Ρυθμίσεις Video	14
Ρύθμιση μεγέθους εικόνας	15
Ρύθμιση προτύπου τηλεόρασης	15
Ρύθμιση εξόδου Video	15
9.4. Ρυθμίσεις Audio	16
Ρύθμιση Prologic	16
Ρύθμιση εξόδου Digital	17
Ρυθμίσεις ηχείων	17
Ρύθμιση των μεγεθών των ηχείων	18
Stereo Downmix	18
10. Θέση σε λειτουργία της συσκευής DVD-Player	19
Κάρτες μνήμης SmartMedia (SM)	20
11. Παίξιμο των DVD, VCD ή S-VCD	24
11.1. Λειτουργίες κατά το παίξιμο μίας DVD, VCD ή S-VCD	25
Διακοπή αναπαραγωγής (Pause)	25
Διακοπή της αναπαραγωγής (Στοπ)	25
... με λειτουργία Resume	25
... χωρίς λειτουργία Resume	25
Κλήση του μενού DVD (Menu)	25
Playback Control (PBC) σε VCD/S-VCD	26
Πήδημα στην αρχή του κεφαλαίου (Skip)	26

Άμεση επιλογή κεφαλαίων	26
Πληκτρολόγηση του αριθμού του τίτλου μέσω των πλήκτρων-αριθμών	26
Λειτουργία αναζήτησης (Search)	27
Άπευθείας επιλογή κεφαλαίων με τη λειτουργία αναζήτησης (Search)	27
Πληκτρολόγηση της χρονικής θέσης μέσω λειτουργίας αναζήτησης	27
Πληκτρολόγηση του αριθμού του κεφαλαίου μέσω λειτουργίας αναζήτησης	27
Ταχύ προχώρημα αναζήτησης εμπρός / πίσω	27
Αργή αναπαραγωγή εμπρός/πίσω (αργή κίνηση)	28
Προχώρημα μεμονωμένης εικόνας (Step)	28
Μεγέθυνση εικόνας (Zoom)	28
Αλλαγή της γωνίας της κάμερας (Angle)	29
Εμφάνιση/Απόκρυψη υπότιτλων	29
Αλλαγή της γλώσσας αναπαραγωγής	29
Προγραμματισμένη αναπαραγωγή (Program)	29
Παράδειγμα προγραμματισμού	30
Εμφάνιση πληροφοριών για δίσκο	31
Ενεργοποίηση διαφορετικών τρόπων αναπαραγωγής	31
Τυχαία αναπαραγωγή	31
Επανελημμένη αναπαραγωγή	32
Επανάληψη τμημάτων (A – B)	32
Λειτουργία σελιδοδείκτη	33

12. Αναπαραγωγή μουσικών CDs (Audio CDs) 36

12.1 Διαθέσιμες λειτουργίες κατά την αναπαραγωγή ενός μουσικού CD 36

Προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής (Pause)	37
Διακοπή της αναπαραγωγής (Stop)	37
... με λειτουργία Resume	37
... λειτουργία χωρίς Resume	37
Μετάβαση στην αρχή του μουσικού κομματιού (Skip)	37
Άμεση επιλογή του μουσικού κομματιού	37
Εισαγωγή του αριθμού του μουσικού κομματιού με τα αριθμητικά πλήκτρα	37
Λειτουργία αναζήτησης (Search)	37
Επιλογή αποσπασμάτων ενός μουσικού κομματιού βάσει της χρονικής του θέσης	37
Επιλογή μουσικού κομματιού ανάλογα με το χρονικό σημείο αναζήτησης	38
Επιλογή μουσικού κομματιού σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό του	38
Γρήγορη αναζήτηση εμπρός/πίσω	38
Προγραμματισμένη αναπαραγωγή (Program)	39
Παράδειγμα προγραμματισμού	39
Προβολή πρόσθετων πληροφοριών του CD	39
Ενεργοποίηση διαφόρων επιλογών τρόπου αναπαραγωγής	40
Τυχαία αναπαραγωγή	40
Επανελημμένη αναπαραγωγή	40
Επανάληψη συνεχόμενων τμημάτων (A – B)	40
Λειτουργία Bookmark	41

13. Αναπαραγωγή CD-Rs/CD-RWs με αρχεία MP3, DivX, Nero Digital ή WMA 43

Διαθέσιμες λειτουργίες κατά την αναπαραγωγή ενός CD-R/ CD-RW με αρχεία MP3, DivX, Nero Digital ή WMA 45

Προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής (Pause)	45
Διακοπή της αναπαραγωγής (Stop)	45
... με λειτουργία Resume	45
... λειτουργία χωρίς Resume	45
Μετάβαση στην αρχή του μουσικού κομματιού (Skip)	46
Άμεση επιλογή του μουσικού κομματιού	46
Εισαγωγή του αριθμού του μουσικού κομματιού με τα αριθμητικά πλήκτρα	46
Επιλογή μουσικού κομματιού μέσω της λειτουργίας αναζήτησης (Search)	46
Επανάληψη συνεχόμενων τμημάτων (A – B)	46
Επιλογή του τρόπου αναπαραγωγής	47
Προγραμματισμένη αναπαραγωγή (Program)	48

14. Αναπαραγωγή JPEG-CDs	53
14.1. Διαθέσιμες λειτουργίες κατά την παρουσίαση εικόνων JPEG	55
Προσωρινή διακοπή της παρουσίασης (Pause)	55
Διακοπή της παρουσίασης της εικόνας (Stop)	55
... με λειτουργία Resume	55
... λειτουργία χωρίς Resume	55
Μετάβαση στην προηγούμενη/επόμενη εικόνα (Skip)	55
Περιστροφή εικόνων	55
Εισαγωγή του αριθμού της εικόνας με τα αριθμητικά πλήκτρα	56
Επιλογή εικόνας μέσω της λειτουργίας αναζήτησης (Search)	56
Επιλογή του τρόπου παρουσίασης	56
Προγραμματισμένη παρουσίαση (Program)	58
15. Γενικές λειτουργίες του DVD-Player	60
Ρύθμιση της ηχητικής έντασης της αναπαραγωγής	60
Παύση ήχου αναπαραγωγής (Mute)	60
Σύστημα παιδικής προστασίας	60
Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων του DVD-Player	61
Απενεργοποίηση DVD-Player	62
Καθαρισμός του DVD-Player	62
16. Αποκατάσταση δυσλειτουργιών και σφαλμάτων	64
17. Γλωσσάριο/Κατάλογος συντομογραφιών	68
Τι είναι τα DVDs, VCDs και τα S-VCDs;	68
Playback Control (PBC)	68
Τι είναι τίτλοι (μουσικά κομμάτια ή εικόνες) και κεφάλαια (ενότητες);	68
Το είναι Scart, S-Video, Composite-Video, Progressive Scan και YUV;	68
Πεδία (Interlace)/Πλήρεις εικόνες (Progressive Scan)	69
Decoder (αποκωδικοποιητής)	69
Dolby Surround	69
Dolby Prologic	69
Dolby Digital (5.1)	69
DTS	69
Τι είναι τα PAL, NTSC και SECAM;	69
Μουσικά CDs (Audio-CDs)	70
MP3	70
WMA	70
JPEG	70
Τι είναι οι φάκελοι αρχείου;	70

1. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύνδεση με το δίκτυο:	εναλλασσόμενο ρεύμα 220 V - 240 V ~50 Hz
Απορροφούμενη ισχύς:	15 Watt
Πρότυπο τηλεόρασης:	PAL/NTSC
Θερμοκρασία λειτουργίας:	+5 ~ +35°C
Υγρασία:	5 ~ 90 % (χωρίς συμπύκνωση)
Βάρος:	< 2 kg
Διαστάσεις:	430 mm × 46 mm × 230 mm

Έξοδος Video

Στάθμη εξόδου:	1 + 0.2/-0.2 Vp-p (75 Ω)
Οριζόντια ανάλυση:	>500 σειρές
Απόσταση παρεμβολών:	>60 dB

Έξοδος Audio

Αντίσταση:	10 kΩ
Στάθμη εξόδου:	1.8 + 0.2/-0.8 Vrms (1 kHz 0 dB)
Αρμονική παραμόρφωση:	<0.01 % (JIS-A 1 kHz, τυπική)
Πεδίο δυναμικότητας:	>80 dB (JIS-A 1 kHz, τυπική)
Απόσταση παρεμβολών:	>95 dB (JIS-A 1 kHz, τυπική)

Ψηφιακή έξοδος Audio

Ομοαξονική έξοδος και οπτική έξοδος

Για την εξαγωγή εικόνων κατά την αναπαραγωγή των DVD, VCD και S-VCD μπορούν να συνδεθούν στη συσκευή Silvercrest KH 6508/KH 6509 DVD-Player ...

- στερεοφωνική και μονοφωνική τηλεόραση με τα συστήματα τηλεόρασης PAL ή SECAM και τα μεγέθη εικόνας 4:3, 4:3 Pan & Scan, 16:9
- προβολείς Video, εφόσον διαθέτουν τη δυνατότητα σύνδεσης και προβλέπεται/επιτρέπεται από τον κατασκευαστή του προβολέα βίντεο η σύνδεση μίας συσκευής DVD-Player

Για την εξαγωγή ήχου ή μουσικής μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να συνδεθούν στη συσκευή Silvercrest KH 6508/KH 6509 DVD-Player ...

- ηχεία τηλεόρασης συνδεδεμένης με τη συσκευή DVD-Player
- εξωτερικοί συντελεστές Audio-Komponenten, όπως εγκαταστάσεις HiFi, Receiver ή εγκαταστάσεις Surround (αναλογικές/ψηφιακές)

Προσοχή!

Για βλάβες που προέρχονται από μη σωστή χρήση της συσκευής δεν αναλαμβάνουμε καμμία ευθύνη / εγγύηση!

2. Χρήση και λειτουργία

Η συσκευή Silvercrest KH 6508/KH 6509 DVD-Player προορίζεται αποκλειστικά και μόνο ...

- ως συσκευή ηλεκτρονικής διασκέδασης για την αναπαραγωγή ...
- ... των DVD-Video σε μεγέθη 12 cm (διάμετρος) και 8 cm (διάμετρος) με τον κωδικό κράτους/περιοχής 2 ή  με τον χαρακτηρισμό του λογοτύπου .
- ... των Video-CD (VCD) και Super Video-CD (S-VCD) στα μεγέθη 12 cm (διάμετρος) και 8 cm (διάμετρος), με τον χαρακτηρισμό του λογοτύπου .
- ... των Audio-CD στα μεγέθη 12 cm (διάμετρος) und 8 cm (διάμετρος), με τον χαρακτηρισμό του λογοτύπου .
- ... γενικά των CD Audio (.cda), MP3 (.mp3), Windows Media Audio (.wma), DivX (.avi), Nero Digital (mp4) και JPEG (.jpg) σε μέσα απομνημόνευσης CD-R και CD-RW.
- ... για λειτουργία σε σταθερό μέρος σε κλειστό χώρο
- ... για ιδιωτική και όχι επαγγελματική χρήση

3. Περιεχόμενο συσκευασίας

1. DVD-Player
2. Υπέρυθρος τηλεχειρισμός
3. 2 μπαταρίες για τηλεχειρισμό, τύπος AAA/LR 03
4. Καλώδιο RGB-Scart
5. Οδηγία χρήσης
6. Nero Digital CD
7. ηχητικό/τηλεοπτικό καλώδιο RCA

4. Τοποθέτηση της συσκευής DVD-Player/Υποδείξεις ασφαλείας

- 1 Αφαιρέστε προσεκτικά από τη συσκευασία τη συσκευή DVD-Player και τα περιλαμβανόμενα εξαρτήματα.
- 2 Αφαιρέστε τις προστατευτικές μεμβράνες στην μπροστινή πλευρά, καθώς και το προστατευτικό κάλυμμα του συρταριού DVD.
- 3 Τοποθετήστε τη συσκευή DVD-Player σε ομαλή, ίσια και όχι ολισθηρή επιφάνεια.

Για να αποφύγετε διαταραχές της λειτουργίας, βλάβες και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας να ακολουθήσετε τις εξής υποδείξεις. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή DVD-Player ...

- ... πολύ κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σόμπες, θερμαντικά στοιχεία και παρόμοιες συσκευές! Η ανάπτυξη θερμότητας μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση της συσκευής και σε τήξη των πλαστικών τμημάτων, και έτσι να καταστραφεί τελείως η συσκευή σας DVD-Player!

Προειδοποίηση!

Σε υπερθέρμανση υπάρχει εκτός αυτού κίνδυνος μιας πυρκαγιάς!

... μην λειτουργείτε σε υγρά περιβάλλοντα π.χ. σε αποθήκες ή σε σάουνα! Η υγρασία που θα διεισδύσει στη συσκευή μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη λειτουργία και να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στο DVD-Player!

Προσοχή!



Εάν εισέλθει υγρασία στη συσκευή, υφίσταται κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- ... μη τοποθετείτε τη συσκευή πολύ κοντά σε νερό, παραδείγματος χάρη κοντά στη μπανιέρα ή στην πισίνα. Επίσης, να μη τοποθετείτε περιέκτες με νερό – όπως για παράδειγμα βάζα με λουλούδια – επάνω στη συσκευή DVD-Player.

Προσοχή!

Εάν πέσει νερό μέσα στη συσκευή DVD ή εάν η συσκευή πέσει σε νερό, μπορεί να καταστραφεί τελείως, εκτός αυτού υφίσταται κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- ... να μην τοποθετείται σε ντουλάπια, ράφια ή σε άλλα κλειστά έπιπλα, επίσης όχι σε κρεβάτια και κουβέρτες, για να μην εμποδίζεται ο αερισμός της συσκευής DVD-Player και για να μη μπορεί να υπερθερμανθεί η συσκευή.

Για τον ίδιο λόγο μην τοποθετείτε άλλες συσκευές (π.χ. μία τηλεόραση) πάνω στη συσκευή DVD-Player.

Για να υπάρχει οπωσδήποτε καλός αερισμός, η συσκευή DVD-Player πρέπει εκεί που θα την τοποθετήσετε να έχει μία απόσταση τουλάχιστον 10 cm προς τα πίσω, προς τα επάνω και προς τα πλάγια προς τους τοίχους και όλα τα άλλα αντικείμενα.

Προσοχή!

Σε περίπτωση υπερθέρμανσης μπορεί η συσκευή DVD-Player να καταστραφεί τελείως και υφίσταται κίνδυνος πυρκαγιάς!

Προσοχή!

Για βλάβες της συσκευής DVD-Player που οφείλονται σε ...

- επίδραση υγρασίας
- σε νερό που εισχώρησε στη συσκευή
- σε υπερθέρμανση

... δεν αναλαμβάνουμε καμμία ευθύνη / εγγύηση!

Προσοχή!

Μη βάζετε το καλώδιο δικτύου της συσκευής DVD-Players ακόμη στη πρίζα δικτύου. Περιμένετε μέχρι να συνδέσετε τη συσκευή DVD-Player στην τηλεόραση.

Εάν στο μέλλον θέλετε να αλλάξετε το είδος της σύνδεσης Video ή Audio, πρέπει προηγουμένως να βγάλετε πρώτα το φισ από τη πρίζα! Διαφορετικά, η συσκευή DVD-Player και ενδεχομένως και άλλες με αυτή συνδεδεμένες συσκευές μπορεί να καταστραφούν τελείως από ακραίες τιμές τάσης!

5. Τηλεχειρισμός

5.1. Τοποθέτηση μπαταριών

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών στην όπισθεν πλευρά του τηλεχειρισμού και αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης για τις μπαταρίες.
- 2 Τοποθετήστε στη θήκη για τις μπαταρίες τις συμπεριλαμβανόμενες μπαταρίες τύπου AAA/LR 03. Προσέξτε η πλευρά των πόλων να είναι σωστή.
- 3 Τοποθετήστε το κάλυμμα της θήκης για τις μπαταρίες πάλι στην όπισθεν πλευρά του τηλεχειρισμού.

5.2. Χρήση του τηλεχειρισμού

Για να είστε σίγουροι για άψογη λειτουργία του τηλεχειρισμού ...

- να τείνετε τον τηλεχειρισμό πάντα ίσια προς τη συσκευή DVD-Player
- Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του τηλεχειρισμού και της συσκευής DVD-Player που παρεμποδίζουν την καλή λήψη
- Απομακρυνθείτε κατά τη χρήση του τηλεχειρισμού το ανώτερο 5 μέτρα από τη συσκευή DVD-Player

Διαφορετικά δεν αποκλείονται διαταραχές στον χειρισμό των λειτουργιών της συσκευής DVD-Player μέσω του τηλεχειρισμού.

5.3. Αντικατάσταση των μπαταριών

Εάν ο χειρισμός της συσκευής DVD-Player δεν λειτουργεί πλέον σωστά ή καθόλου μέσω του τηλεχειρισμού, πρέπει να αντικατασταθούν οι μπαταρίες, έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τηλεχειρισμό με πλήρη απόδοση.

Υπόδειξη:

Μην πετάτε τις μεταχειρισμένες μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα. Να δίνετε τις μεταχειρισμένες μπαταρίες σε Κέντρο Συγκέντρωσης και Αποκομιδής μπαταριών ή εκεί που τις αγοράσατε.

Εάν θέλετε κάποτε εσείς οι ίδιοι να πετάξετε τον τηλεχειρισμό της συσκευής DVD-Player στα απορρίμματα, πρέπει οπωσδήποτε να αφαιρέσετε πρώτα τις μπαταρίες!

6. Σύνδεση της συσκευής DVD-Player σε συσκευή τηλεόρασης

Αφού τοποθετήσετε τη συσκευή DVD-Player, μπορείτε να τη συνδέσετε στην τηλεόρασή σας. Η συσκευή DVD-Player μπορεί να συνδεθεί με συσκευές τηλεόρασης των συστημάτων PAL, NTSC και SECAM.

Εάν συνδέσετε τη συσκευή DVD-Player με μία συσκευή τηλεόρασης με ...

- ... σύστημα NTSC, πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του βίντεο στο λεγόμενο μενού "OSD" της συσκευής DVD-Player. Από το εργοστάσιο έχει ρυθμιστεί το σύστημα PAL για την τηλεόραση.
- ... σύστημα SECAM, δεν χρειάζεται να αλλάξετε καμία από τις ρυθμίσεις. Η ρύθμιση του εργοστασίου για το σύστημα PAL σας προσφέρει τη δυνατότητα λειτουργίας του DVD-Player και με τηλεοράσεις SECAM, εφόσον είναι σε θέση να επεξεργασθούν σήματα PAL.

► Δείτε πάνω στο θέμα αυτό και το κεφάλαιο 9.3. "Ρυθμίσεις Video: Ρύθμιση προτύπου τηλεόρασης".


Ανάλογα με τον εξοπλισμό της τηλεόρασης υπάρχουν διάφορες δυνατότητες να συνδέσετε τη συσκευή DVD-Player στην τηλεόραση:

6.1. Σύνδεση σε συσκευή τηλεόρασης με καλώδιο Scart/RGB

Υπόδειξη:

Για να επιτύχετε την ποιοτικά πιο καλή σύνδεση, συνδέστε τη συσκευή DVD-Player στην τηλεόραση με καλώδιο Scart μέσω της εισόδου RGB. Επιλέξτε αυτή τη δυνατότητα εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει είσοδο RGB. Εάν δεν είστε σίγουροι, εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει είσοδο RGB, ελέγξτε το θέμα αυτό διαβάζοντας την Οδηγία χρήσης της τηλεόρασής σας.

Για να συνδέσετε τη συσκευή DVD-Player μέσω καλωδίου Scart σε τηλεόραση ...

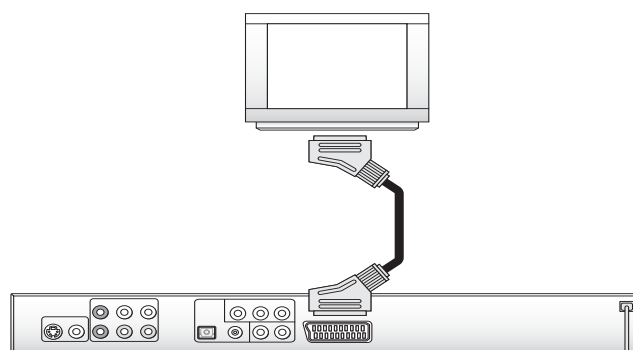

- 1 Τοποθετήστε το φισ του συμπεριλαμβανόμενου καλωδίου Scart στην υποδοχή με την επιγραφή "Euro Scart" στην όπισθεν πλευρά της συσκευής DVD-Player.
- 2 Τοποθετήστε το φισ στην άλλη άκρη του καλωδίου Scart στην υποδοχή για καλώδιο Scart στην τηλεόρασή σας.
- 3 Ρυθμίστε στην τηλεόρασή σας το κανάλι AV στον τρόπο λειτουργίας RGB-Modus. Εάν δεν είστε σίγουροι, πώς θα το ρυθμίσετε, συμβουλευθείτε την Οδηγία χρήσης της τηλεόρασης.

► Δείτε πάνω στο θέμα αυτό και το κεφάλαιο 9.3. "Ρυθμίσεις Video: Ρύθμιση εξόδου Video".


6.2. Σύνδεση σε τηλεόραση μέσω S-Video

Υπόδειξη:

Για αυτή την εναλλακτική σύνδεση πρέπει η τηλεόραση να διαθέτει μια είσοδο S-Video και δύο ελεύθερες υποδοχές Cinch. Συμπληρωματικά χρειάζεστε να καλώδιο S-Video και να καλώδιο Cinch ήχου/ βίντεο τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην αποστολή και τα οποία θα βρείτε στο εμπόριο.

Εάν δεν είστε σίγουροι εάν η τηλεόραση μπορεί να συνδεθεί με S-Video ή εάν διαθέτει υποδοχές Cinch, ελέγξτε το συμβουλευόμενοι την Οδηγία χρήσης της τηλεόρασης.

Για να συνδέσετε τη συσκευή DVD-Player μέσω S-Video στην τηλεόραση ...

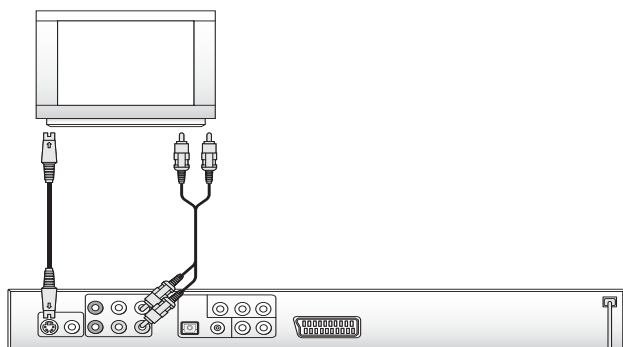

- 1 Τοποθετήστε το καλώδιο S-Video στην υποδοχή με την επιγραφή "S-Video" στην πίσω πλευρά της συσκευής DVD-Player.
- 2 Τοποθετήστε το καλώδιο S-Video στην υποδοχή S-Video στην τηλεόραση.
- 3 Βάλτε το λευκό βύσμα του καλωδίου Cinch ήχου/ βίντεο που δεν περιλαμβάνεται στο σύνολο αποστολής στην υποδοχή Cinch με σύμβολο ψFL" στην πίσω πλευρά του DVD-Player.
- 4 Τοποθετήστε κατόπιν το άσπρο φικ στην άλλη άκρη του καλωδίου Audio/Video-Cinch στην υποδοχή Audio για το αριστερό κανάλι στην τηλεόραση.
- 5 Τοποθετήστε το κόκκινο φικ του καλωδίου Audio/Video-Cinch στην υποδοχή που φέρει την επιγραφή "FR" στην πίσω πλευρά της συσκευής DVD-Player.
- 6 Τοποθετήστε κατόπιν το κόκκινο φικ στην άλλη άκρη του καλωδίου Audio/Video-Cinch στην υποδοχή Audio για το δεξί κανάλι στην τηλεόραση.
- 7 Ρυθμίστε την τηλεόραση στο κανάλι AV, που αναπαράγει το σήμα S-Video. Εάν δεν ξέρετε με ποιον τρόπο να κάνετε

τη ρύθμιση αυτή, συμβουλευθείτε την Οδηγία χρήσης της τηλεόρασης.

Ελέγξτε με βάση την Οδηγία χρήσης της τηλεόρασης και εάν χρειάζεται να κάνετε και άλλες ρυθμίσεις στην τηλεόραση.

► Παρακαλούμε να κοιτάξετε στο θέμα αυτό και το κεφάλαιο 9.3. "Ρύθμιση της εξόδου Video".


6.3. Σύνδεση σε τηλεόραση μέσω της εισόδου Video (Composite Video)

Εάν η τηλεόραση, στην οποία θέλετε να συνδέσετε την συσκευή DVD-Player ...

- δεν μπορεί να συνδεθεί μέσω S-Video και
- δεν διαθέτει υποδοχή Scart, αλλά υποδοχές Cinch

... μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή DVD-Player μέσω της εισόδου Video (πρόκειται για την εναλλακτική λύση σύνδεσης που καλείται "Composite Video") στην τηλεόρασή σας.

Για τον σκοπό αυτό ...

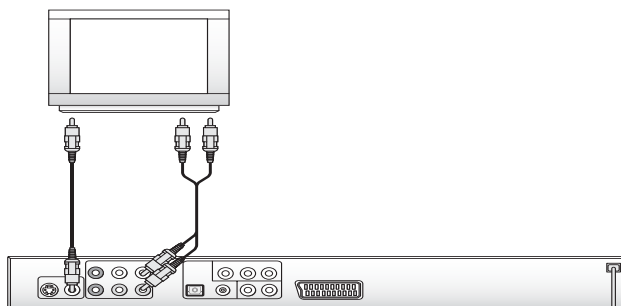

- 1 Βάλτε το κίτρινο βύσμα του καλωδίου Cinch ήχου/ βίντεο που δεν περιλαμβάνεται στο σύνολο αποστολής στην κίτρινη υποδοχή ψΒίντεο" στην πίσω πλευρά του DVD-Player.
- 2 Τοποθετήστε το κίτρινο φικ στην άλλη άκρη του καλωδίου Audio/Video-Cinch στην ανάλογη υποδοχή Cinch της τηλεόρασης.
- 3 Τοποθετήστε το άσπρο φικ του καλωδίου Audio/Video-Cinch στην υποδοχή με την επιγραφή "FL" στην πίσω πλευρά της συσκευής DVD-Player.
- 4 Κατόπιν τοποθετήστε το άσπρο φικ στην άλλη άκρη του καλωδίου Audio/Video-Cinch στην υποδοχή Audio για το αριστερό κανάλι στην τηλεόραση.
- 5 Τοποθετήστε το κόκκινο φικ του καλωδίου Audio/Video-Cinch στην υποδοχή με την επιγραφή "FR" στην πίσω πλευρά της συσκευής DVD-Player.

6 Τοποθετήστε κατόπιν το κόκκινο φισ στην άλλη άκρη του καλωδίου Audio/Video-Cinch στην υποδοχή Audio για το δεξί κανάλι στην τηλεόραση.

7 Ελέγξτε με βάση την Οδηγία χρήσης της τηλεόρασης εάν χρειάζεται ενδεχομένως να εκτελέσετε ρυθμίσεις στην τηλεόραση.

► Κοιτάξτε στο θέμα αυτό και το κεφάλαιο 9.3. "Ρύθμιση της εξόδου Video".

6.4. Σύνδεση μέσω σήματος συντελεστή (YPbPr/Progressive Scan και YUV)

Μέσω των υποδοχών YpbPr της συσκευής DVD-Player εξάγονται τα λεγόμενα σήματα συντελεστών. Τα σήματα συντελεστών διατίθενται τόσο σε μορφή των

- λεγόμενων σημάτων "YUV" (μισές εικόνες) όσο και υπό τη μορφή
- των λεγόμενων σημάτων "YPbPr" (πλήρεις εικόνες/Progressive Scan).

► Παρακαλούμε να κοιτάξετε στο θέμα αυτό και το κεφάλαιο 17. "Γλωσσάριο/Κατάλογος λέξεων".

Υπόδειξη:

Και για τις δύο εναλλακτικές δυνατότητες η τηλεόραση με την οποία θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή σας DVD, πρέπει να διαθέτει δύο ελεutheres υποδοχές Cinch.


Η καλωδίωση είναι η ίδια και για τις δύο δυνατότητες. Σήματα YpbPr για Progressive Scan μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν μόνο, όταν η τηλεόραση (ή ο προβολέας Video) στην οποία θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή DVD είναι κατάλληλη για Progressive Scan.

Εάν δεν είστε σίγουροι, εάν η τηλεόραση (ή ο προβολέας Video), στην οποία θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή DVD-Player είναι κατάλληλη για Progressive Scan και εάν διαθέτει υποδοχές Cinch, ελέγξτε το με βάση την Οδηγία χρήσης της τηλεόρασης (ή του προβολέα Video).

Και για τις δύο δυνατότητες – και "YPbPr" και "YUV" – χρειάζεστε ...

- να καλώδιο Cinch ήχου/ βίντεο
- δύο πρόσθετα καλώδια Cinch που θα βρείτε στα ειδικά καταστήματα.

Για να συνδέσετε τη συσκευή DVD-Player μέσω σήματος συντελεστή ...

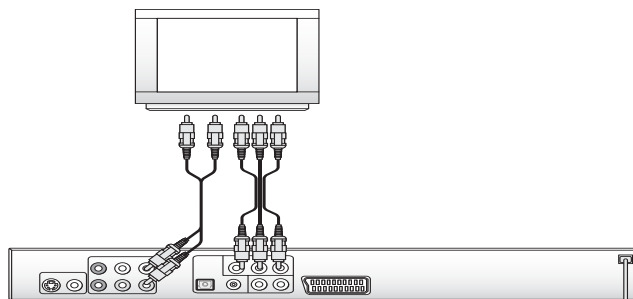

- 1 Στην πίσω πλευρά του DVD-Player θα βρείτε τις τρεις επωνομαζόμενες υποδοχές ψComponent Colour Out“ ψY“, ψPb/Cb“ και ψPr/Cr“. Βάλτε πρώτα το κόκκινο βύσμα του καλωδίου Cinch ήχου/ βίντεο στην υποδοχή Cinch με σύμβολο ψPr/Cr“ στην πίσω πλευρά του DVD-Player.
- 2 Τοποθετήστε το κόκκινο φισ στην άλλη άκρη του καλωδίου Audio/Video-Cinch στην ανάλογη υποδοχή Component Video IN "Pr/Cr" στην τηλεόραση.
- 3 Τοποθετήστε το άσπρο φισ του καλωδίου Audio/Video στην υποδοχή με την επιγραφή "Pb/Cb" στην πίσω πλευρά της συσκευής DVD-Player.
- 4 Τοποθετήστε το άσπρο φισ στην άλλη άκρη του καλωδίου Audio/Video-Cinch στην ανάλογη υποδοχή Component Video IN "Pb/Cb" στην τηλεόραση.
- 5 Τοποθετήστε το κίτρινο φισ του καλωδίου Audio/Video-Cinch στην υποδοχή με το χαρακτηριστικό "Y" στην πίσω πλευρά της συσκευής DVD-Player.
- 6 Τοποθετήστε το κίτρινο φισ του καλωδίου Audio/Video-Cinch στην ανάλογη υποδοχή Component Video IN "Y" στην τηλεόραση.
- 7 Πάρτε με το χέρι τα δύο πρόσθετα καλώδια Cinch και τοποθετήστε το άσπρο φισ του καλωδίου Cinch στην υποδοχή με την επιγραφή "FL" στην πίσω πλευρά της συσκευής DVD-Player.
- 8 Τοποθετήστε κατόπιν το άσπρο φισ στην άλλη άκρη του καλωδίου Cinch στην υποδοχή Audio για το αριστερό κανάλι στην τηλεόραση.
- 9 Τοποθετήστε το κόκκινο φισ του καλωδίου Cinch στην υποδοχή με την επιγραφή "FR" στην πίσω πλευρά της συσκευής DVD-Player.
- 10 Τελικά τοποθετήστε το κόκκινο φισ στην άλλη άκρη του καλωδίου Cinch στην υποδοχή Audio για το δεξί κανάλι στην τηλεόραση.
- 11 Ελέγξτε με βάση την Οδηγία χρήσης της τηλεόρασης εάν πρέπει ενδεχομένως να εκτελέσετε ρυθμίσεις στην τηλεόραση συνδέοντάς την στην τηλεόραση με αυτόν τον περιγραφόμενο τρόπο.

► Παρακαλούμε, να κοιτάξετε στο θέμα αυτό και το κεφάλαιο 9.3. "Ρυθμίσεις Video: Ρύθμιση εξόδου Video".

7. Σύνδεση της συσκευής DVD-Player σε προβολέα Video

Εάν διαθέτετε έναν προβολέα Video, μπορείτε να συνδέσετε σε αυτόν τη συσκευή DVD-Player, για την αναπαραγωγή δίσκων DVD και VCDs / S-VCDs μέσω του προβολέα Video.

Με τη βοήθεια της Οδηγίας χρήσης του προβολέα Video, ενημερωθείτε ποιες από τις υπάρχουσες δυνατότητες σύνδεσης είναι κατάλληλες για την περίπτωση αυτή.

8. Σύνδεση στοιχείων Audio στη συσκευή DVD-Player

Εκτός από την αναπαραγωγή ήχου από δίσκους DVD/VCD/S-VCD και Audio- και MP3-CD μέσω ...

- των ηχείων της τηλεόρασης, με την οποία συνδέθηκε η συσκευή DVD-Player ή


Εδώ έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:

8.1. Σύνδεση εγκατάστασης HiFi

Για να έχετε κατά την αναπαραγωγή δίσκων DVD, VCD/S-VCD, Audio- και MP3-CD με τη συσκευή DVD-Player άριστη ακουστική απόλαυση, μπορείτε να συνδέσετε μία εγκατάσταση HiFi στη συσκευή DVD-Player. Ελέγξτε, πριν τη σύνδεση, με τη βοήθεια της Οδηγίας χρήσης της εγκατάστασης HiFi ...

- εάν η εγκατάσταση σας HiFi είναι κατάλληλη για να συνδεθεί με συσκευή DVD-Player. Εάν ναι ...
- εάν η εγκατάσταση σας HiFi διαθέτει υποδοχές Cinch. Εάν ναι, μπορείτε να συνδέσετε την εγκατάσταση σας HiFi μέσω καλωδίων Cinch στη συσκευή DVD-Player.

Για να συνδέσετε μία εγκατάσταση HiFi ...

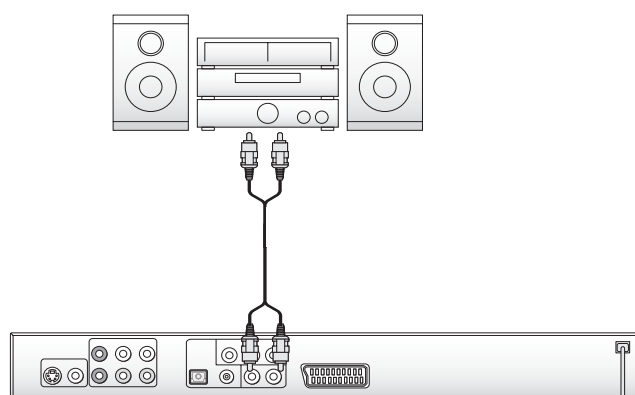

- 1 Τοποθετήστε το άσπρο φισ του καλωδίου Cinch στην υποδοχή με την επιγραφή "L" στην πίσω πλευρά της συσκευής DVD-Player.
- 2 Τοποθετήστε το άσπρο φισ στην άλλη άκρη του καλωδίου Cinch στην υποδοχή Cinch της εγκατάστασης σας HiFi για το αριστερό κανάλι.
- 3 Τοποθετήστε το κόκκινο φισ του καλωδίου Cinch στην υποδοχή με την επιγραφή "R" στην πίσω πλευρά της συσκευής DVD-Player.
- 4 Τοποθετήστε το άσπρο φισ στην άλλη άκρη του καλωδίου Cinch στην υποδοχή Cinch της εγκατάστασης σας HiFi για το δεξί κανάλι.
- 5 Με τη βοήθεια της Οδηγίας χρήσης ελέγξτε ποιες ρυθμίσεις απαιτούνται ενδεχομένως στην εγκατάστασή σας HiFi για να εξαχθεί ο ήχος ενός δίσκου, DVD, VCD/S-VCD, Audio- ή MP3-CD που έχει τοποθετηθεί στη συσκευή DVD-Player μέσω της εγκατάστασής σας HiFi.

Υπόδειξη:

Για άριστη απόδοση ήχου να τοποθετήσετε τα ηχεία της εγκατάστασης σας HiFi αριστερά και δεξιά από την τηλεόραση, στην οποία έχετε συνδέσει τη συσκευή DVD-Player.

Εάν συνδέσατε τη συσκευή DVD-Player μέσω καλωδίου Scart στην τηλεόρασή σας, τα σήματα Audio θα μεταδίδονται προς την εγκατάστασή σας HiFi τόσο μέσω του καλωδίου Cinch, όσο και μέσω του καλωδίου Scart. Στην περίπτωση αυτή ρυθμίστε την ένταση ήχου της τηλεόρασης στο ελάχιστο δυνατό.

8.2. Σύνδεση ψηφιακών στοιχείων Audio μέσω ψηφιακού καλωδίου

Για να απολαύσετε σε ανάλογα εξοπλισμένες DVD, VCD/S-VCD ή Audio-CD (αναγνωρίζονται από το λογότυπο Dolby Digital ή DTS) μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας DVD-Player σε ψηφιακά στοιχεία Audio, π.χ. Dolby Digital- ή DTS-Receiver ή σε κατάλληλη εγκατάσταση Surround.

Τα καλώδια που απαιτούνται για τις ακόλουθες δυνατότητες σύνδεσης, θα τα βρείτε στα ειδικά καταστήματα.


Με τη βοήθεια της Οδηγίας χρήσης του ψηφιακού στοιχείου Audio ελέγξτε κατ'αρχή, εάν είναι δυνατή η σύνδεση της συσκευής DVD-Player ...

- μέσω ομοαξονικού καλωδίου ή
- μέσω οπτικό καλωδίου ή

Σε περίπτωση που και τα δύο είναι δυνατά, μπορείτε να επιλέξετε ποια δυνατότητα προτιμάτε.

Σύνδεση μέσω ομοαξονικού καλωδίου


Για να συνδέσετε τη συσκευή DVD-Player με ψηφιακό ομοαξονικό καλώδιο στην συσκευή σας Surround ...

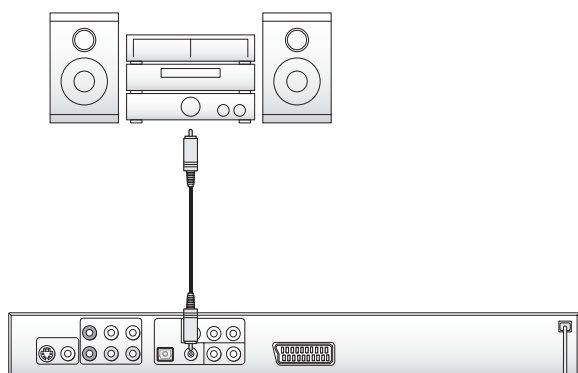


- 1 Τοποθετήστε το φινις του ομοαξονικού καλωδίου στην υποδοχή με την επιγραφή "COAXIAL" στην πίσω πλευρά της συσκευής DVD-Player.
- 2 Τοποθετήστε το φινις της άλλης άκρης του ομοαξονικού καλωδίου στη σχετική υποδοχή του ψηφιακού στοιχείου Audio.

Σύνδεση μέσω οπτικού καλωδίου

Για τη σύνδεση του DVD-Player με ένα οπτικό καλώδιο σε ένα στοιχείο ήχου...

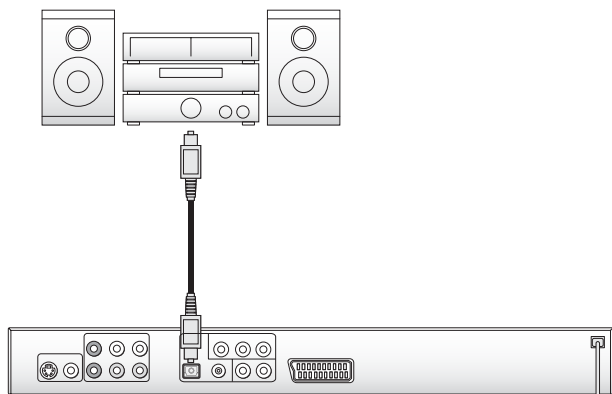

- 1 Απομακρύνετε το βύσμα προστασίας από την υποδοχή με τη σημείωση "Optical" (οπτικό) στην πίσω πλευρά του DVD-Player και εισάγετε το βύσμα του οπτικού καλωδίου.

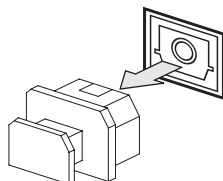

- 2 Εισάγετε το βύσμα στο άλλο άκρο του οπτικού καλωδίου στην αντίστοιχη υποδοχή στο στοιχείο ήχου.


Υπόδειξη:

Προσέξτε ώστε να μην φτάσουν ακαθαρσίες στην υποδοχή για το οπτικό καλώδιο. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στο σήμα. Εισάγετε πάντα το βύσμα προστασίας στην υποδοχή όταν δεν είναι συνδεδεμένο κανένα οπτικό καλώδιο.

8.3. Σύνδεση ψηφιακών στοιχείων Audio μέσω αναλογικού καλωδίου

Εάν το ψηφιακό στοιχείο Audio δεν διαθέτει ψηφιακή είσοδο, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή DVD-Player και μέσω ενός κοινού αναλογικού καλωδίου Cinch.

Για να συνδέσετε τη συσκευή DVD-Player με αναλογικά καλώδια ...

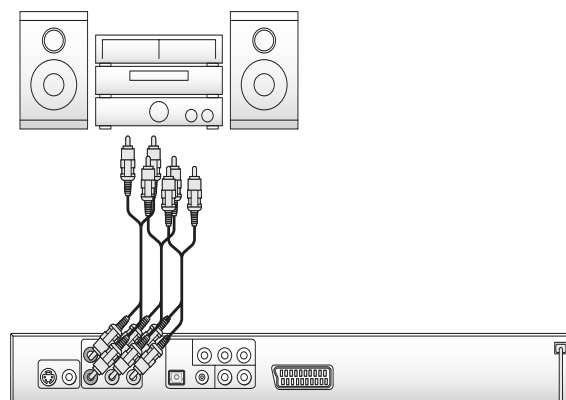

- 1 τοποθετήστε από ένα καλώδιο Cinch ...
 - στην υποδοχή με την επιγραφή "FL" (μπροστινό αριστερό κανάλι)
 - στην υποδοχή με την επιγραφή "FR" (μπροστινό δεξί κανάλι)
 - στην υποδοχή με την επιγραφή "SL" (πίσω αριστερό κανάλι)
 - στην υποδοχή με την επιγραφή "SR" (πίσω δεξί κανάλι)
 - στην υποδοχή με την επιγραφή "CENTER" (μπροστινό μεσαίο κανάλι) και στην υποδοχή με την επιγραφή "SUBWOOFER" (μπάσα)... στην πίσω πλευρά της συσκευής DVD-Player.
- 2 Βάλτε τα καλώδια Cinch στις ανάλογες αναλογικές εισόδους στο ψηφιακό στοιχείο Audio.

9. Απαραίτητες ρυθμίσεις στη συσκευή DVD-Player πριν τη λειτουργία

Μπορείτε να εκτελέσετε όλες τις δυνατές ρυθμίσεις στη συσκευή DVD-Player με τον τηλεχειρισμό μέσω του λεγόμενου μενού "OnScreen Display" (χάρη συντομίας καλούμενο "OSD-μενού"). Το μενού OSD εμφανίζεται στην οθόνη. Προτού χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή DVD-Player για την αναπαραγωγή DVD, VCD/S-VCD ή Audio-/MP3-CD, πρέπει να εκτελέσετε μερικές ρυθμίσεις μέσω του μενού OSD.

Αυτές οι ρυθμίσεις εξαρτώνται εκτός άλλων και από ...

- σε ποια γλώσσα θέλετε να εμφανίζεται το μενού OSD
- σε ποιο σύστημα ανταποκρίνεται η τηλεόρασή σας στην οποία θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή DVD-Player
- ποιο μέγεθος εικόνας μπορείτε να δείτε στην τηλεόρασή σας

Για να εκτελέσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις μέσω του μενού OSD ...

- 1 Τοποθετήστε πρώτα το φιλμ καλώδιο δικτύου της συσκευής DVD-Players σε μία πρίζα δικτύου.
- 2 Για να ανάψετε τη συσκευή DVD, πιέστε το πλήκτρο "Power" στην μπροστινή πλευρά της συσκευής DVD-Player. Εάν η συσκευή DVD-Player είναι ήδη αναμμένη, αλλά βρίσκεται στη θέση λειτουργίας Standby, πιέστε μία φορά το πλήκτρο "Standby" στον τηλεχειρισμό, για να ανάψετε τη συσκευή DVD-Player.

Στο Display στην μπροστινή πλευρά της συσκευής DVD-Player αναβοσβήνει κατ'αρχή η ένδειξη "Load", και μετά εμφανίζεται η ένδειξη "NoDisc". Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται:




- 3 Με την ακόλουθη σύντομη βοήθεια μας, παρακαλούμε να εξοικειωθείτε με τη λειτουργία του μενού OSD:

9.1. Χειρισμός του μενού OSD

Για να καλέσετε το μενού OSD της συσκευής DVD-Player ...

- 4 Πιέστε μία φορά το πλήκτρο "Setup" στον τηλεχειρισμό. Στην οθόνη θα εμφανισθεί το μενού OSD μετα διάφορα εδάφια:

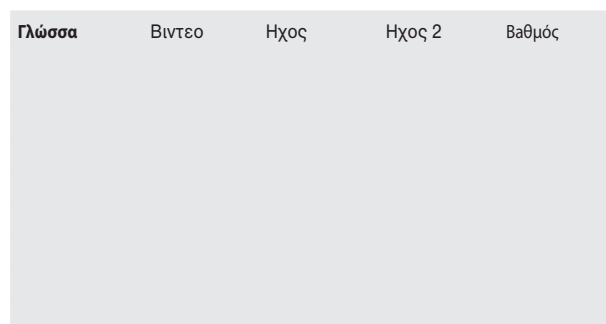

- 5 Πρώτα επιλέχθηκε το εδάφιο του μενού "Γλώσσα". Με τα πλήκτρα ελέγχου ◀ και ▶ με τον τηλεχειρισμό μπορείτε τώρα να επιλέξετε τα μεμονωμένα εδάφια του μενού και να τα καλέσετε πιέζοντας το πλήκτρο "OK" στον τηλεχειρισμό. Κατόπιν εμφανίζεται το υπομενού του επιλεγμένου εδαφίου μενού.
- 6 Στο υπομενού υπάρχουν υπεδάφια προς επιλογή, που μπορείτε να τα επιλέξετε με τα πλήκτρα ελέγχου ▲ και ▼ να τα καλέσετε πιέζοντας το πλήκτρο "OK". Κατόπιν θα εμφανισθούν τα προαιρετικά προγράμματα που μπορείτε να επιλέξετε με το υπεδάφιο που διαλέξατε.
- 7 Οι διάφορες προαιρετικές επιλογές για ένα υπεδάφιο μενού μπορούν να κληθούν πιέζοντας το πλήκτρο "OK" στον τηλεχειρισμό, το ένα μετά το άλλο. Με κάθε πίεση του πλήκτρου "OK" εμφανίζεται μία από τις προαιρετικές επιλογές του μενού ή υπεδαφίου του μενού.
- 8 Όταν θέλετε να γίνει εναλλαγή πάλι στο επάνω μενού, πιέζετε το πλήκτρο ελέγχου i τόσο έως ότου σβήσει το κάτω μενού.

9.2. Ρυθμίσεις γλώσσας

Το εδάφιο "Γλώσσα" επιλέγεται πρώτο από όλα. Πιέστε μία φορά το πλήκτρο "OK". Στην οθόνη της τηλεόρασης θα εμφανισθεί το μενού "Γλώσσα" με τα ακόλουθα υποεδάφια και τις επιλεγμένες ρυθμίσεις για κάθε υποεδάφιο:

OSD Menu English

Εδώ ρυθμίζετε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να εμφανίζεται το μενού OSD στην οθόνη της τηλεόρασης.

Subtitle English

Εδώ ρυθμίζετε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται οι υπότιτλοι κατά την αναπαραγωγή ενός φιλμ στην οθόνη της τηλεόρασης.

Υπόδειξη:

Οι υπότιτλοι εμφανίζονται κατά την αναπαραγωγή DVD/VCD/S-VCD μόνο τότε στην γλώσσα που επιλέξατε, εφόσον η γλώσσα αυτή προσφέρεται για υπότιτλους στην DVD/VCD/S-VCD.

Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα εμφανισθούν υπότιτλοι κατά την αναπαραγωγή της DVD/VCD/S-VCD ή άλλοι από του ρυθμισμένους υπότιτλους.

Στις περισσότερες DVD μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για ενδεχόμενους υπότιτλους στην θήκη της DVD.

- Παρακαλούμε στο θέμα αυτό να κοιτάξετε και το κεφάλαιο 11.1. "Εμφάνιση / απόκρυψη υπότιτλων".

Audio English

Εδώ ρυθμίζετε τη γλώσσα, στην οποία θέλετε να μεταδοθεί η ταινία.

Υπόδειξη:

Οι ταινίες μπορούν να μεταδοθούν στη γλώσσα που επιθυμείτε και επιλέγετε, μόνο όταν η γλώσσα αυτή προσφέρεται στη DVD/VCD/S-VCD.

Σε αντίθετη περίπτωση μεταδίδεται η ταινία στη γλώσσα που προσφέρεται στην DVD/VCD/S-VCD.

Στις περισσότερες DVD/VCD/S-VCD θα βρείτε πληροφορίες για τις κατά την αναπαραγωγή προσφερόμενες γλώσσες στη θήκη του δίσκου.

- Παρακαλούμε στο θέμα αυτό να κοιτάξετε και το κεφάλαιο 11.1. "Αλλαγή γλώσσας αναπαραγωγής".

DVD Menu English

Εδώ ρυθμίζετε τη γλώσσα, στην οποία θα εμφανίζεται το μενού των DVD/VCD/S-VCD – εφόσον υπάρχει – στην οθόνη της τηλεόρασης.

Υπόδειξη:

Δεν διαθέτουν όλες οι ταινίες σε DVD/VCD/S-VCD ένα μενού. Εάν προσφέρεται ένα μενού, τότε μπορεί να εμφανισθεί μόνο τότε στη γλώσσα που επιλέξατε, εάν προσφέρεται η γλώσσα αυτή στην DVD/VCD/S-VCD. Στην αντίθετη περίπτωση, θα εμφανισθεί το μενού στη γλώσσα που προσφέρεται στην DVD/VCD/S-VCD. Σε πολλές DVD/VCD/S-VCD που διαθέτουν μενού, μπορείτε οι ίδιοι να επιλέξετε στο μενού τη γλώσσα, στην οποία θέλετε να εμφανίζεται.

- Παρακαλούμε στο θέμα αυτό να κοιτάξετε και το κεφάλαιο 11.1. "Κλήση του μενού DVD (Μενού) και Playback Control (PBC) σε VCDs/S-VCD".

Εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σε ένα ή σε περισσότερα υποεδάφια ...

- 1 Πρώτα επιλέγεται αυτόματα το υποεδάφιο του μενού "Μενού OSD". Πιέστε το πλήκτρο "OK" στον τηλεχειρισμό. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα εμφανισθούν οι γλώσσες που προσφέρονται για το υποεδάφιο "Μενού OSD".
- 2 Επιλέξτε με τα πλήκτρα οδήγησης ▲ και ▼ στον τηλεχειρισμό τη γλώσσα στην οποία θέλετε να εμφανισθεί το μενού OSD.
- 3 Επιβεβαιώστε την επιλογή πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο "OK".
- 4 Εάν σε ένα από τα άλλα υποεδάφια ...

- Υπότιτλοι
- Audio
- Μενού DVD

... θέλετε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε με τα πλήκτρα ελέγχου ▲ και ▼ και το πλήκτρο "OK" ένα από τα υποεδάφια και ρυθμίστε με τα πλήκτρα ελέγχου ▲ και ▼ και το πλήκτρο "OK" την επιθυμούμενη γλώσσα.

Στο υποεδάφιο "Υπότιτλοι" μπορείτε, εκτός από τις διάφορες γλώσσες να επιλέξετε προαιρετικά "Auto" ή "OFF".

- Εάν επιλέξετε την προαιρετική δυνατότητα "Auto", κατά την αναπαραγωγή μίας ταινίας θα εμφανίζονται οι υπότιτλοι (εφόσον υπάρχουν) στην πρώτη στην DVD/VCD/S-VCD προσφερόμενη γλώσσα στην οθόνη της τηλεόρασης.
- Εάν επιλέξετε την προαιρετική δυνατότητα "OFF", δεν θα εμφανισθούν υπότιτλοι, εκτός εάν πιέσετε κατά την αναπαραγωγή της ταινίας το πλήκτρο "Subtitle".

- Παρακαλούμε στο θέμα αυτό να κοιτάξετε και το κεφάλαιο 11.1. "Εμφάνιση/απόκρυψη υπότιτλων".

9.3. Ρυθμίσεις Video

- 1 Εάν προς στιγμή δεν εμφανίζεται το μενού OSD στην οθόνη της τηλεόρασης, να το καλέσετε καταρχήν εσείς
- 2 Επιλέξτε το εδάφιο μενού "Video" πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο ελέγχου ► και επιβεβαιώστε την επιλογή σας πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο "OK".

Στην οθόνη της τηλεόρασης θα εμφανισθεί το μενού "Video" με τα ακόλουθα υποεδάφια και τις επιλεγμένες ρυθμίσεις για κάθε υποεδάφιο:

Γλώσσα	Βίντεο	Ηχος	Ηχος 2	Βαθμός
Σχήμα οθόνης	4:3 PS			
Σύστημα TV	PAL			
Εξοδος Video	S-Video			
Προτεραιότητα DVD-AUDIO				
Ενσωμάτωση JPG	Προσαρσμέν			

- 3 Το υποεξάφιο "Μέγεθος TV" επιλέγεται αυτόματα σαν πρώτο.

Ρύθμιση μεγέθους εικόνας

- 4 Πιέστε μία φορά το πλήκτρο "OK". Τώρα θα εμφανισθούν οι προαιρετικές δυνατότητες για το υποεξάφιο "Μέγεθος TV":

4:3 Letter Box

Μέγεθος εικόνας 4:3 "Letterbox". Στην αναπαραγωγή ταινιών μεγέθους 16:9 θα βλέπετε επάνω και κάτω μία μαύρη γραμμή.

4:3 Pan Scan

Μέγεθος εικόνας 4:3 "Pan & Scan". Στην αναπαραγωγή ταινιών μεγέθους 16:9 κόβονται τα αριστερά και δεξιά περιθώρια της εικόνας, για να γίνει πλήρης εκμετάλλευση του ύψους της οθόνης.

16:9

Μέγεθος φαρδιάς εικόνας 16:9. Στην αναπαραγωγή ταινιών μεγέθους 16:9 η μετάδοση σε τηλεοράσεις 16:9 (1,78:1)-Wide Screen γίνεται χωρίς μαύρες γραμμές επάνω και κάτω και χωρίς να κοπούν οι άκρες δεξιά και αριστερά.

- 5 Επιλέξτε τώρα με τα πλήκτρα ελέγχου ▲ και ▼ το κατάλληλο μέγεθος οθόνης και επιβεβαιώστε την επιλογή, πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο "OK".

Υπόδειξη:

Η σωστή ρύθμιση εξαρτάται από την τηλεόραση στην οποία θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή DVD-Player. Εάν δεν είστε σίγουροι, ποιο μέγεθος εικόνας προσφέρει η τηλεόρασή σας, ελέγξτε το με τη βοήθεια της Οδηγίας χρήσης της τηλεόρασής σας.

Ρύθμιση προτύπου τηλεόρασης

- 6 Πιέστε μία φορά το πλήκτρο ελέγχου ▼, για να επιλέξετε το υποεξάφιο "TV system".
- 7 Πιέστε μία φορά το πλήκτρο "OK". Εμφανίζονται τώρα οι προσφερόμενες προαιρετικές επιλογές για το υποεξάφιο "TV system":

Auto

Με τη ρύθμιση αυτή επιλέγεται αυτόματα το σύστημα, με το οποίο έγινε η εγγραφή του δίσκου DVD/VCD/S-VCD. **Να ρυθμίζετε "Auto" μόνο εφόσον έχετε συνδέσει τη συσκευή DVD-Player σε τηλεόραση πολλών συστημάτων.**

PAL

Με τη ρύθμιση αυτή αναπαράγονται μόνο οι δίσκοι DVD/VCD/S-VCD, η εγγραφή των οποίων έγινε σύμφωνα με το σύστημα PAL. Οι δίσκοι DVD/VCD/S-VCD, η εγγραφή των οποίων έγινε με το σύστημα NTSC μετατρέπονται αυτομάτως έτσι, ώστε αναπαράγονται σύμφωνα με το σύστημα PAL. Ρυθμίστε "PAL", εάν συνδέσατε τη συσκευή DVD-Player σε τηλεόραση PAL.

NTSC

Με τη ρύθμιση αυτή αναπαράγονται DVD/VCD/S-VCD, η εγγραφή των οποίων έγινε με σύστημα NTSC. Οι δίσκοι DVD/VCD/S-VCD, η εγγραφή των οποίων έγινε με PAL, μετατρέπονται αυτομάτως έτσι ώστε αναπαράγονται με το σύστημα NTSC. Ρυθμίστε "NTSC", εάν έχετε συνδέσει τη συσκευή DVD-Player σε τηλεόραση NTSC.

- 8 Επιλέξτε τώρα με τα πλήκτρα ελέγχου και το κατάλληλο μέγεθος τηλεόρασης και επιβεβαιώστε την επιλογή πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο "OK".

Υπόδειξη:

Η σωστή ρύθμιση εξαρτάται από την τηλεόραση στην οποία θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή DVD-Player. Στις περισσότερες περιπτώσεις η τηλεόρασή σας, εφόσον δεν την αγοράσατε στο εξωτερικό θα έχει ρυθμιστεί με το σύστημα που συνηθίζεται στη χώρα σας. Εάν δεν είστε σίγουροι, ποιο σύστημα συνηθίζεται στη χώρα σας, ελέγξτε το με τη βοήθεια της Οδηγίας χρήσης της τηλεόρασής σας ή κοιτάξτε στο γλωσσάριο αυτής της Οδηγίας χρήσης στη λέξη "Πρότυπα τηλεόρασης".

- Παρακαλούμε στο θέμα αυτό να κοιτάξετε και το κεφάλαιο 17. "Γλωσσάριο/Κατάλογος λέξεων".

Ρύθμιση εξόδου Video

- 9 Πιέστε μία φορά το πλήκτρο ελέγχου ▼ για να επιλέξετε το υποεξάφιο "Εξοδος Video".
- 10 Πιέστε μία φορά το πλήκτρο "OK". Εμφανίζονται τώρα οι προσφερόμενες προαιρετικές δυνατότητες για το υποεξάφιο "Video Output":

RGB

Ρύθμιση σε περίπτωση σύνδεσης της συσκευής DVD-Player σε τηλεόραση κατάλληλη για RGB μέσω 21 πολικού καλωδίου Scart

S-Video

Ρύθμιση σε περίπτωση σύνδεσης της συσκευής DVD-Player μέσω S-Video

YUV

Ρύθμιση σε περίπτωση σύνδεσης της συσκευής DVD-Player μέσω σήματος στοιχείου YUV

YPbPr

Ρύθμιση σε περίπτωση σύνδεσης της συσκευής DVD-Player μέσω σήματος στοιχείου YPbPr (Progressive Scan)

Προσοχή!

Εάν ρυθμίσετε λάθος την έξοδο Video – π.χ. "YPbPr", παρόλο που η τηλεόρασή σας δεν είναι κατάλληλη για Progressive Scan, τότε δεν αποκλείεται η οθόνη σας να γίνει απότομα μαύρη.

Δεν πρόκειται τότε για βλάβη της τηλεόρασης ή της συσκευής DVD-Player!

Στην περίπτωση αυτή ...

- **πιέστε μία φορά "Stop" στην μπροστινή πλευρά της συσκευής DVD-Player ή στον τηλεχειρισμό και**
- **πιέστε τότε το πλήκτρο "Video Out" στον τηλεχειρισμό μέχρι να εμφανισθεί η εικόνα στην οθόνη της τηλεόρασης.**

11 Επιλέξτε με τα πλήκτρα ελέγχου ▲ και ▼ τη ρύθμιση για την έξοδο Video ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο συνδέσατε την συσκευή σας DVD-Player στην τηλεόραση.

12 Επιβεβαιώστε την επιλογή αυτή, πιέζοντας το πλήκτρο "OK". Οι ρυθμίσεις Video τελείωσαν τώρα.

Ρύθμιση αναπαραγωγής DVD

- 1** Πιέστε μια φορά το πλήκτρο ελέγχου ▼ i, ώστε να ρυθμίσετε το μενού αναπαραγωγή "DVD". Πιέστε στο "OK", ώστε να εμφανίσετε τα "DVD-Audio" (DVD-ήχου) και DVD-Video (DVD-βίντεο).
- 2** Επιλέξτε με το πλήκτρο ελέγχου ▼ i την επιθυμητή ρύθμιση ανάλογα με το εάν θέλετε να αναπαραγάγετε DVD βίντεο ή ήχου και επιβεβαιώστε με το "OK".

Ρύθμιση ένδειξης JPG

- 1** Πιέστε μια φορά το πλήκτρο ελέγχου ▼ i, ώστε να ρυθμίσετε το μενού ένδειξη JPG. Πιέστε στο "OK" ώστε να εμφανίσετε τα υπό-σημεία "Original" ή "Fit to Screen".

Ρύθμιση "Original": οι εικόνες εμφανίζονται στο αρχικό μέγεθος στην οθόνη τηλεόρασης. Ρύθμιση "Fit to Screen": οι εικόνες απεικονίζονται στο μέγεθος της οθόνης τηλεόρασης μεγεθυμένες.

Υπόδειξη:

Ανάλογα με το ποια ευκρίνεια έχει η αρχική εικόνα, οι εικόνες ενεργούν κατά τη ρύθμιση όχι έντονα στη ρύθμιση Fit to Screen.

- 2** Επιλέξτε με το πλήκτρο ελέγχου την επιθυμητή ρύθμιση και επιβεβαιώστε με το "OK".

9.4. Ρυθμίσεις Audio

- 1** Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο ελέγχου ► για να επιλέξετε το μενού "More Aud".
- 2** Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μενού "More Aud" με τα ακόλουθα υποεξόδια και τις ρυθμίσεις που ισχύουν για κάθε υποεξόδιο:

Γλώσσα	Βίντεο	Ηχος	Ηχος 2	Βαθμός
Prologic	ON			
Digital-Out	Off			
ροζ θόρυβος	Off			
ΕΠΙβρ κέντρο	Oms			
ΕΠΙβρ Πίδω	Oms			
Λειτουργία EQ	Off			

Ρύθμιση Prologic

- 3** Το υποεξόδιο "Prologic" επιλέγεται σαν πρώτο αυτομάτως. Πιέστε μία φορά το πλήκτρο "OK". Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζονται οι προσφερόμενες προαιρετικές επιλογές για το υποεξόδιο "Prologic":

Off

Ρυθμίστε "OFF", εάν δεν έχετε συνδέσει μέσω αναλογικής στερεοφωνικής εξόδου στοιχείο Audio Dolby Prologic (υποδοχές "FL" και "FR") στη συσκευή σας DVD-Player.

On

Ρυθμίστε "ON" εάν έχετε συνδέσει μέσω αναλογικής στερεοφωνικής εξόδου στοιχείο Audio Dolby Prologic ή τέτοια εγκατάσταση HiFi (υποδοχές "FL" και "FR") στη συσκευή σας DVD-Player, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Σύνδεση σε εγκατάσταση HiFi". Στην περίπτωση

αυτή πρέπει εκτός αυτού να έχει ρυθμιστεί στις ρυθμίσεις ηχείων το λεγόμενο "Stereo-Downmix".

► **Παρακαλούμε στο θέμα αυτό να διαβάσετε το κεφάλαιο 9.4. "Ρυθμίσεις ηχείων – Stereo-Downmix".**

- 4 Επιλέξτε με τα πλήκτρα ελέγχου ▲ και ▼ μεταξύ των προαιρετικών επιλογών "ON" και "OFF". Επιβεβαιώστε την επιλογή, πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο "OK".

Ρύθμιση εξόδου Digital

- 5 Πιέστε μία φορά το πλήκτρο ελέγχου, για να επιλέξετε το υποεξάφιο "Εξόδος Digital". Πιέστε μία φορά το πλήκτρο "OK". Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζονται οι προσφερόμενες προαιρετικές επιλογές για το υποεξάφιο "Εξόδος Digital":

Raw

Ρυθμίστε ψRaw" όταν χεστε συνδoσει να ψηφιακό στοιχείο ήχου πολλών καναλιών – π.χ. ναν δκτη Dolby Digital- ή δκτη DTS ή μια εγκατάσταση καναλιών 5.1-Kanal-Surround - μσω ενός ομοαξονικού ή οπτικό καλωδίου στο DVD-Player.

PCM

Ρυθμίστε το ψPCM" όταν χεστε συνδoσει να ψηφιακό στοιχείο ήχου δύο καναλιών μσω ενός ομοαξονικού ή οπτικό καλωδίου στο DVD-Player.

Off

Ρυθμίστε "OFF", εάν δεν έχετε συνδέσει ψηφιακά στοιχεία Audio στη συσκευή DVD-Player.

- 6 Επιλέξτε με τα πλήκτρα ελέγχου ▲ και ▼ μεταξύ των προαιρετικών δυνατοτήτων "Raw", "PCM" και "OFF". Πιέστε μία φορά το πλήκτρο "OK", για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Ρύθμιση επιβράδυνσης κέντρο/ πίσω

- 7 Επιλέξτε με το πλήκτρο ελέγχου ▼ i το σημείο Επιβράδυνση κέντρο" ή Επιβράδυνση πίσω" και επιβεβαιώστε με το "OK".

- 8 Επιλέξτε με τα πλήκτρα ελέγχου και το i μεταξύ των επιλογών "0M/0Ft", "0.3M/1Ft", "0.6M/2Ft", "0.9M/3Ft", "1.2M/4Ft", "1.5M/5Ft". Πιέστε μια φορά το πλήκτρο "OK", ώστε να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Θα υπολογίσετε τις αποστάσεις ως ακολούθως:

Απόσταση από ηχείο κέντρου προς τον ακροατή =
Απόσταση από τα δεξιά και αριστερά ηχεία προς τον ακροατή - Απόσταση από το ηχείο κέντρου προς τον ακροατή

Απόσταση από τα δεξιά και αριστερά πίσω ηχεία προς

τον ακροατή=Απόσταση από τα δεξιά και αριστερά έμπροσθεν ηχεία προς τον ακροατή-Απόσταση από τα δεξιά και αριστερά πίσω ηχεία προς τον ακροατή

Υπόδειξη:

Για να γίνει επιλογή του σημείου μενού "Επιβράδυνση κέντρο", ή Επιβράδυνση πίσω" πρέπει να έχει γίνει ενεργοποίηση στο μενού "Audio" "Surround" !

Υπόδειξη:

Χρησιμοποιείτε το σημείο μενού Θόρυβος" ώστε να ελέγξετε τη λειτουργία των ηχείων. Πιέστε "OK" 3) ώστε να ενεργοποιήσετε τα μεμονωμένα ηχεία "Left" (αριστερά), "Center" (κέντρο), "Right" (δεξιά), "Left Surr" (αριστερά surround), "Right Surr" (δεξιά surround) και "Subwoofer" (υπο-γούφερ). Εάν στο σημείο μενού "Audio" τα ηχεία surround είναι απενεργοποιημένα, τότε αυτά δεν μπορούν να ελεγχθούν με τη λειτουργία θορύβου.

Ρύθμιση λειτουργίας EQ

- 9 Επιλέξτε με το πλήκτρο ελέγχου i το σημείο EQ MODUS" και επιβεβαιώστε με το OK".
- 10 Επιλέξτε με τα πλήκτρα ελέγχου και το i μεταξύ των επιλογών "Pop" (Ποπ), "Rock" (Ροκ), "Live" (Λάιβ), "Jazz" (Τζαζ), "Classic" (Κλασσική). Για την εμφάνιση της λειτουργίας "EQ επιλέξτε το aus" (off). Επιβεβαιώστε με το "OK".
- 11 Πατήστε πολλές φορές το πλήκτρο ελέγχου i, για εκ νέου εναλλαγή στη γραμμή μενού OSD; πιέστε στη συνέχεια μια φορά το πλήκτρο Setup" (εγκατάσταση) a , για να σβήσει το μενού OSD.

Ρυθμίσεις ηχείων

Για άριστη απόδοση ήχου είναι ανάγκη να προσαρμόσετε την αναπαραγωγή του ήχου ...

- στα συνδεδεμένα στοιχεία Audio
- στα δεδομένα του χώρου, όπου τοποθετείτε τη συσκευή DVD-Player/το στοιχείο Audio και
- στις προσωπικές σας προτιμήσεις.

Υπόδειξη:

Τα ακόλουθα βήματα αναφέρονται μόνο στη σύνδεση της συσκευής DVD-Player σε στοιχείο Audio μέσω ανλογικού καλωδίου. Εάν αποφασίσατε να επιλέξετε μία από τις ψηφιακές δυνατότητες σύνδεσης ...

- Σύνδεση μέσω ομοαξονικού ή οπτικό καλωδίου ή

... πρέπει να μην εκτελέσετε τις ακολούθως περιγραφόμενες ρυθμίσεις ηχείων στη συσκευή DVD-Player, αλλά στο εκάστοτε στοιχείο Audio. Με τη βοήθεια της Οδηγίας χρήσης της συσκευής σας Dolby Digital- ή DTS-Receiver, ελέγξτε, πώς πρέπει να εκτελέσετε τις ρυθμίσεις στην κάθε συσκευή.

Ρύθμιση των μεγεθών των ηχείων

Προτού αλλάξετε τις ρυθμίσεις των ηχείων:

Stereo Downmix

Από το εργοστάσιο η ρύθμιση έχει εκτελεσθεί για το λεγόμενο "Stereo-Downmix":

Γλώσσα	Βίντεο	Ηχος	Ηχος 2	Βαθμός
Front Speakers		Μεγάλο		
Center Speaker		Μεγάλο		
Surround Speakers		Μικρό		
Subwoofer		On		

Εάν συνδέσατε ...

- τη συσκευή DVD-Player σε στερεοφωνική τηλεόραση και δεν συνδέσατε στοιχεία Audio στην συσκευή DVD-Player
- ή εάν συνδέσατε έναν ενισχυτή συμβατό με Dolby Pro-logic ένα Receiver ή μία εγκατάσταση HiFi μέσω της αναλογικής στερεοφωνικής εξόδου (μέσω καλωδίου Cinch στις υποδοχές με την επιγραφή "FL" και "FR") της συσκευής DVD-Player όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Σύνδεση στην εγκατάσταση HiFi",

... μην αλλάξετε τις ρυθμίσεις που εκτελέστηκαν στο εργοστάσιο!

Σε αντίθετη περίπτωση ο ήχος κατά την αναπαραγωγή δίσκων DVD, VCD/S-VCD, Audio- και MP3-CD δεν θα ακούγεται ή θα ακούγεται μόνο πολύ σιγά!

Για να εκτελέσετε τις ρυθμίσεις των ηχείων, εάν έχετε συνδέσει τη συσκευή DVD-Player μέσω του αναλογικού καλωδίου σε στοιχείο Audio ...

- 1 Εάν επιθυμείτε την αναπαραγωγή ενός δίσκου που βάλατε στη συσκευή DVD-Player, σταματήστε πρώτα την αναπαραγωγή, πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο "Stop"  στην μπροστινή πλευρά της συσκευής DVD-Player ή στον τηλεχειρισμό.

- 2 Καλέστε το μενού OSD στη συσκευή DVD-Player, πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο "Setup" στον τηλεχειρισμό. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μενού OSD με τα εδάφιά του:

Γλώσσα	Βίντεο	Ηχος	Ηχος 2	Βαθμός

- 3 Πρώτα επιλέχθηκε το εδάφιο "Γλώσσα". Επιλέξτε το εδάφιο "Audio", πιέζοντας δύο φορές το πλήκτρο ελέγχου  στον τηλεχειρισμό.

- 4 Επιβεβαιώστε την επιλογή, πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο "OK" στον τηλεχειρισμό. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα εμφανισθεί το μενού Audio με τα ακόλουθα υποεδάφια:

Γλώσσα	Βίντεο	Ηχος	Ηχος 2	Βαθμός
Front Speakers		Μεγάλο		
Center Speaker		Μεγάλο		
Surround Speakers		Μικρό		
Subwoofer		On		

- 5 Επιλέξτε την προαιρετική δυνατότητα "Μπροστά" για τα μπροστινά κανάλια Audio του στοιχείο Audio, πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο ελέγχου .

- 6 Πιέστε το πλήκτρο "OK" για να επιλέξετε ανάμεσα στις προσφερόμενες ρυθμίσεις:

- "Large", εάν έχουν συνδεθεί μεγάλα ηχεία για τα μπροστινά κανάλια στο στοιχείο Audio ή
- "Small", εάν έχουν συνδεθεί μικρά ηχεία για τα μπροστινά κανάλια Audio στο στοιχείο Audio

Αφού επιλέξατε για "Μπροστά" μία ρύθμιση:

- 7 Επιλέξτε την προαιρετική επιλογή "Center" για το κεντρικό κανάλι ηχείου του στοιχείο Audio, πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο ελέγχου .

- 8 Πιέστε το πλήκτρο "OK" για να επιλέξετε ανάμεσα στις προσφερόμενες ρυθμίσεις:

- "Large", εάν έχει συνδεθεί μεγάλο κεντρικό ηχείο στο στοιχείο Audio

Υπόδειξη:

Εάν επιλέξατε στην προαιρετική επιλογή "Μπροστά" τη ρύθμιση "Small" δεν μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση "Large" για το κεντρικό ηχείο.

- "Small", εάν έχει συνδεθεί μικρό κεντρικό ηχείο στο στοιχείο Audio.
- "OFF", εάν θέλετε να σβήσετε το κανάλι Audio για το κεντρικό ηχείο ή εάν δεν έχει συνδεθεί κεντρικό ηχείο στο στοιχείο Audio

Αφού επιλέξατε ρύθμιση για το "Center":

- 9 Επιλέξτε την προαιρετική επιλογή "Πίσω" για τα πίσω κανάλια Audio του στοιχείου Audio, πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο ελέγχου ▼.

- 10 Πιέστε το πλήκτρο "OK", για να επιλέξετε ανάμεσα στις προσφερόμενες ρυθμίσεις:

- "Large", εάν έχουν συνδεθεί πίσω μεγάλα ηχεία στο στοιχείο Audio

Υπόδειξη:

Εάν επιλέξατε στην προαιρετική επιλογή "Μπροστά" τη ρύθμιση "Small", δεν μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση "Large" για τα πίσω ηχεία.

- "Small", εάν έχουν συνδεθεί μικρά ηχεία πίσω στο στοιχείο Audio.
- "OFF", εάν θέλετε να σβήσετε τα κανάλια Audio για τα πίσω ηχεία ή εάν δεν έχουν συνδεθεί πίσω ηχεία στο στοιχείο Audio

Αφού επιλέξατε για "Πίσω" μία ρύθμιση:

- 11 Επιλέξτε την προαιρετική επιλογή "Subwoofer" για το κανάλι Subwoofer του στοιχείου Audio, πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο ελέγχου ▼.

- 12 Πιέστε το πλήκτρο "OK", για να διαλέξετε ανάμεσα στις προσφερόμενες ρυθμίσεις:

- "ON", εάν έχετε συνδέσει ένα Subwoofer στο στοιχείο Audio
- "OFF", εάν θέλετε να σβήσετε το κανάλι Audio για το Subwoofer ή εάν δεν έχετε συνδέσει Subwoofer στο στοιχείο Audio.

Υποδείξεις:

Εάν στην προαιρετική επιλογή "Μπροστά" επιλέξατε τη ρύθμιση "Small", δεν μπορεί να επιλεγεί η ρύθμιση "OFF" για το Subwoofer.

Εάν επιλέχθηκε για τις προαιρετικές επιλογές "Center", "Πίσω" και "Subwoofer" η ρύθμιση "OFF", η αναπαραγωγή του ήχου γίνεται μόνο μέσω δύο καναλιών (στερεοφωνικά). Αυτό αντιστοιχεί στην ρύθμιση από το εργοστάσιο για το Stereo-Downmix.

Αφού επιλέξατε μία ρύθμιση για "Subwoofer" και έχουν τελειώσει τώρα όλες οι ρυθμίσεις στο υποεδάφιο "Size":

- 13 Εγκαταλείψτε το υποεδάφιο "Audio", πιέζοντας τέσσερις φορές το πλήκτρο ελέγχου ▲.

10. Θέση σε λειτουργία της συσκευής DVD-Player

Αφού τώρα ...

- τοποθετήσατε τη συσκευή DVD-Player σε κατάλληλη θέση
- συνδέσατε τη συσκευή DVD-Player βάσει μίας των δυνατοτήτων σύνδεσης σε τηλεόραση (ή σε έναν προβολέα Video)
- συνδέσατε τη συσκευή DVD-Player, εάν το επιθυμείτε, σε εγκατάσταση HiFi ή Surround ή σε Dolby Digital ή DTS-Receiver
- προετοιμάσατε τον τηλεχειρισμό τοποθετώντας μέσα τις μπαταρίες
- Και γνωρίζετε πώς καλεί και πως χειρίζεται κανείς το μενού ρυθμίσεων με τον τηλεχειρισμό ...

...η συσκευή DVD-Player είναι τώρα έτοιμη για λειτουργία

10.1. Τοποθέτηση του DVD

Για να αναπαράγετε με το DVD-Player ένα δίσκο:

- 1 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση στην οποία έχετε συνδέσει το DVD-Player.
- 2 Εξασφαλίστε ότι το DVD-Player είναι έτοιμο προς λειτουργία και ενεργοποιημένο.

Όταν η τηλεόραση, το DVD-Player και ενδεχόμενα συνδεδεμένες περαιτέρω συσκευές (π.χ. ένα στοιχείο ήχου) είναι έτοιμα προς λειτουργία και ενεργοποιημένα και το DVD-Player είναι σωστά συνδεδεμένο στην τηλεόραση, βλέπετε στην οθόνη τηλεόρασης μόνο το λογότυπο Silvercrest.

Εάν δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος στη θυρίδα δίσκων του DVD-Player: Στην οθόνη τηλεόρασης εμφανίζεται "Όχι δίσκος".

- 3 Ανοίξτε τη θυρίδα δίσκων πιέζοντας μια φορά το πλήκτρο Open/Close“ w στο τηλεχειριστήριο ή στο πλήκτρο r στην μπροστινή πλευρά του DVD-Player. Στην οθόνη τηλεόρασης εμφανίζεται Άνοιγμα”.
- 4 Τοποθετήστε το δίσκο με την σημειωμένη/ με ετικέτα πλευρά προς τα επάνω στη θυρίδα δίσκων. Για διπλούς δίσκους: Η πλευρά την οποία θέλετε να παίξετε πρέπει να δείχνει προς τα κάτω.
- 5 Μόλις τοποθετήσετε το δίσκο: πιέστε εκ νέου το πλήκτρο Open/Close“ (άνοιγμα/ κλείσιμο) w στο τηλεχειριστήριο ή στο πλήκτρο r στην μπροστινή πλευρά του DVD-Player για να κλείσετε τη θυρίδα δίσκων.
- 6 Το περιεχόμενο του δίσκου φορτώνεται τώρα; αυτό μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα. τότε εμφανίζεται στην οθόνη τηλεόρασης Φόρτωση”.

10.2 Τοποθέτηση καρτών μνήμης με δεδομένα MP3-/WMA-/JPEG

Υπόδειξη:

Το DVD-Player εκκινείται πάντα στη λειτουργία DVD. Για την ανάγνωση καρτών μνήμης πιέστε Card/DVD“ ο στο τηλεχειριστήριο. Το DVD-Player αναγνωρίζει τις μορφές δεδομένων JPEG, MP3 και WMA.

Εισάγετε πάντα μόνο μια κάρτα μνήμης στο DVD-Player. Το DVD-Player διαβάζει πάντα πρώτα τα δεδομένα από την κάτω θυρίδα για την κάρτα CF I/CF II. Όταν εδώ έχει εισαχθεί μια κάρτα μνήμης, τα δεδομένα στην επάνω θυρίδα δεν διαβάζονται.

Για την τοποθέτηση καρτών μνήμης των τύπων CFI/CFII, SD, MS/MSPPro, MMC και SM στο DVD-Player:

- 1 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση η οποία έχει συνδεθεί στο DVD-Player.
- 2 Εξασφαλίστε ότι το DVD-Player είναι έτοιμο προς λειτουργία και ενεργοποιημένο.
Όταν η τηλεόραση, το DVD-Player και ενδεχομένως περαιτέρω συνδεδεμένες συσκευές (π.χ. ένα στοιχείο ήχου) είναι έτοιμες προς λειτουργία και ενεργοποιημένες και το DVD-Player είναι σωστά συνδεδεμένο στην τηλεόραση, θα δείτε στην οθόνη τώρα το λογότυπο του DVD-Video.
Εάν δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος στο συρτάρι δίσκων του DVD-Player: Στην οθόνη τηλεόρασης εμφανίζεται Κανένας δίσκος.
- 3 Ανοίξτε το καπάκι πριν από την θυρίδα καρτών μνήμης στην έμπροσθεν πλευρά του DVD-Player. Για αυτό πατήστε με το δάχτυλο μια φορά στο τρίγωνο με τις τρύπες στο καπάκι. Το καπάκι ανοίγει.

- 4 Ωθήστε τώρα την κάρτα μνήμης σε μια εκ των δύο θυρίδων καρτών μνήμης. Για αυτό ακολουθείτε τα ακόλουθα βήματα – ανάλογα με τον τύπο της κάρτας μνήμης την οποία θέλετε να αναπαράγετε.

Προειδοποίηση!

Προσέχετε πάντα να ωθείτε κάρτες μνήμης στις θυρίδες καρτών μνήμης όπως περιγράφεται ακολούθως! Ποτέ μην κάμπτετε τις κάρτες μνήμης

κατά την εισαγωγή στις θυρίδες καρτών μνήμης! Ωθήστε τις κάρτες μνήμης μόνο με απαλή πίεση και κάθε φορά έως το τέρμα στη θυρίδα κάρτας μνήμης. Εισάγετε τις κάρτες μνήμης χωρίς να βάζετε δύναμη:


- Ελέγξτε εάν πρόκειται για μια κάρτα μνήμης η οποία μπορεί να αναπαραχθεί με το DVD-Player. Μπορούν να αναπαραχθούν μόνο κάρτες μνήμης των τύπων CFI/CFII, SD, MS/MSPPro, MMC και SM. Μην δοκιμάσετε να εισάγετε κάρτες μνήμης άλλων τύπων σε μια εκ των εγχοπών καρτών μνήμης!
- Ελέγξτε εάν έχετε εισάγει την κάρτα μνήμης στην σωστή κατεύθυνση στη θυρίδα καρτών μνήμης.
- Σε καμία περίπτωση μην προσπαθείτε να εισάγετε κάρτες μνήμης με τη βία στις θυρίδες καρτών μνήμης!

Σε άλλη περίπτωση μπορεί το DVD-Player, η κάρτα μνήμης στην οποία υπάρχουν δεδομένα, να πάθουν ανεπανόρθωτη ζημιά!


Κάρτες μνήμης SmartMedia (SM)

Υπόδειξη:

Μπορούν να αναπαραχθούν αποκλειστικά κάρτες μνήμης SmartMedia του τύπου 3,3 V ! Κάρτες μνήμης SmartMedia του τύπου 5 V δεν μπορούν να αναπαραχθούν! Μπορείτε εύκολα να διακρίνετε τις κάρτες μνήμης SmartMedia των τύπων 3,3 V και 5 V βάση του ακόλουθου διαγράμματος:

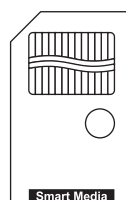

5 Volt

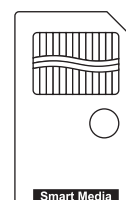

3,3 Volt

Πρέπει να εισάγετε τις κάρτες μνήμης SmartMedia (3,3V) στην επάνω θυρίδα καρτών μνήμης. Ωθήστε τις κάρτες μνήμης SM με τις επαφές μπροστά και ευθεία στην επάνω θυρίδα καρτών μνήμης. Εδώ πρέπει...

- η πλευρά στην κάρτα μνήμης στην οποία βρίσκονται οι επαφές να δείχνει προς τα κάτω και
- η λοξή άκρη της κάρτας μνήμης να δείχνει προς τα αριστερά.

Κάρτες μνήμης CompactFlash (CF I/CF II)

Τις κάρτες μνήμης CompactFlash των τύπων 1 και 2 πρέπει να τις ωθήσετε στην κάτω θυρίδα καρτών μνήμης. Ωθήστε τις κάρτες μνήμης CF με τις επαφές μπροστά και ευθεία στην θυρίδα καρτών μνήμης. Εδώ πρέπει η πλευρά της κάρτας μνήμης με το λογότυπο κατασκευαστή να δείχνει προς τα επάνω.

Κάρτες μνήμης MultiMediaCard- / SecureDigital

Τις κάρτες μνήμης MultiMediaCard-/SecureDigital πρέπει να τις εισάγετε στην επάνω θυρίδα καρτών μνήμης. Ωθήστε τις κάρτες μνήμης MMC-/SD με τις επαφές μπροστά και ευθεία στην επάνω θυρίδα μνήμης. Εδώ πρέπει...

- η πλευρά στην κάρτα μνήμης στην οποία βρίσκονται οι επαφές να δείχνει προς τα κάτω και
- η λοξή άκρη της κάρτας μνήμης να δείχνει προς τα αριστερά.

Κάρτες μνήμης MemoryStick (MS)

Τις κάρτες μνήμης MemoryStick πρέπει να τις εισάγετε στην επάνω θυρίδα κάρτας μνήμης. Ωθήστε τις κάρτες μνήμης MF με τις επαφές μπροστά και ευθεία στην επάνω θυρίδα μνήμης. Εδώ πρέπει...

- η πλευρά στην κάρτα μνήμης στην οποία βρίσκονται οι επαφές να δείχνει προς τα επάνω και
- η λοξή άκρη της κάρτας μνήμης να δείχνει προς τα αριστερά.

5 Πιέστε το πλήκτρο DVD/Card“ για να εμφανίσετε το περιεχόμενο κάρτας μνήμης.

6 Εάν η κάρτα μνήμης έχει μπει σωστά στην θυρίδα καρτών μνήμης, ανάβει το κόκκινο λαμπάκι ελέγχου δίπλα στην κάτω θυρίδα φόρτισης.

Παίξιμο των DVD, VCD ή S-VCD



11. Παίξιμο των DVD, VCD ή S-VCD

Για να ακούσετε ή να δείτε με τη συσκευή DVD-Player μία DVD/VCD/S-VCD ...

- 1 Ανοίξτε την τηλεόραση στην οποία έχετε συνδέσει τη συσκευή DVD-Player.
- 2 Βεβαιωθείτε πως η συσκευή DVD-Player είναι έτοιμη προς λειτουργία και αναμμένη.

Όταν η τηλεόραση, το DVD-Player και ενδεχομώς περαιτέρω συνδεδεμένες συσκευές (π.χ. να στοιχείο ήχου) είναι τοίμα προς λειτουργία και ενεργοποιημένα και το DVD-Player είναι σωστά συνδεδεμένο στην τηλεόραση, βλέπετε στην οθόνη το λογότυπο ψDVD-Video“:



Στην οθόνη της τηλεόρασης και στο Display στην μπροστινή πλευρά της συσκευής DVD-Player εμφανίζεται η ένδειξη "NoDisc", εφόσον δεν βρίσκεται δίσκος στο συρτάρι της συσκευής DVD-Player.

NO DISC

- 3 Ανοίξτε το συρτάρι της συσκευής στην μπροστινή πλευρά του DVD-Player, πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο "Open/Close" ▲ στην μπροστινή πλευρά της συσκευής DVD-Player ή στον τηλεχειρισμό. Στο Display στην μπροστινή πλευρά της συσκευής DVD-Player και στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "Open".

OPEN

- 4 Τοποθετήστε μέσα στο συρτάρι για τους δίσκους ένα δίσκο DVD/VCD/S-VCD με την επιγραφή και την ετικέτα προς τα επάνω.

Υπόδειξη:

Οι DVD, VCD και S-VCD που θέλετε να αναπαράγετε με τη συσκευή DVD-Player διαθέτουν ενδεχομώς εθνικό κωδικό που αναγράφεται στο εξώφυλλο της DVD. Η συσκευή DVD-Player μπορεί να αναπαράγει μόνο δίσκους DVD/VCD/S-VCD με τον εθνικό κωδικό 2.

Εάν στο εξώφυλλο ενός δίσκου DVD/VCD/S-VCD δεν αναγράφεται εθνικός κωδικός ...

- αλλά το σύμβολο , τότε μπορείτε να αναπαράγετε τη DVD/VCD/SVCD με τη συσκευή DVD-Player.
- τότε ενδεχομώς δεν μπορείτε να αναπαράγετε τη DVD/VCD/S-VCD με τη συσκευή DVD-Player.

- 5 Πιέστε εκ νέου το πλήκτρο "Open/Close" ▲ στην μπροστινή πλευρά της συσκευής DVD-Player ή στον τηλεχειρισμό για να κλείσετε το συρτάρι για τους δίσκους. Στο Display στην μπροστινή πλευρά της συσκευής DVD-Player και στην οθόνη της τηλεόρασης θα εμφανισθεί η ένδειξη "Close" ενόσω κλείνει το συρτάρι για τους δίσκους.

CLOSE

- 6 Το περιεχόμενο της DVD/VCD/S-VCD που τοποθετήσατε μέσα φορτώνετε τώρα, πράγμα που είναι δυνατόν να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα. Κατά τη διάρκεια αυτή αναβοσβήνει η ένδειξη "Load" στο Display στη μπροστινή πλευρά της συσκευής DVD-Player, στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "Loading".

LOAD

- 7 Η αναπαραγωγή της DVD/VCD/S-VCD που τοποθετήσατε στο συρτάρι αρχίζει αυτομάτως.

Ανάλογα με την τοποθετημένη DVD/VCD/S-VCD δεν αποκλείεται να μην αρχίσει αμέσως η αναπαραγωγή του περιεχομένου της DVD/VCD/S-VCD διότι πρώτα εμφανίζεται το μενού επιλογής στην οθόνη της τηλεόρασης.


Στην περίπτωση αυτή ...

Επιλέξτε με τα πλήκτρα ελέγχου ▲▼◀▶ στον τηλεχειρισμό το εδάφιο με το οποίο αρχίζει η αναπαραγωγή της ταινίας.

- 8 Για να αρχίσετε το παίξιμο της ταινίας ...

- Πιέστε τότε το πλήκτρο "OK" στον τηλεχειρισμό μία φορά ή
- Πιέστε το πλήκτρο "Play" ► στη μπροστινή πλευρά της συσκευής DVD-Player ή στον τηλεχειρισμό μία φορά Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται σύντομα η ένδειξη "Play".

Στο Display στη μπροστινή πλευρά της συσκευής DVD-Player εμφανίζεται:

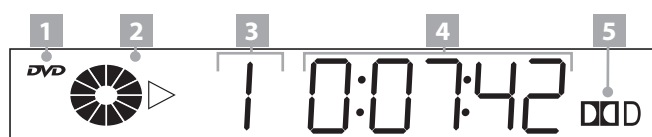

- 1 εάν έχετε τοποθετήσει μία DVD: το σύμβολο **DVD** ή εάν έχετε τοποθετήσει μία VCD/S-VCD: "VCD" ή-VCD
- 2 τα σύμβολα  και  για την αναπαραγωγή
- 3 ο αριθμός του αναπαραγόμενου τίτλου
- 4 ο χρόνος αναπαραγωγής της αναπαραγόμενης DVD/VCD/S-VCD σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα
- 5 η ισχύουσα χρόνος αναπαραγωγής Audio, στο παράδειγμα αυτό: σύμβολο Dolby Digital

11.1. Λειτουργίες κατά το παίξιμο μίας DVD, VCD ή S-VCD

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μίας DVD/VCD/S-VCD, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες της συσκευής DVD-Player ...

Διακοπή αναπαραγωγής (Pause)

Για να διακόψετε την αναπαραγωγή της ταινίας στην τοποθετημένη DVD/VCD/S-VCD ...

- 1 Πιέστε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μία φορά το πλήκτρο "Pause/Stop"  στη μπροστινή πλευρά της συσκευής DVD-Player ή στον τηλεχειρισμό. Στο Display στη μπροστινή πλευρά της συσκευής DVD-Player αναβοσβήνει "II", στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται "II". Στην οθόνη της τηλεόρασης βλέπετε την ακινητοποιημένη εικόνα της σκηνής όπου διεκόπη η αναπαραγωγή.
- 2 Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή της ταινίας πιέστε το πλήκτρο "Play" ► μία φορά .

Διακοπή της αναπαραγωγής (Στοπ)

Για να διακόψετε την αναπαραγωγή της ταινίας στην τοποθετημένη DVD/VCD/S-VCD, πιέστε μία φορά το πλήκτρο "Stop"  στη μπροστινή πλευρά της συσκευής DVD-Player ή στον τηλεχειρισμό.

... με λειτουργία Resume

Εάν διακόψατε την αναπαραγωγή της DVD/VCD/S-VCD πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο "Stop"  η συσκευή DVD-Player απομνημονεύει το σημείο αυτό, όπου διακόψατε την αναπαραγωγή. Αυτή η λειτουργία καλείται "Λειτουργία Resume". Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "Stop [Play για να συνεχίσετε]" Μόλις πιέσετε εκ νέου το πλήκτρο "Play" ► στην μπροστινή πλευρά της συσκευής DVD-Player ή στον τηλεχειρισμό, συνεχίζεται η αναπαραγωγή της στην απομνημονευμένη θέση.

... χωρίς λειτουργία Resume

Εάν διακόψατε την αναπαραγωγή της ταινίας στην DVD/VCD/S-VCD που έχετε τοποθετήσει με μία πίεση του πλήκτρου "Stop"  και επαναπιέσετε το πλήκτρο "Stop"  για δεύτερη φορά, τότε σβήνεται το σημείο όπου διακόψατε την αναπαραγωγή. Μόλις επαναπιέσετε το πλήκτρο "Play" ►, αρχίζει η αναπαραγωγή της DVD/VCD/S-VCD στην αρχή της ταινίας.

Κλήση του μενού DVD (Menu)


Υπόδειξη:

Δεν αποκλείεται η λειτουργία αυτή να μην προσφέρεται σε όλες τις DVD! Εάν προσπαθήσετε να εκτελέσετε μία λειτουργία που δεν υπάρχει θα εμφανισθεί το σύμβολο  στην οθόνη της τηλεόρασης.

Σε πολλές ταινίες σε DVD υπάρχει ένα κύριο μενού στο δίσκο το οποίο σας επιτρέπει – εκτός από την προαιρετική επιλογή αναπαραγωγής της ταινίας για παράδειγμα ...

- την επιλογή της γλώσσας για υπότιτλους και ήχο ταινίας
- την απευθείας επιλογή των κεφαλαίων
- την αναπαραγωγή πληροφοριών πάνω στην ταινία (ενημέρωση, "Making of" κλπ.)

Εάν υπάρχει παρόμοιο μενού στο δίσκο DVD που βάλατε στη συσκευή DVD-Player, μπορείτε να το καλέσετε κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής της ταινίας πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο "Menu".

Επιλέγετε τα μεμονωμένα σημεία του μενού πιέζοντας τα πλήκτρα ελέγχου  στον τηλεχειρισμό. Για να επιβεβαιώσετε το επιλεγμένο μενού, πιέστε ...

- μία φορά το πλήκτρο "Play" ► στην μπροστινή πλευρά της συσκευής DVD-Player ή στον τηλεχειρισμό

ή

- μία φορά το πλήκτρο "OK" στον τηλεχειρισμό.

Για να επιστρέψετε στην αναπαραγωγή της ταινίας, επιλέξτε το σημείο του μενού με το οποίο αρχίζει η αναπαραγωγή της ταινίας και πιέστε ...

- μία φορά το πλήκτρο "Play" ► στην μπροστινή πλευρά της συσκευής DVD-Player ή στον τηλεχειρισμό

ή

- μία φορά το πλήκτρο "OK" στον τηλεχειρισμό.

Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα „Page-“ και „Page+“ για επιλογή μεταξύ των σελίδων του μενού DVD.

Υπόδειξη:

Αυτή η λειτουργία δεν διατίθεται σε όλα τα DVD.

Υπόδειξη:

Εάν διακόψατε την αναπαραγωγή της ταινίας πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο "Stop" ■ (Αναπαραγωγή-Στοπ με λειτουργία Resume) ή πιέζοντας δύο φορές το πλήκτρο "Stop" ■ (Αναπαραγωγή-Στοπ χωρίς λειτουργία Resume), δεν είναι δυνατόν να καλέσετε το κύριο μενού στον δίσκο.

Playback Control (PBC) σε VCD/S-VCD

Μερικές VCD/S-VCD διαθέτουν λειτουργία Playback Control (σύντομα "PBC"). Playback Control χαρακτηρίζει ένα κύριο μενού, μέσω του οποίου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες της VCD/S-VCD.

Εάν μία VCD/S-VCD που έχετε βάλει στη συσκευή DVD-Player διαθέτει PBC, πρέπει πρώτα να το ενεργοποιήσετε για να εμφανισθεί το μενού.

Για να ενεργοποιήσετε το PBC ...

- 1 Πιέστε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ή σε διακεκομμένη αναπαραγωγή μία φορά το πλήκτρο "Mode" στον τηλεχειρισμό. Το μενού "Τρόπος αναπαραγωγής" θα εμφανισθεί στην οθόνη:

Play Mode	
Mode	Off
Repeat	Off

- 2 Το εδάφιο "Mode" επιλέγεται αυτόματα πρώτο. Πιέζοντας το πλήκτρο "OK" στον τηλεχειρισμό μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις λειτουργίες "OFF", "Shuffle" και "PBC". Ρυθμίστε "PBC" και πιέστε το πλήκτρο "Mode" άλλη μία φορά. Το μενού αναπαραγωγής θα αποκρυφθεί, τώρα λειτουργεί το PBC.

Υπόδειξη:

Εάν ανάψετε το PBC κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής δεν αποκλείεται να διακοπεί η αναπαραγωγή και να αρχίσει από την αρχή.

- 3 Για να εμφανισθεί πάλι το κύριο μενού, πιέστε κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μία φορά το πλήκτρο "Return" στον τηλεχειρισμό.

Πήδημα στην αρχή του κεφαλαίου (Skip)

- Τι είναι τίτλοι και κεφάλαια; Παρακαλούμε κοιτάξτε στο θέμα αυτό το κεφάλαιο 17. "Γλωσσάριο/Κατάλογος λέξεων".

Υπόδειξη:

Δεν αποκλείεται η λειτουργία αυτή να μην προσφέρεται σε όλες τις DVD! Εάν προσπαθήσετε να εκτελέσετε μία λειτουργία που δεν υπάρχει θα εμφανισθεί το σύμβολο ⓪ στην οθόνη της τηλεόρασης.

Με τα πλήκτρα Μεταπήδηση προς τα εμπρός" και Μεταπήδηση προς τα πίσω" στο τηλεχειριστήριο ή με τα πλήκτρα Skip vorwärts" Μεταπήδηση προς τα εμπρός" i και Μεταπήδηση προς τα πίσω" o της έμπροσθεν πλευράς της συσκευής, μπορείτε κατά τη διάρκεια της ταινίας στο τοποθετημένο DVD/VCD/S-VCD κατά την αναπαραγωγή...

- να πηδήξετε στην αρχή του επόμενου κεφαλαίου ή
- να πηδήξετε προς τα πίσω στο προηγούμενο κεφάλαιο

Αναπαράγεται αμέσως το εκάστοτε επιλεγμένο κεφάλαιο χωρίς να χρειαστεί να πιέσετε το πλήκτρο "Play" ►. Εμφανίζεται αριθμός του εκάστοτε επιλεγμένου κεφαλαίου στο Display στη μπροστινή πλευρά της συσκευής DVD-Player αριστερά από το χρόνο.

Άμεση επιλογή κεφαλαίων

Αντί με τα πλήκτρα ⏮ και ⏭ ελέγχου, μπορείτε να επιλέξετε κεφάλαια στην αναπαραγόμενη DVD/VCD/S-VCD και ως ακολούθως:

Πληκτρολόγηση του αριθμού του τίτλου μέσω των πλήκτρων-αριθμών

Υπόδειξη:

Δεν αποκλείεται η λειτουργία αυτή να μην προσφέρεται σε όλες τις DVD! Εάν προσπαθήσετε να εκτελέσετε μία λειτουργία που δεν υπάρχει θα εμφανισθεί το σύμβολο ⓪ στην οθόνη της τηλεόρασης.

Αντί της λειτουργίας Skip μπορείτε να επιλέξετε άμεσα τα κεφάλαια μέσα σε μια ταινία ενός DVD/VCD/S-VCD πληκτρολογώντας τους αριθμούς των κεφαλαίων με τα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου.

Για τον σκοπό αυτό ...

1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μίας ταινίας και έχοντας σταματήσει, ή διακόψει την αναπαραγωγή πατήστε τα αντίστοιχα αριθμητικά πλήκτρα των κεφαλαίων στο τηλεχειριστήριο – π.χ. το πλήκτρο "3" για το τρίτο κεφάλαιο, ή κατ'εξακολούθηση τα πλήκτρα "1" και "0" για το δέκατο κεφάλαιο. Οι αριθμοί που έχουν επιλεγεί εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης.

2 Στη συνέχεια πατήστε μια φορά το πλήκτρο "OK" στο τηλεχειριστήριο. Η αναπαραγωγή του κεφαλαίου με τον αριθμό που επιλέχθηκε αρχίζει άμεσα.

Λειτουργία αναζήτησης (Search)

Για να επιλέξετε απευθείας τίτλους και κεφάλαια στη DVD/VCD/S-VCD Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης:

Απευθείας επιλογή κεφαλαίων με τη λειτουργία αναζήτησης (Search)

Υπόδειξη:

Δεν αποκλείεται η λειτουργία αυτή να μην προσφέρεται σε όλες τις DVD! Εάν προσπαθήσετε να εκτελέσετε μία λειτουργία που δεν υπάρχει θα εμφανισθεί το σύμβολο  στην οθόνη της τηλεόρασης.

Πληκτρολόγηση της χρονικής θέσης μέσω λειτουργίας αναζήτησης

Για να επιλέξετε ένα κεφάλαιο μέσω της λειτουργίας αναζήτησης ...

1 Πιέστε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μία φορά το πλήκτρο "Search" στον τηλεχειρισμό. Το μενού "Search" θα εμφανισθεί στην οθόνη της τηλεόρασης:

Search	
Time	--:--:--
Title/Chapter	--/---

2 Πρώτο επιλέγεται αυτόματα το με "--:--:--" χαρακτηριστικό πεδίο πληκτρολόγησης. Πληκτρολογήστε με τα πλήκτρα 0 έως 9 την χρονική θέση του επιθυμούμενου κεφαλαίου με εξαψήφιο αριθμό, σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα.

Παράδειγμα: Για να αρχίσετε την αναπαραγωγή μίας ταινίας 1 ώρα, 5 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα μετά την αρχή της ταινίας πιέστε με τα πλήκτρα αριθμητικά διαδοχικά ...

- "0", "1" για 1 ώρα
- "0", "5" για 5 λεπτά
- "3", "0" για 30 δευτερόλεπτα

Πιέστε κατόπιν το πλήκτρο "OK" μία φορά για να αρχίσετε την Αναπαραγωγή στην επιθυμούμενη θέση.

Πληκτρολόγηση του αριθμού του κεφαλαίου μέσω λειτουργίας αναζήτησης

Για να επιλέξετε ένα κεφάλαιο με την πληκτρολόγηση του αριθμού του τίτλου και του κεφαλαίου ...

1 Πιέστε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής της τοποθετημένης DVD/VCD/S-VCD μία φορά το πλήκτρο "Search" στον τηλεχειρισμό. Εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης το μενού "Search":

2 Πιέστε μία φορά το πλήκτρο ελέγχου, για να επιλέξετε το πεδίο πληκτρολόγησης με το σημάδι "--:/--" της προαιρετικής επιλογής "Title/Chapter". Με τα πλήκτρα-αριθμοί 0 έως 9 στον τηλεχειρισμό, αριστερά από την λοξή γραμμή πληκτρολογείτε τον αριθμό του τίτλου (τριψήφιος) και δεξιά από τη λοξή γραμμή τον αριθμό του κεφαλαίου (τριψήφιος).

Search	
Time	--:--:--
Title/Chapter	--/---

Παράδειγμα: Για να αρχίσετε την αναπαραγωγή του τίτλου 01 στο κεφάλαιο 08, πιέστε διαδοχικά τα πλήκτρα-αριθμοί "0", "0", "1" για τον τίτλο 01 και "0", "0", "8" για το κεφάλαιο 08.

Κατόπιν πιέστε μία φορά το πλήκτρο "OK, για να αρχίσετε την αναπαραγωγή στο επιλεγμένο σημείο.

Εάν θέλετε να σβήσετε μία θέση στα πεδία πληκτρολόγησης επιλέξτε τη θέση που θέλετε να σβήσετε με τα πλήκτρα ελέγχου   και πιέστε μία φορά το πλήκτρο "CLR" στον τηλεχειρισμό. Η ένδειξη πηδάει πίσω στο "--".

Ταχύ προχώρημα αναζήτησης εμπρός / πίσω

Για να επιλέξετε κατά την αναπαραγωγή στην τοποθετημένη DVD/VCD/S-VCD με το σύστημα ταχέος προχωρήματος αναζήτησης ορισμένα τμήματα ...

1 Για το ταχύ προχώρημα αναζήτησης εμπρός πιέστε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής το πλήκτρο "F.Fwd"  ...

- δύο φορές για διπλή ταχύτητα αναζήτησης. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "x2"
- τρεις φορές για τετραπλή ταχύτητα αναζήτησης. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "x4"
- τέσσερις φορές για οκταπλή ταχύτητα αναζήτησης. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "x8"

- 2** Για το ταχύ προχώρημα αναζήτησης πίσω πιάστε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής το πλήκτρο "F.Rwd" ◀...
- δύο φορές για διπλή ταχύτητα αναζήτησης. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "◀x2"
 - τρεις φορές για τετραπλή ταχύτητα αναζήτησης. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "◀x4"
 - τέσσερις φορές για οκταπλή ταχύτητα αναζήτησης. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "◀x8"
 - τέσσερις φορές για 16-πλή ταχύτητα γρήγορης αναζήτησης; στην οθόνη τηλεόρασης εμφανίζεται "x ◀16"
 - πέντε φορές για 32-πλή ταχύτητα γρήγορης αναζήτησης; στην οθόνη τηλεόρασης εμφανίζεται "x ◀32"

Υπόδειξη:

Κατά τη διάρκεια του ταχέος προχωρήματος αναζήτησης δεν αναπαράγεται ήχος.

- 3** Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή της ταινίας στο επιλεγμένο σημείο σε κανονική ταχύτητα, πιάστε κατά τη διάρκεια του ταχέος προχωρήματος αναζήτησης εμπρός/πίσω μία φορά το πλήκτρο "Play" ▶ στην μπροστινή πλευρά της συσκευής DVD-Player ή στον τηλεχειρισμό. Στην οθόνη εμφανίζεται πάλι η ένδειξη "Play ▶".

Αργή αναπαραγωγή εμπρός/πίσω (αργή κίνηση)

Για την αρχή αναπαραγωγή της ταινίας στην τοποθετημένη DVD/VCD/S-VCD ...

- 1** Για την αργή αναπαραγωγή προς εμπρός πιάστε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής το πλήκτρο "S.FRW" ...
- μία φορά για τη μισή ταχύτητα αναπαραγωγής (σε σύγκριση με την κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής). Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "▶ 1/2"
 - δύο φορές για ένα τέταρτο της ταχύτητας αναπαραγωγής. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "▶ 1/4"
 - τρεις φορές για ένα έκτο της ταχύτητας αναπαραγωγής. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "▶ 1/6"
 - τέσσερις φορές για ένα έβδομο της ταχύτητας αναπαραγωγής. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "▶ 1/7"

Για την αργή αναπαραγωγή προς τα πίσω πιάστε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής το πλήκτρο "S.RWD" ...

- μία φορά για τη μισή ταχύτητα αναπαραγωγής. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "◀ 1/2"

- δύο φορές για ένα τέταρτο της ταχύτητας αναπαραγωγής. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "◀ 1/4"
- τρεις φορές για ένα έκτο της ταχύτητας αναπαραγωγής. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "◀ 1/6"
- τέσσερις φορές για ένα έβδομο της ταχύτητας αναπαραγωγής. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "◀ 1/7"

Υπόδειξη:

Κατά τη διάρκεια της αρχής αναπαραγωγής δεν αναπαράγεται ήχος.

- 2** Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή της ταινίας στο επιλεγμένο σημείο σε κανονική ταχύτητα, πιάστε κατά τη διάρκεια της αργής αναπαραγωγής μία φορά το πλήκτρο "Play" ▶ στην μπροστινή πλευρά της συσκευής DVD-Player ή στον τηλεχειρισμό. Στην οθόνη εμφανίζεται πάλι η ένδειξη "Play ▶".

Προχώρημα μεμονωμένης εικόνας (Step)

Υπόδειξη:

Δεν αποκλείεται η λειτουργία αυτή να μην προσφέρεται σε όλες τις DVD! Εάν προσπαθήσετε να εκτελέσετε μία λειτουργία που δεν υπάρχει θα εμφανισθεί το σύμβολο ⓪ στην οθόνη της τηλεόρασης.

Για να προχωρήσετε την ταινία σε μία τοποθετημένη DVD/VCD/S-VCD προς τα εμπρός σε μεμονωμένες εικόνες ...

- 1** Πιάστε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μία φορά το πλήκτρο "Pause/Step" ⏸ για να σταματήσετε την αναπαραγωγή. Στην οθόνη εμφανίζεται η ακινητοποιημένη εικόνα.
- 2** Με κάθε επόμενη πίεση του πλήκτρου "Pause/Step" ⏸ προχωράτε μία εικόνα προς τα εμπρός στην επόμενη ακινητοποιημένη εικόνα.
- 3** Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή της ταινίας πιάστε μία φορά το πλήκτρο "Play" ▶ στη μπροστινή πλευρά της συσκευής DVD-Player ή στον τηλεχειρισμό.

Μεγέθυνση εικόνας (Zoom)

Υπόδειξη:

Δεν αποκλείεται η λειτουργία αυτή να μην προσφέρεται σε όλες τις DVD! Εάν προσπαθήσετε να εκτελέσετε μία λειτουργία που δεν υπάρχει θα εμφανισθεί το σύμβολο ⓪ στην οθόνη της τηλεόρασης.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής της ταινίας στην τοποθετημένη DVD/VCD/S-VCD μπορείτε να μεγεθύνετε την εικόνα στην οθόνη της τηλεόρασης σε τρεις βαθμίδες. Για το σκοπό αυτό πιέστε στον τηλεχειρισμό το πλήκτρο "Zoom"...

- μία φορά για την πρώτη βαθμίδα μεγέθυνσης Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "Q 1"
- δύο φορές για τη δεύτερη βαθμίδα μεγέθυνσης Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "Q 2"
- τρεις φορές για την Τρίτη βαθμίδα μεγέθυνσης. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "Q 3"

Για να σταματήσετε τη λειτουργία μεγέθυνσης και να επιστρέψετε στο κανονικό μέγεθος εικόνας, πιέστε το πλήκτρο "Zoom" μία τέταρτη φορά. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "Q Off".

Αλλαγή της γωνίας της κάμερας (Angle)

Υπόδειξη:

Δεν αποκλείεται η λειτουργία αυτή να μην προσφέρετε σε όλες τις DVD! Εάν προσπαθήσετε να εκτελέσετε μία λειτουργία που δεν υπάρχει θα εμφανισθεί το σύμβολο ⓧ στην οθόνη της τηλεόρασης.

Μερικές ταινίες σε DVD/VCD/S-VCD περιλαμβάνουν κεφάλαια, τα οποία έχουν φωτογραφηθεί από διαφορετικές γωνίες. Σε ταινίες που διαθέτουν τέτοια κεφάλαια, μπορείτε να δείτε το ίδιο κεφάλαιο από διαφορετικές γωνίες.

Για το σκοπό αυτό πιέστε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής της ταινίας που βρίσκεται στην τοποθετημένη DVD/VCD/S-VCD το πλήκτρο "Angle" στον τηλεχειρισμό. Με κάθε πίεση του πλήκτρου "Angle" πηγαίνετε σε μία από τις προσφερόμενες γωνίες φωτογράφισης.

Εμφάνιση/Απόκρυψη υπότιτλων

Υπόδειξη:

Δεν αποκλείεται η λειτουργία αυτή να μην προσφέρετε σε όλες τις DVD! Εάν προσπαθήσετε να εκτελέσετε μία λειτουργία που δεν υπάρχει θα εμφανισθεί το σύμβολο ⓧ στην οθόνη της τηλεόρασης.

Εάν η ταινία της τοποθετημένης DVD/VCD/S-VCD διαθέτει υπότιτλους, μπορείτε να τους φέρετε στην οθόνη κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέζοντας το πλήκτρο "Subtitle" στον τηλεχειρισμό.

Πιέζοντας το πλήκτρο "Subtitle" μία φορά, εμφανίζονται οι υπότιτλοι στην πρώτη προσφερόμενη γλώσσα στην οθόνη της τηλεόρασης. Με κάθε επόμενη πίεση του πλήκτρου "Subtitle" εμφανίζονται οι υπότιτλοι στις άλλες προσφερόμενες γλώσσες διαδοχικά στην οθόνη της τηλεόρασης.

Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται "..." και ο αριθμός τις ισχύουσας γλώσσας υπότιτλων (π.χ. "1/10" για την πρώτη από τις δέκα προσφερόμενες γλώσσες).

Αφού εμφανισθεί η τελευταία από τις προσφερόμενες γλώσσες υπότιτλων (π.χ. "10/10" για τη δέκατη γλώσσα από τις δέκα προσφερόμενες γλώσσες υπότιτλων), μπορείτε να σβήσετε τη λειτουργία υπότιτλων, πιέζοντας και πάλι το πλήκτρο "Subtitle" μία φορά. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται "..." OFF".

Αλλαγή της γλώσσας αναπαραγωγής

Υπόδειξη:

Δεν αποκλείεται η λειτουργία αυτή να μην προσφέρετε σε όλες τις DVD! Εάν προσπαθήσετε να εκτελέσετε μία λειτουργία που δεν υπάρχει θα εμφανισθεί το σύμβολο ⓧ στην οθόνη της τηλεόρασης.

Σε μερικές ταινίες σε DVD/VCD/S-VCD μπορείτε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής να επιλέξετε μία άλλη γλώσσα αναπαραγωγής, πιέζοντας το πλήκτρο "Audio" στον τηλεχειρισμό.

Με την πρώτη πίεση του πλήκτρου "Audio" ρυθμίζετε την πρώτη προσφερόμενη γλώσσα αναπαραγωγής. Με κάθε επόμενη πίεση του πλήκτρου "Audio" ρυθμίζετε διαδοχικά τις άλλες γλώσσες αναπαραγωγής. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η εκάστοτε ισχύουσα γλώσσα αναπαραγωγής.

Προγραμματισμένη αναπαραγωγή (Program)

Υπόδειξη:

Δεν αποκλείεται η λειτουργία αυτή να μην προσφέρετε σε όλες τις DVD! Εάν προσπαθήσετε να εκτελέσετε μία λειτουργία που δεν υπάρχει θα εμφανισθεί το σύμβολο ⓧ στην οθόνη της τηλεόρασης.

Με τη λειτουργία Πρόγραμμα" μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας πρόγραμμα ταινίας, επιλέγοντας μόνο ένα καθορισμένο κεφάλαιο ενός τοποθετημένου DVD/VCD/S-VCD για αναπαραγωγή. Μπορείτε οι ίδιοι να καθορίσετε τη σειρά με την οποία αναπαράγονται τα κεφάλαια. Μπορείτε να τοποθετήσετε μαζί το μέγιστο 25 κεφάλαια μιας ταινίας για την προγραμματισμένη αναπαραγωγή.

Για να χρησιμοποιήσετε την προγραμματισμένη αναπαραγωγή ...

- 1 Πιέστε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μίας ταινίας ή σε περίπτωση διακοπής της αναπαραγωγής μία φορά το πλήκτρο "PRG" στον τηλεχειρισμό. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μενού του προγράμματος:

Program Input Title/Chapter

1----	8----	15----	22----
2----	9----	16----	23----
3----	10----	17----	24----
4----	11----	18----	25----

5----	12----	19----	
6----	13----	20----	
7----	14----	21----	
Play program	Clear all		

Κάθε ένας από τους αριθμούς από το 1 έως το 25 που εμφανίζονται αντιπροσωπεύει μία θέση απομνημόνευσης για κεφάλαια. Πίσω από τους αριθμούς πρέπει να πληκτρολογήσετε ...

- στο πρώτο πεδίο πληκτρολόγησης με το χαρακτηριστικό "–": τον αριθμό τίτλου υπό τον οποίο απομνημονεύθηκε το προγραμματιστέο κεφάλαιο στην τοποθετημένη DVD/VCD/S-VCD.

και

- στο δεύτερο πεδίο πληκτρολόγησης με το χαρακτηριστικό "–": τον αριθμό, υπό τον οποίο απομνημονεύθηκε το προγραμματιστέο κεφάλαιο στην τοποθετημένη DVD/VCD/S-VCD.

► **Τι είναι τίτλοι και κεφάλαια; Παρακαλούμε να κοιτάξετε πάνω στο θέμα αυτό το κεφάλαιο 17. "Γλωσσάριο/ Κατάλογος λέξεων".**

- 2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ελέγχου ▲▼◀▶ στον τηλεχειρισμό για να αλλάξετε από τις θέσεις απομνημόνευσης 1 έως 25 στα πεδία πληκτρολόγησης με το χαρακτηριστικό "–". Τους αριθμούς τίτλων και κεφαλαίων τους πληκτρολογείτε στα πεδία πληκτρολόγησης με τα πλήκτρα αριθμών 0 έως 9. Όλοι οι τίτλοι και οι αριθμοί κεφαλαίων να πληκτρολογούνται διψήφιοι.

- 3 Εάν θέλετε να σβήσετε μία πληκτρολόγηση σε ένα από/τα πεδία πληκτρολόγησης, επιλέξτε με τα πλήκτρα ελέγχου ▲▼◀▶ το ανάλογο πεδίο πληκτρολόγησης και πιέστε το πλήκτρο "CLR". Η ένδειξη κινείται τώρα πίσω στο "–".

Εάν θέλετε να σβήσετε όλες τις πληκτρολογήσεις σε όλα τα πεδία πληκτρολόγησης, επιλέξτε με τα πλήκτρα ελέγχου την προαιρετική επιλογή "Clear all" κάτω από τα πεδία πληκτρολόγησης και πιέστε μία φορά το πλήκτρο "OK"

- 4 Εφόσον προγραμματίσατε τα επιθυμούμενα κεφάλαια, επιλέξτε με τα πλήκτρα ελέγχου ▲▼◀▶ την προαιρετική επιλογή "Πρόγρ. απομν." κάτω από τα πεδία πληκτρολόγησης. Πιέστε μία φορά το πλήκτρο "OK". Τώρα αρχίζει η προγραμματισμένη αναπαραγωγή με το πληκτρολογημένο κεφάλαιο στη θέση απομνημόνευσης 1.

- 5 Εντός των προγραμματισμένων κεφαλαίων μπορείτε πιέζοντας τα πλήκτρα "Skip" ►► ή "Skip" ◄◄ στη μπροστινή πλευρά της συσκευής DVD-Player ή στον τηλεχειρισμό να προχωρήσετε στην αρχή του επόμενου ή του προηγούμενου κεφαλαίου.

- 6 Για να σβήσετε την προγραμματισμένη αναπαραγωγή πιέστε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής δύο φορές το πλήκτρο "Stop" ■ στη μπροστινή πλευρά της συσκευής DVD-Player ή στον τηλεχειρισμό.

Υπόδειξη:

Εάν δεν είστε σίγουροι, ποιο είναι το νούμερο ενός τίτλου ή κεφαλαίου που θέλετε να προγραμματίσετε, επιλέξτε το ανάλογο κεφάλαιο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής της ταινίας με το πλήκτρο "Skip" ►► / "Skip" ◄◄ και κατόπιν πιέστε δύο φορές το πλήκτρο "Display" στον τηλεχειρισμό για να εμφανισθούν όλες οι πληροφορίες για την τοποθετημένη DVD/VCD/S-VCD στην οθόνη της τηλεόρασης. Εδώ θα βρείτε εκτός άλλων και τον ισχύοντα αριθμό τίτλου ή κεφαλαίου.

- παρακαλούμε να κοιτάξετε στο θέμα αυτό και το κεφάλαιο 11.1. "Disc-Εμφάνιση πληροφοριών".

Παράδειγμα προγραμματισμού

Θέλετε να πληκτρολογήσετε τα κεφάλαια με τους αριθμούς 03 και 10 μίας ταινίας σε μία DVD/VCD/S-VCD για προγραμματισμένη αναπαραγωγή. Η κύρια ταινία έχει στο παράδειγμα αυτό τον αριθμό τίτλου 01:

- 1 Στο μενού έχει σημαδευτεί αυτομάτως το πρώτο πεδίο πληκτρολόγησης υπό τη θέση απομνημόνευσης 1. Πιέστε διαδοχικά το πλήκτρο "0" και το πλήκτρο "1", για να πληκτρολογήσετε τον τίτλο με αριθμό 01.
- 2 Πιέστε μία φορά το πλήκτρο ελέγχου ► για να προχωρήσετε στο δεύτερο πεδίο πληκτρολόγησης κάτω από τη θέση απομνημόνευσης 1.
- 3 Πιέστε διαδοχικά μία φορά το πλήκτρο "0" και μία φορά το πλήκτρο "3", για να πληκτρολογήσετε το κεφάλαιο με τον αριθμό 03.
- 4 Τώρα επιλέξτε με τα πλήκτρα ελέγχου ▲▼◀▶ το πρώτο πεδίο πληκτρολόγησης στην θέση απομνημόνευσης προγράμματος 2.
- 5 Πιέστε διαδοχικά το πλήκτρο "0" και το πλήκτρο "1", για να πληκτρολογήσετε τον τίτλο με αριθμό 01.
- 6 Πιέστε μία φορά το πλήκτρο ελέγχου ► για να αλλάξετε και να προχωρήσετε στο δεύτερο πεδίο πληκτρολόγησης στη θέση απομνημόνευσης προγράμματος 2.
- 7 Πιέστε διαδοχικά το πλήκτρο "0" και το πλήκτρο "1", για να πληκτρολογήσετε το κεφάλαιο με αριθμό 01.

- 8 Αφού προγραμματίσατε τα δύο επιθυμούμενα κεφάλαια, επιλέξτε με τα πλήκτρα ελέγχου ▲▼◀▶ την προαιρετική επιλογή "Play program" κάτω από τα πεδία πληκτρολόγησης. Πιέστε τώρα μία φορά το πλήκτρο "OK", για να αρχίσετε την αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κεφαλαίων.

Εμφάνιση πληροφοριών για δίσκο

Υπόδειξη:

Δεν αποκλείεται η λειτουργία αυτή να μην προσφέρετε σε όλες τις DVD! Εάν προσπαθήσετε να εκτελέσετε μία λειτουργία που δεν υπάρχει θα εμφανισθεί το σύμβολο ⓪ στην οθόνη της τηλεόρασης.

Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να εμφανίζετε στην οθόνη της τηλεόρασης κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής όλες τις προσφερόμενες πληροφορίες για μία DVD/VCD/S-VCD που είναι τοποθετημένη στη συσκευή DVD-Player.

Για το σκοπό αυτό ...

- 1 Πιέστε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μία φορά το πλήκτρο "Display" στον τηλεχειρισμό. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται:
 - Επάνω αριστερά: ο χρόνος αναπαραγωγής της αναπαραγόμενης DVD/VCD/S-VCD σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα.
 - Επάνω δεξιά: ο χρόνος μέχρι το τέλος του αναπαραγόμενου κεφαλαίου σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα
- 2 Πιέστε το πλήκτρο "Display" τώρα άλλη μία φορά, και θα εμφανισθούν στην οθόνη της τηλεόρασης:

DVD

- ο χρόνος αναπαραγωγής που πέρασε της αναπαραγόμενης DVD σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα
- ο χρόνος μέχρι το τέλος του αναπαραγόμενου κεφαλαίου σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα
- το είδος του τοποθετημένου δίσκου (DVD)
- ο αριθμός του αναπαραγόμενου τίτλου/ο συνολικός αριθμός των τίτλων
- ο αριθμός κεφαλαίου/ο συνολικός αριθμός των κεφαλαίων
- η επιλεγμένη γωνία της κάμερας/ο αριθμός των διατιθέμενων γωνιών
- η ρυθμισμένη γλώσσα αναπαραγωγής

- η επιλεγμένη ρύθμιση υπότιτλων

VCDs/S-VCD

- ο χρόνος αναπαραγωγής που πέρασε της αναπαραγόμενης DVD σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα
- ο χρόνος μέχρι το τέλος του αναπαραγόμενου κεφαλαίου σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα
- το είδος του τοποθετημένου δίσκου (VCD/S-VCD)

- 3 Για να αποκρύψετε τις πληροφορίες δίσκου, επαναπιέστε άλλη μία φορά το πλήκτρο "Display".

Ενεργοποίηση διαφορετικών τρόπων αναπαραγωγής

Υπόδειξη:

Δεν αποκλείεται η λειτουργία αυτή να μην προσφέρετε σε όλες τις DVD! Εάν προσπαθήσετε να εκτελέσετε μία λειτουργία που δεν υπάρχει θα εμφανισθεί το σύμβολο ⓪ στην οθόνη της τηλεόρασης.

Μπορείτε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μίας DVD/VCD/S-VCD να ρυθμίσετε τους ακόλουθους τρόπους λειτουργίας:

Τυχαία αναπαραγωγή

Εάν ρυθμίσετε τη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής, αναπαράγονται τα κεφάλαια στην τοποθετημένη DVD σε τυχαία σειρά.

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής ...

- 1 Πιέστε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μία φορά το Πλήκτρο "Mode" στον τηλεχειρισμό. Εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης το μενού "Play Mode":

Play Mode	
Mode	Off
Repeat	Off

- 2 Το εδάφιο "Mode" επιλέγεται αυτομάτως σαν πρώτο.

Πιέζοντας το πλήκτρο "OK" στον τηλεχειρισμό, μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα σε δύο προαιρετικές επιλογές "OFF" και "Shuffle". Εάν ρυθμίσετε "Shuffle", σε VCDs/S-VCD προστίθεται και η λειτουργία "PBC" και πιέσετε το πλήκτρο "Mode" άλλη μία φορά. Το μενού "Play Mode" εξαφανίζεται και έχει ρυθμισθεί τώρα ο τρόπος λειτουργίας Shuffle.

- 3 Για να σβήσετε τον τρόπο λειτουργίας Shuffle, πιέστε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής το Πλήκτρο "Mode" και επιλέξτε στο μενού "Play Mode" στο εδάφιο "Mode" πιέζοντας το πλήκτρο "OK" την προαιρετική επιλογή "OFF".

Εάν πιέσετε άλλη μία φορά το Πλήκτρο "Mode" σβήνεται τον τρόπο λειτουργίας Shuffle.

Επανειλημμένη αναπαραγωγή

Με τη λειτουργία "Επανειλημμένη αναπαραγωγή" μπορείτε

... **σε DVD** να επαναλάβετε κατ'επιλογή τίτλους ή κεφάλαια της DVD.

... **σε VCDs/S-VCD** να επαναλάβετε τίτλους ή όλη την VCD/SVCD.

Για να ρυθμίζετε την επανειλημμένη αναπαραγωγή ...

- 1 Πιέστε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μία φορά το πλήκτρο "Mode" στον τηλεχειρισμό. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μενού "Play Mode":
- 2 Πιέστε μία φορά το πλήκτρο ελέγχου, για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας "Repeat":

Play Mode	
Mode	Off
Repeat	Off

Στα DVD: Πιέζοντας το πλήκτρο "OK" σε DVD διαλέγετε ανάμεσα στις προαιρετικές επιλογές "Chapter", "Title" και "Off".

- Επιλέξτε "Title", για να επαναληφθεί ο τελευταία αναπαραγόμενος τίτλος – στις περισσότερες DVD ολόκληρη η ταινία – μέχρι να σβήσετε την επανειλημμένη αναπαραγωγή ή μέχρι να διακόψετε την αναπαραγωγή πιέζοντας το πλήκτρο "Stop".
- Επιλέξτε "Chapter", για να επαναληφθεί το τελευταία αναπαραγόμενο κεφάλαιο, μέχρι να σβήσετε την επανειλημμένη αναπαραγωγή ή μέχρι να διακόψετε την αναπαραγωγή πιέζοντας το πλήκτρο "Stop".

ή

- Πιέστε σε εν λειτουργία αναπαραγωγή το πλήκτρο "Repeat" (επανάληψη) μια φορά: η λειτουργία Repeat (επανάληψη) έχει απενεργοποιηθεί.
- Πιέστε σε εν λειτουργία αναπαραγωγή το πλήκτρο "Repeat" (επανάληψη) δύο φορές: το τρέχον κεφάλαιο επαναλαμβάνεται τόσο έως ότου πατήσετε εκ νέου τρεις φορές το πλήκτρο "Repeat" (επανάληψη).
- Η λειτουργία Repeat έχει απενεργοποιηθεί. Πιέστε σε εν λειτουργία αναπαραγωγή το πλήκτρο "Repeat" (επανάληψη) τρεις φορές: ο τρέχων τίτλος (σε DVD τις περισσότερες φορές όλη η ταινία) επαναλαμβάνεται τόσο έως ότου πατήσετε εκ νέου δύο φορές το πλήκτρο "Repeat" (επανάληψη).

Σε VCDs/S-VCDs: Πιέζοντας το πλήκτρο "OK" διαλέγετε ανάμεσα σε "Off", "Single" και "All".

- Επιλέξτε "Single", για να επαναλάβετε τον μόλις αναπαραγόμενο τίτλο της VCD/S-VCD τόσο μέχρι να διακοπεί η επανειλημμένη αναπαραγωγή με πίεση δύο φορές του πλήκτρου "Stop".
- Επιλέξτε "All", για να επαναλάβετε όλη τη VCD/S-VCD τόσο μέχρι να διακοπεί η επανειλημμένη αναπαραγωγή με πίεση δύο φορές του πλήκτρου "Stop".
- 3 Για να σταματήσετε την επανειλημμένη αναπαραγωγή, πιέστε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής το πλήκτρο "Mode" μία φορά και επιλέξτε στο μενού της λειτουργίας αναπαραγωγής στο μενού "Repeat" πιέζοντας το πλήκτρο "OK" την προαιρετική λειτουργία "OFF". Εάν ξαναπιέσετε το πλήκτρο "Mode" σβήνεται την επανειλημμένη αναπαραγωγή.

Επανάληψη τμημάτων (A – B)

Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να επαναλάβετε μία οποιαδήποτε ακολουθία εικόνων εντός ενός κεφαλαίου της αναπαραγόμενης DVD/VCD/S-VCD.

Για το σκοπό αυτό ακολουθήστε την εξής διαδικασία ...

- 1 Πιέστε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής το πλήκτρο "A – B" στον τηλεχειρισμό, μόλις αναπαράχθει η αρχή της επιθυμούμενης ακολουθίας εικόνων. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα εμφανισθεί η ένδειξη "Rep A –".
- 2 Επαναπιέστε το πλήκτρο "A – B", μόλις αναπαράχθει το τέλος της επιθυμούμενης ακολουθίας εικόνων. Προσέξτε ότι η αρχή και το τέλος της ακολουθίας εικόνων πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο κεφάλαιο.

Η επανειλημμένη αναπαραγωγή της επιλεγμένης ακολουθίας εικόνων αρχίζει αμέσως, χωρίς να χρειασθεί να πιέσετε το πλήκτρο "Play" ►. Η ακολουθία εικόνων επαναλαμβάνεται συνέχεια, μέχρι να επαναπιέσετε το πλήκτρο "A – B", για να σβήσετε τη λειτουργία αυτή. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "Rep Off".

Λειτουργία σελιδοδείκτη

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μίας DVD/VCD/S-VCD μπορείτε να βάλετε σελιδοδείκτες "Bookmarks" (σημαίνει στα αγγλικά Σελιδοδείκτης), για να μπορέσετε να ξαναδείτε αργότερα αυτά τα επιλεγμένα τμήματα άλλη μία φορά. Μπορείτε να βάλετε μέχρι και τρεις σελιδοδείκτες.


Για το σκοπό αυτό ...

- 1 Πιέστε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μίας ταινίας μία φορά το πλήκτρο "Mark" στον τηλεχειρισμό. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα εμφανισθεί:

Bookmark 1	--:--:--
Bookmark 2	--:--:--
Bookmark 3	--:--:--

- 2 Μόλις φτάσετε στο σημείο, όπου θέλετε να βάλετε σελιδοδείκτη, πιέστε μία φορά το πλήκτρο "OK" στον τηλεχειρισμό. Εμφανίζεται η ακριβής χρονική θέση των κεφαλαίων αυτών εντός της ταινίας σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα υπό "Σελιδοδείκτης 1".
- 3 Εάν θέλετε να βάλετε και άλλο σελιδοδείκτη πιέστε μία φορά το πλήκτρο ελέγχου, για να διαλέξετε στην οθόνη της τηλεόρασης τον "Σελιδοδείκτη 2". Πιέστε πάλι το πλήκτρο "OK", μόλις φτάσετε το κεφάλαιο όπου θέλετε να βάλετε τον δεύτερο σελιδοδείκτη.
- 4 Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για να βάλετε και τρίτο σελιδοδείκτη. Αφού βάλατε όλους τους επιθυμούμενους σελιδοδείκτες πιέστε μία φορά το πλήκτρο "Mark" για να αποκρύψετε τους επιλεγμένους σελιδοδείκτες από την οθόνη της τηλεόρασης.
- 5 Εάν αργότερα θέλετε να πηδήσετε στα κεφάλαια, στα οποία έχετεβάλει σελιδοδείκτες, πιέστε ξανά το πλήκτρο "Mark".
- 6 Επιλέξτε με τα πλήκτρα ελέγχου ▲ και ▼ τον επιθυμούμενο σελιδοδείκτη.
- 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή, πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο "OK". Τώρα αρχίζει αυτόματα η αναπαραγωγή του επιλεγμένου κεφαλαίου στο σημείο που βρίσκεται ο σελιδοδείκτης.

Αναπαραγωγή μουσικών CDs (Audio CDs)



12. Αναπαραγωγή μουσικών CDs (Audio CDs)

Για να "παίξετε" μουσικά CDs στο DVD-Player ...

- 1 Ανοίξτε την τηλεόραση, με την οποία είναι συνδεδεμένο το DVD-Player.
- 2 Βεβαιωθείτε, ότι το DVD-Player είναι έτοιμο προς λειτουργία και ενεργοποιημένο.

Όταν η τηλεόραση, το DVD-Player και ενδεχομώς περαιτέρω συνδεδεμένες συσκευές (π.χ. να στοιχείο ήχου) είναι τοίμα προς λειτουργία και ενεργοποιημένα και το DVD-Player είναι σωστά συνδεδεμένο στην τηλεόραση, βλέπετε στην οθόνη το λογότυπο ψDVD-Video“:



Στην οθόνη της τηλεόρασης και στην οθόνη που βρίσκεται στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player εμφανίζεται η ένδειξη "NoDisc", εφ' όσον στην υποδοχή δίσκων του DVD-Player δεν έχει τοποθετηθεί κανένας δίσκος.

NO DISC

- 3 Ανοίξτε την υποδοχή των δίσκων στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player, πατώντας μια φορά το πλήκτρο "Open/Close"  στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player, ή στο τηλεχειριστήριο. Τώρα, στην οθόνη που βρίσκεται στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player και στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "Open".

OPEN

- 4 Τοποθετήστε ένα CD ήχου στην υποδοχή δίσκων (CD/DVD) προσέχοντας, ώστε η πλευρά που φέρει την ετικέτα, ή τα γράμματα να είναι στραμμένη προς τα πάνω.

- 5 Πατήστε εκ νέου το πλήκτρο "Open/Close"  που βρίσκεται στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player, ή στο τηλεχειριστήριο, για να κλείσετε την υποδοχή των δίσκων. Στην οθόνη που βρίσκεται στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player και στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "Close", ενώ η υποδοχή των δίσκων κλείνει.

CLOSE

- 6 Τώρα "φορτώνεται" το περιεχόμενο του μουσικού CD. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας η οποία μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα αναβοσβήνει η ένδειξη "Load" στην οθόνη που βρίσκεται στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player, ενώ στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "Loading".

LOAD

- 7 Εφ' όσον "φορτώθηκε" το περιεχόμενο του μουσικού CD που τοποθετήθηκε, στην οθόνη που βρίσκεται στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player εμφανίζεται για λίγο:



- 1 "CD"
 - 2 τα σύμβολα  και  για την επιλογή του τρόπου αναπαραγωγής
 - 3 ο αριθμός του μουσικού κομματιού που παίζεται
 - 4 ο χρόνος αναπαραγωγής του μουσικού κομματιού που παίζεται σε ώρες, λεπτά, και δευτερόλεπτα
- 8 Τώρα, η αναπαραγωγή του μουσικού CD αρχίζει αυτόματα. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη ...
- συνολικός αριθμός των μουσικών κομματιών στο μουσικό CD που τοποθετήθηκε
 - χρόνος αναπαραγωγής του μουσικού κομματιού που παίζεται σε ώρες, λεπτά, και δευτερόλεπτα

12.1 Διαθέσιμες λειτουργίες κατά την αναπαραγωγή ενός μουσικού CD

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής ενός μουσικού CD, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες του DVD-Player ...

Προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής (Pause)

Για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή ενός μουσικού κομματιού στο μουσικό CD που έχετε τοποθετήσει ...

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός μουσικού κομματιού πατήστε μια φορά το πλήκτρο "Pause/Step"  που βρίσκεται στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player ή στο τηλεχειριστήριο. Στην οθόνη που βρίσκεται στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player αναβοσβήνει η ένδειξη "II", ενώ και στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "II".
- 2 Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή του μουσικού κομματιού, πατήστε μια φορά το πλήκτρο "Play" .

Διακοπή της αναπαραγωγής (Stop)

Για να διακόψετε την αναπαραγωγή ενός μουσικού κομματιού στο μουσικό CD που τοποθετήσατε, πατήστε μια φορά το πλήκτρο "Stop"  στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player, ή στο τηλεχειριστήριο.

... με λειτουργία Resume

Εάν έχετε διακόψει την αναπαραγωγή ενός μουσικού κομματιού στο μουσικό CD που έχει τοποθετηθεί πατώντας μια φορά το πλήκτρο "Stop" , τότε το DVD-Player αποθηκεύει αυτόματα το σημείο, στο οποίο διακόψατε την αναπαραγωγή ("Resume-Funktion"). Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "Stop [Play to Resume]". Πατώντας ξανά το πλήκτρο "Play"  στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player, ή στο τηλεχειριστήριο, συνεχίζεται η αναπαραγωγή του μουσικού κομματιού που είχε διακοπεί, από το σημείο εκείνο που είχε αποθηκευτεί.

... λειτουργία χωρίς Resume

Εάν έχετε διακόψει την αναπαραγωγή ενός μουσικού κομματιού στο μουσικό CD που έχετε τοποθετήσει πατώντας μια φορά το πλήκτρο "Stop"  και πατήσετε άλλη μια φορά το πλήκτρο "Stop" , τότε το αποθηκευμένο σημείο, στο οποίο διακόψατε την αναπαραγωγή, σβήνεται. Πατώντας εκ νέου το πλήκτρο "Play" , αρχίζει και πάλι η αναπαραγωγή του πρώτου μουσικού κομματιού του μουσικού CD.

Μετάβαση στην αρχή του μουσικού κομματιού (Skip)

Με τα πλήκτρα "Skip μπροστά"  και "Skip πίσω"  που βρίσκονται στη μπροστινή πλευρά της συσκευής και κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής ενός μουσικού κομματιού έχετε τη δυνατότητα να μεταβείτε ...

- μπροστά προς την αρχή του επόμενου μουσικού κομματιού, ή

- πίσω στην αρχή του προηγούμενου μουσικού κομματιού

Το μουσικό κομμάτι που επιλέγετε κάθε φορά αναπαράγεται αμέσως, χωρίς να χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο "Play" . Ο αριθμός του μουσικού κομματιού που επιλέγετε κάθε φορά εμφανίζεται στην οθόνη που βρίσκεται στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player αριστερά από την ένδειξη του χρόνου αναπαραγωγής.

Άμεση επιλογή του μουσικού κομματιού

Αντί να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα "Skip μπροστά"  και "Skip πίσω"  μπορείτε να επιλέξετε κατ'ευθείαν το μουσικό κομμάτι στο μουσικό CD που ακούτε επωφελούμενοι από τις ακόλουθες δυνατότητες εισαγωγής:

Εισαγωγή του αριθμού του μουσικού κομματιού με τα αριθμητικά πλήκτρα

Για να επιλέξετε ένα μουσικό κομμάτι άμεσα εισάγοντας τον αύξοντα αριθμό του μέσω των αριθμητικών πλήκτρων ...

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός μουσικού κομματιού και έχοντας σταματήσει, ή διακόψει την αναπαραγωγή πατήστε τα αντίστοιχα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο – π.χ. το πλήκτρο "3" για το τρίτο μουσικό κομμάτι, ή κατ'εξακολουθήση τα πλήκτρα "1" και "0" για το δέκατο μουσικό κομμάτι. Οι αριθμοί που έχουν επιλεγεί εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 2 Στη συνέχεια πατήστε μια φορά το πλήκτρο "OK"  στο τηλεχειριστήριο. Η αναπαραγωγή του μουσικού κομματιού με τον αριθμό που επιλέχθηκε αρχίζει άμεσα.

Λειτουργία αναζήτησης (Search)

Για να επιλέξετε άμεσα μουσικά κομμάτια, ή περάσματα συγκεκριμένων μουσικών κομματιών στο μουσικό CD που έχετε τοποθετήσει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης:

Επιλογή αποσπασμάτων ενός μουσικού κομματιού βάσει της χρονικής του θέσης

Για να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο απόσπασμα ενός μουσικού κομματιού επιλέγοντας τη χρονική του θέση σε ένα μουσικό κομμάτι ...

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός μουσικού κομματιού, ή εφ'όσον η αναπαραγωγή έχει διακοπεί πατήστε μια φορά το πλήκτρο "Search"  στο τηλεχειριστήριο. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μενού αναζήτησης ("Search"):

Track Search

Time --:--:--

Track --:--:--

- 2 Χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα από 0 έως 9 στο πεδίο επιλογής "Time" που επισημαίνεται με "--:--:--" επιλέξτε το χρονικό σημείο του αποσπάσματος που επιθυμείτε, εκφρασμένο με έναν εξαψήφιο αριθμό που συμβολίζει τις ώρες, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα.

Παράδειγμα: Επιθυμείτε να επιλέξετε ένα απόσπασμα, το οποίο αρχίζει ένα λεπτό από την έναρξη του μουσικού κομματιού beginnt. Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα το ένα μετά το άλλο

- "0", "0" για 0 ώρες,
- "0", "1" για 1 λεπτό;
- "0", "0" για 0 δευτερόλεπτα

- 3 Στη συνέχεια πατήστε μια φορά το πλήκτρο "OK" στο τηλεχειριστήριο, ώστε να αρχίσετε την αναπαραγωγή του μουσικού κομματιού στο χρονικό σημείο που επιλέξατε.

Επιλογή μουσικού κομματιού ανάλογα με το χρονικό σημείο αναζήτησης

Για να επιλέξετε ένα μουσικό κομμάτι επιλέγοντας το χρονικό σημείο στο μουσικό CD ...

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, ή σε περίπτωση που έχει διακοπεί η αναπαραγωγή πατήστε δύο φορές το πλήκτρο "Search" στο τηλεχειριστήριο. Τώρα, στο μενού αναζήτησης "Search" στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η εξής ένδειξη:

Disc Search

Time --:--:--

Track ---

- 2 Χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα από 0 έως 9 στο πεδίο επιλογής "Time" που συμβολίζεται με "--:--:--" επιλέξτε το χρονικό σημείο του αποσπάσματος που επιθυμείτε, εκφρασμένο με έναν εξαψήφιο αριθμό, ο οποίος συμβολίζει τις ώρες, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα.

- 3 Στη συνέχεια πατήστε μια φορά το πλήκτρο "OK" στο τηλεχειριστήριο για να αρχίσετε την αναπαραγωγή από το χρονικό σημείο που επιλέξατε.

Επιλογή μουσικού κομματιού σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό του

Στη θέση του αριθμού του μουσικού κομματιού με τα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο μπορείτε να εισάγετε τον αριθμό του μουσικού κομματιού της αρεσκείας σας και με το μενού της αναζήτησης "Search":

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, ή όταν αυτή έχει διακοπεί πατήστε δύο φορές το πλήκτρο "Search" στο τηλεχειριστήριο. Τότε στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μενού αναζήτησης "Search":

Search

Time --:--:--

Track ---

- 2 Πατήστε μια φορά το πλήκτρο ελέγχου ▽, για να επιλέξετε το πεδίο επιλογών που επισημαίνεται με "--:--:--".
- 3 Με τα αριθμητικά πλήκτρα 0 έως 9 επιλέξτε τον αριθμό του μουσικού κομματιού της επιλογής σας στο μουσικό CD. Μπορείτε να επιλέξετε μουσικά κομμάτια με ένα, δύο ή και τρία ψηφία.
- 4 Στη συνέχεια πατήστε μια φορά το πλήκτρο "OK" στο τηλεχειριστήριο, για να αρχίσετε την αναπαραγωγή του κομματιού με το νούμερο της επιλογής σας.

Γρήγορη αναζήτηση εμπρός/πίσω

Για να επιλέξετε συγκεκριμένα μουσικά αποσπάσματα σε ένα μουσικό CD με τη γρήγορη αναζήτηση ...

- 1 Για τη γρήγορη αναζήτηση εμπρός πατήστε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής το πλήκτρο "F.Fwd" ►► ...

- δύο φορές για τη διπλή ταχύτητα αναζήτησης: Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "►► x2"

- τρεις φορές για τη τετραπλάσια ταχύτητα αναζήτησης: Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "►► x4"

- τέσσερις φορές για τη οκταπλάσια ταχύτητα αναζήτησης: Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "►► x8"

- τέσσερις φορές για 16-πλή ταχύτητα γρήγορης αναζήτησης: στην οθόνη τηλεόρασης εμφανίζεται "x ►► 16"

- πέντε φορές για 32 -πλή ταχύτητα γρήγορης αναζήτησης: στην οθόνη τηλεόρασης εμφανίζεται "x ►► 32"

Για τη γρήγορη αναζήτηση προς τα πίσω κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής πατήστε το πλήκτρο "F.Rwd" ◄◄ ...

- δύο φορές για τη διπλή ταχύτητα αναζήτησης: Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "◄◄ x2"

- τρεις φορές για τη τετραπλάσια ταχύτητα αναζήτησης: Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "◄◄ x4"

- τέσσερις φορές για τη οκταπλάσια ταχύτητα αναζήτησης: Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "◄◄ x8"

- τέσσερις φορές για 16-πλή ταχύτητα γρήγορης αναζήτησης; στην οθόνη τηλεόρασης εμφανίζεται "x ◀◀16"
- πέντε φορές για 32 -πλή ταχύτητα γρήγορης αναζήτησης; στην οθόνη τηλεόρασης εμφανίζεται "x ◀◀32"

Υπόδειξη:

Κατά τη διάρκεια της γρήγορης αναζήτησης ακούτε το τελευταίο μουσικό κομμάτι με μεγάλη ταχύτητα αναπαραγωγής.

- 2 Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή του μουσικού κομματιού από ένα σημείο που έχετε επιλέξει εσείς με κανονική ταχύτητα, στη διάρκεια της γρήγορης αναζήτησης vorwärts/rückwärts (εμπρός/πίσω) πατήστε μια φορά το πλήκτρο "Play" ► στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player, ή στο τηλεχειριστήριο. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα εμφανιστεί και πάλι η ένδειξη "Play ►".

Προγραμματισμένη αναπαραγωγή (Program)

Με τη λειτουργία "Program" μπορείτε να συνθέσετε εσείς το μουσικό πρόγραμμα της αρεσκείας σας, επιλέγοντας για αναπαραγωγή μόνο συγκεκριμένα μουσικά κομμάτια ενός μουσικού CD. Τη σειρά με την οποία μπορούν να παιχτούν τα μουσικά κομμάτια, μπορείτε να την καθορίσετε μόνοι σας. Για την προγραμματισμένη αναπαραγωγή μπορείτε να προγραμματίσετε έως δώδεκα κομμάτια ενός μουσικού CD.

Για να χρησιμοποιήσετε την προγραμματισμένη αναπαραγωγή ...

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, ή αφ' ότου αυτή έχει διακοπεί πατήστε μια φορά το πλήκτρο "PRG" που βρίσκεται στο τηλεχειριστήριο. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μενού του προγράμματος:

Program Input/Title/Chapter			
1----	8----	15----	22----
2----	9----	16----	23----
3----	10----	17----	24----
4----	11----	18----	25----
5----	12----	19----	
6----	13----	20----	
7----	14----	21----	
Play program		Clear all	

Καθένας από τους αριθμούς από το 1 έως το 25 που ανάβει αντιστοιχεί σε μια από τις διαθέσιμες θέσεις μνήμης του προγράμματος.

- 2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ελέγχου ◀▼◀► στο τηλεχειριστήριο, για να μεταβείτε από το ένα πεδίο επιλογής των θέσεων μνήμης 1 έως 25 του προγράμματος, που συμβολίζονται με "--", στο άλλο. Τους αριθμούς των μουσικών κομματιών τους επιλέγετε στα πεδία επιλογής με τα αριθμητικά πλήκτρα 0 έως 9 στο τηλεχειριστήριο.

Μπορούν να επιλεγθούν αριθμοί μουσικών κομματιών με ένα, δύο ως και τρία ψηφία.

- 3 Εάν θέλετε να αναιρέσετε μια καταχώριση σε ένα από τα πεδία επιλογής, επιλέξτε με τα πλήκτρα ελέγχου ◀▼◀► το αντίστοιχο πεδίο επιλογής και πατήστε μια φορά το πλήκτρο "CLR". Τώρα, η ένδειξη επιστρέφει στο "--".

Εάν θέλετε να αναιρέσετε τις καταχωρίσεις σε όλα τα πεδία επιλογής, επιλέξτε με τα πλήκτρα ελέγχου ◀▼◀► την ένδειξη "Clear all" (σβήσιμο όλων) που βρίσκεται κάτω από το πεδίο επιλογής και πατήστε μια φορά το πλήκτρο "OK".

- 4 Εάν έχετε προγραμματίσει όλα τα μουσικά κομμάτια της αρεσκείας σας, επιλέξτε με τα πλήκτρα ελέγχου ◀▼◀► την ένδειξη "Play program" που βρίσκεται κάτω από τα πεδία επιλογής. Τώρα, πατήστε μια φορά το πλήκτρο "OK". Η αναπαραγωγή του μουσικού προγράμματος αρχίζει με το κομμάτι του μουσικού CD που βρίσκεται στη θέση μνήμης 1.

- 5 Στο προγραμματισμένο μουσικό κομμάτι μπορείτε πατώντας τα πλήκτρα "Skip" ►► ή "Skip" ◀◀ στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player ή στο τηλεχειριστήριο να μεταβείτε στην αρχή του επόμενου, ή προηγούμενου μουσικού κομματιού.

- 6 Για να αναιρέσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής που επιλέξατε, πατήστε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής δύο φορές το πλήκτρο "Stop" ■ στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player, ή στο τηλεχειριστήριο.

Παράδειγμα προγραμματισμού

Θέλετε να επιλέξετε το τρίτο και το δέκατο μουσικό κομμάτι ενός μουσικού CD για την προγραμματιζόμενη αναπαραγωγή.

- 1 Στο πεδίο επιλογής της θέσης μνήμης του προγράμματος 1 πατήστε μια φορά το πλήκτρο "3".
- 2 Πατήστε μια φορά το πλήκτρο ελέγχου ▼, για να επιλέξετε το πεδίο επιλογής της θέσης μνήμης 2 του προγράμματος.
- 3 Στο πεδίο επιλογής της θέσης μνήμης του προγράμματος 2 πατήστε τα πλήκτρα "1" και "0" το ένα μετά το άλλο.
- 4 Με τα πλήκτρα ελέγχου ◀▼◀► επιλέξτε "Play program" (αποθήκευση προγράμματος). Στη συνέχεια πατήστε μια φορά το πλήκτρο "OK", για να αρχίσετε την αναπαραγωγή του προγραμματισμένου μουσικού κομματιού.

Προβολή πρόσθετων πληροφοριών του CD

Εκτός από τις πληροφορίες που προβάλλονται στην οθόνη της τηλεόρασης ...

- για το χρόνο που διαρκεί η αναπαραγωγή του μουσικού CD
- για το χρόνο που απομένει μέχρι το τέλος του μουσικού κομματιού που παίζεται από το CD

... μπορείτε να προβάλλετε και τον αριθμό του μουσικού κομματιού που παίζεται, πατώντας μια φορά το πλήκτρο "Display" στο τηλεχειριστήριο.

Ενεργοποίηση διαφόρων επιλογών τρόπου αναπαραγωγής

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός μουσικού CD μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις εξής επιλογές τρόπου αναπαραγωγής:

Τυχαία αναπαραγωγή

Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής, τα μουσικά κομμάτια στο μουσικό CD που έχει τοποθετηθεί παίζονται με τυχαία σειρά.

Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή τυχαίας αναπαραγωγής:

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής πατήστε μια φορά το πλήκτρο "Mode" στο τηλεχειριστήριο. Στην οθόνη της τηλεόρασης προβάλλεται το μενού της επιλογής του τρόπου αναπαραγωγής "Play Mode":

Play Mode	
Mode	Off
Repeat	Off

- 2 Η επιλογή μενού "Mode" επιλέγεται αυτόματα στην αρχή της διαδικασίας. Πατώντας το πλήκτρο "OK" στο τηλεχειριστήριο μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ "Off" και "Shuffle". Επιλέξτε το "Shuffle" και πατήστε και πάλι το πλήκτρο "Mode" για άλλη μια φορά. Τότε σβήνει από την οθόνη το μενού της επιλογής του τρόπου αναπαραγωγής "Play Mode", και η λειτουργία Shuffle έχει πλέον ενεργοποιηθεί.
- 3 Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Shuffle, πατήστε το πλήκτρο "Mode" κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής και επιλέξτε "Off" στο μενού "Play Mode" στην επιλογή μενού "Mode" πατώντας το πλήκτρο "OK". Πατώντας ξανά το πλήκτρο "Mode", η λειτουργία Shuffle απενεργοποιείται.

Επανειλημμένη αναπαραγωγή

Με τη λειτουργία "Wiederholte Wiedergabe" (επανειλημμένη αναπαραγωγή) μπορείτε να αναπαράγετε κατ' επανάληψη τόσο ένα επιμέρους μουσικό κομμάτι, όσο και ολόκληρο το μουσικό CD.

Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή της επανειλημμένης αναπαραγωγής ...

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής πατήστε μια φορά το πλήκτρο "Mode" στο τηλεχειριστήριο. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μενού "Play Mode":

- 2 Πατήστε μια φορά το πλήκτρο ελέγχου ▼, για να επιλέξετε την επιλογή μενού "Repeat" (επανάληψη).

Play Mode	
Mode	Off
Repeat	Off

- 3 Πατώντας το πλήκτρο "OK" επιλέξετε μεταξύ "Off", "Single" και "All".

- Επιλέξτε "Single", για να επαναλαμβάνεται συνεχώς το κάθε μουσικό κομμάτι του μουσικού CD που επιλέγετε, έως ότου η επιλεγμένη αναπαραγωγή απενεργοποιηθεί, ή διακοπεί πατώντας δύο φορές το πλήκτρο "Stop" ■.

- Επιλέξτε "All" (όλα), για να επαναλαμβάνεται ολόκληρο το CD συνεχώς, έως ότου η επανειλημμένη αναπαραγωγή απενεργοποιηθεί, ή διακοπεί με διπλό πάτημα του πλήκτρου "Stop" ■.

- 4 Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία της επανειλημμένης αναπαραγωγής, πατήστε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής το πλήκτρο "Mode" και επιλέξτε το "Off" στο μενού "Play Mode" κάτω από την επιλογή μενού "Repeat" (επανάληψη) πατώντας το πλήκτρο "OK". Πατώντας άλλη μια φορά το πλήκτρο "Mode" απενεργοποιείτε τη λειτουργία της επανειλημμένης αναπαραγωγής.

Επανάληψη συνεχόμενων τμημάτων (A – B)

Μ' αυτή τη λειτουργία μπορείτε να επαναλάβετε ένα οποιαδήποτε συνεχόμενο τμήμα του κομματιού που παίζεται.

Γι' αυτό ...

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του μουσικού κομματιού πατήστε το πλήκτρο "A – B" στο τηλεχειριστήριο, μόλις αρχίσει να μεταδίδεται η αρχή του τμήματος του κομματιού που θέλετε να επαναληφθεί. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "Rep A –".

- 2 Πατήστε εκ νέου το πλήκτρο "A – B", μόλις αρχίσει να μεταδίδεται το τέλος του τμήματος του κομματιού που θέλετε να επαναληφθεί. Προσέξτε, ότι η αρχή και το τέλος του τμήματος αυτού θα πρέπει να βρίσκονται σε ένα μουσικό κομμάτι.

Η επανειλημμένη αναπαραγωγή του επιλεγμένου τμήματος αρχίζει άμεσα, χωρίς να χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο "Play" ▶. Το τμήμα αυτό του κομματιού επαναλαμβάνεται για τόσο διάστημα, έως ότου πατήσετε ξανά το πλήκτρο "A – B", προκειμένου να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Τότε, στην οθόνη της εμφανίζεται για λίγο η ένδειξη "Rep Off".

Λειτουργία Bookmark

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός μουσικού CD μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα λεγόμενα "Bookmarks" ("σελιδοδείκτες"), για να μπορέσετε αργότερα να ακούσετε άλλη μια φορά επιλεγμένα αποσπάσματα επιμέρους μουσικών κομματιών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ως και τρία Bookmarks.


Γ' αυτό ...

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός μουσικού κομματιού πατήστε στο τηλεχειριστήριο μια φορά το πλήκτρο "Mark". Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη:

Bookmark 1	--:--:--
Bookmark 2	--:--:--
Bookmark 3	--:--:--

- 2 Όταν βρεθεί το σημείο του μουσικού αποσπάσματος, στο οποίο θέλετε να τοποθετήσετε το Bookmark (δείκτη) πατήστε μια φορά το πλήκτρο "OK" στο τηλεχειριστήριο. Τώρα, το ακριβές χρονικό σημείο αυτού του μουσικού αποσπάσματος μέσα στο μουσικό κομμάτι εμφανίζεται σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα με την ένδειξη "Bookmark 1".
- 3 Εάν θέλετε να τοποθετήσετε άλλο ένα Bookmark (δείκτη), πατήστε μια φορά το πλήκτρο ελέγχου ▼, για να επιλέξετε στην επισήμανση στην οθόνη της τηλεόρασης την ένδειξη "Bookmark 2". Πατήστε και πάλι το πλήκτρο "OK", εφ' όσον έχει βρεθεί το απόσπασμα, στο οποίο θέλετε να βάλετε το δεύτερο Bookmark (δείκτη).
- 4 Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία, για να προσθέσετε και τρίτο Bookmark. Όταν θέσετε όλα τα Bookmarks που επιθυμείτε, πατήστε μια φορά το πλήκτρο "Mark", για να αποκρύψετε τα επιλεγμένα Bookmarks στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 5 Εάν αργότερα θελήσετε να μεταβείτε στα αποσπάσματα, στα οποία έχετε βάλει τους δείκτες Bookmarks ευρετηρίου, πατήστε και πάλι άλλη μια φορά το πλήκτρο "Mark".
- 6 Με τα πλήκτρα ελέγχου ▲ και ▼ επιλέξτε το επιθυμητό Bookmark.
- 7 Επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας μια φορά το πλήκτρο "OK". Τώρα, η αναπαραγωγή του επιλεγμένου μουσικού αποσπάσματος αρχίζει αυτόματα από το σημείο στο οποίο έχετε τοποθετήσει το δείκτη ευρετηρίου της επιλογής σας.

Αναπαραγωγή CD-Rs/ CD-RWs με αρχεία MP3, DivX, Nero Digital ή WMA



13. Αναπαραγωγή CD-Rs/CD-RWs με αρχεία MP3, DivX, Nero Digital ή WMA

Αναπαραγωγή CD-R/CD-RW με δεδομένα MP3-, WMA, δεδομένα DivX ή Nero-Digital Για την αναπαραγωγή CD-R/CD-RW με δεδομένα MP3-, DivX-, Nero-Digital- ή WMA με το DVD-Player ...

- 1 Ανοίξτε την τηλεόραση, με την οποία είναι συνδεδεμένο το DVD-Player.
- 2 Βεβαιωθείτε, ότι το DVD-Player είναι έτοιμο προς λειτουργία και ενεργοποιημένο.

Όταν η τηλεόραση, το DVD-Player και ενδεχομως περαιτωρ συνδεδεμενες συσκευες (π.χ. να στοιχειό ήχου) είναι τοιμα προς λειτουργία και ενεργοποιημενα και το DVD-Player είναι σωστά συνδεδεμενο στην τηλεόραση, βλπετε στην οθόνη το λογότυπο ψDVD-Video“:



Στην οθόνη της τηλεόρασης και στην οθόνη που βρίσκεται στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player εμφανίζεται η ένδειξη "NoDisc", εφ' όσον στην υποδοχή δίσκων του DVD-Player δεν έχει τοποθετηθεί κανένας δίσκος.

NO DISC

- 3 Ανοίξτε την υποδοχή των δίσκων στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player, πατώντας μια φορά το πλήκτρο "Open/Close"  στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player, ή στο τηλεχειριστήριο. Τώρα, στην οθόνη που βρίσκεται στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player και στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "Open".

OPEN

- 4 Τοποθετήστε ένα CD-R/CD-RW με δεδομένα MP3-, DivX-, Nero-Digital- ή WMA στην υποδοχή δίσκων (CD/DVD) προσέχοντας, ώστε η πλευρά που φέρει την ετικέτα, ή τα γράμματα να είναι στραμμένη προς τα πάνω.

- 5 Πατήστε εκ νέου το πλήκτρο "Open/Close"  που βρίσκεται στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player, ή στο τηλεχειριστήριο, για να κλείσετε την υποδοχή των δίσκων. Στην οθόνη που βρίσκεται στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player και στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "Close", ενώ η υποδοχή των δίσκων κλείνει.

CLOSE

- 6 Τώρα "φορτώνεται" το περιεχόμενο του CD-R/CD-RW που τοποθετήθηκε. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας η οποία μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα στην οθόνη που βρίσκεται στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player αναβοσβήνει η ένδειξη "Load", ενώ στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "Loading".

LOAD

Υπόδειξη:

Σε αντίθεση προς τα CD ήχου, οι τίτλοι σε ένα CD-R/CD-RW με δεδομένα MP3-, DivX-, Nero-Digital- ή WMA μπορούν να είναι αποθηκευμένοι σε φακέλους, για παράδειγμα για την ταξινόμηση τίτλων από διαφορετικά είδη. Ανάλογα με αυτό περιγράφονται τα ακόλουθα βήματα – εάν απαιτείται – κάθε φορά για CD-Rs/CD-RWs με διάταξη φακέλων και για CD-Rs/CD-RWs χωρίς διάταξη φακέλων.

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά μ' αυτό το θέμα, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 17. "Γλωσσάριο/κατάλογος συντομογραφιών".

- 7 Εφ' όσον "φορτώθηκε" το περιεχόμενο του CD-R/CD-RW που τοποθετήθηκε, στην οθόνη που βρίσκεται στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player εμφανίζεται η ένδειξη  και "00:00". Στην οθόνη της τηλεόρασης ανάβει το μενού CD-R. Μέσω του μενού CD-R ελέγχετε όλες τις λειτουργίες, οι οποίες είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής των CD-R/CD-RW με δεδομένα MP3-, DivX-, Nero-Digital- ή WMA.

Εάν δεν υπάρχουν φάκελοι αρχείων: Αρχίζει να παίζει αμέσως το πρώτο μουσικό κομμάτι που υπάρχει στο CD-R/CD-RW.

MP3, WMA,
DivX και Nero Digital



- 8 Στο μενού CD-R βλέπετε τα εξής ...

Εάν δεν υπάρχουν φάκελοι αρχείων:

CD-R MENU		00:01:15
ROOT	ROOT	0
	Volume 1 - Title 1	1
	Volume 2 - Title 2	2
Mode	Folder Normal	

- στην αριστερή πλευρά τον κεντρικό φάκελο αρχείων ("Root") στο CD-R/CD-RW που τοποθετήθηκε. Στη συνέχεια αυτός εμφανίζεται ακόμα και όταν τα αρχεία CD-R/CD-RW με δεδομένα MP3-, DivX-, Nero-Digital- ή WMA δεν είναι αποθηκευμένα σε φακέλους αρχείων στο CD-R/CD-RW που έχει τοποθετηθεί.
- στη δεξιά πλευρά όλα τα μουσικά κομμάτια στο CD-R/CD-RW που τοποθετήθηκε (εδώ η αντιστοιχία είναι: "Band 1 - Title 1" και "Band 2 - Title 2")
- στο κάτω μέρος, τη γραμμή επιλογής τρόπου λειτουργίας

Σας παραπέμπουμε να μεταβείτε κατ' ευθείαν στο βήμα 10.

Εάν υπάρχουν φάκελοι αρχείων:

CD-R MENU		
ROOT	ROOT	0
	Folder 1	1
	Folder 2	2
Mode	Folder Normal	

- στην αριστερή πλευρά τον κεντρικό φάκελο αρχείων ("Root") στο CD-R/CD-RW που τοποθετήθηκε
- στη δεξιά πλευρά όλοι οι υποφάκελοι αρχείων με αρχεία MP3-, DivX-, Nero-Digital- ή WMA στο CD R/CD-RW που έχει τοποθετηθεί (εδώ ονομάζονται "Folder 1" και "Folder 2")
- στο κάτω μέρος η γραμμή επιλογής του τρόπου λειτουργίας. Πρώτα επιλέγεται αυτόματα ο πρώτος υπο-φάκελος στην δεξιά πλευρά. Πιέστε τα πλήκτρα ελέγχου ▲▼◀▶ στο τηλεχειριστήριο ή τους αριθμούς δεξιά με τα πλήκτρα ψηφίων ε στο τηλεχειριστήριο, για εναλλαγή μεταξύ των μεμονωμένων φακέλων; πιέστε μια φορά το πλήκτρο "OK", για την εμφάνιση ενός επιλεγμένου φακέλου.

- 9 Εάν έχετε επιλέξει ένα φάκελο αρχείων, του οποίου το περιεχόμενο θέλετε να υποδείξετε, τότε στο μενού CD-R εμφανίζεται η ένδειξη ...

- στην αριστερή πλευρά όλοι οι υποφάκελοι αρχείων με αρχεία MP3-, DivX-, Nero-Digital- ή WMA (αριθμημένα με τη σειρά) στο CD-R/CD-RW που τοποθετήθηκε.
- στη δεξιά πλευρά όλα τα μουσικά κομμάτια (αριθμημένα με τη σειρά) στον υποφάκελο αρχείων που επιλέχθηκε τελευταία.

CD-R MENU			
ROOT	0	 ..	0
 Folder 1	0	 Volume 1 – Title 1	
 Folder 2	0	 Volume 2 – Title 2	1
Mode	Folder Normal		

- 10 Πατήστε τα πλήκτρα ελέγχου ▲ και ▼ στο τηλεχειριστήριο, για να μεταβείτε από το ένα μουσικό κομμάτι στο άλλο. Πατήστε μια φορά το πλήκτρο "OK", για να επιλέξετε μουσικά κομμάτια για αναπαραγωγή. Τώρα, το μουσικό κομμάτι που επελέγη αναπαράγεται αμέσως, χωρίς να πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο "Play"▶.

Στην οθόνη της τηλεόρασης ...

- στο αριστερό μέρος επάνω από το μενού του CD-R εμφανίζεται για λίγο η ένδειξη "▶ Play"
- στο δεξί μέρος επάνω από το μενού του CD-R εμφανίζεται ο χρόνος αναπαραγωγής του κομματιού που παίχτηκε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αυτή την ένδειξη μπορείτε να την αποκρύψετε, πατώντας μια φορά το πλήκτρο "Display" στο τηλεχειριστήριο.
- αριστερά και κάτω από το μενού CD-R εμφανίζονται πληροφορίες για το κομμάτι που παίχτηκε τελευταίο, π.χ. για το όνομα του καλλιτέχνη ("Artist"), το όνομα του άλμπουμ ("Album"), το έτος ηχογράφησης ("Year") κλπ.

Υπόδειξη:

Προϋπόθεση για την παρουσίαση λεπτομερών πληροφοριών για το μουσικό κομμάτι που παίζεται είναι, ότι η αποθήκευση έγινε με αναφορά αυτών των πληροφοριών στο CD-R/CD-RW. Απ' αυτό εξαρτάται, το αν για ένα μουσικό κομμάτι θα εμφανιστούν είτε όλες οι σχετικές πληροφορίες, είτε καμία.

Στην οθόνη στη μπροστινή πλευρά του DVD- Player εμφανίζονται τα εξής ...



1 ο αριθμός του μουσικού κομματιού που παίζεται

2 ο έως τώρα χρόνος αναπαραγωγής του μουσικού κομματιού που παίζεται.



DivX, Nero Digital Στην οθόνη στη μπροστινή πλευρά του DVD- Player εμφανίζονται τα εξής ...

1 ο αριθμός του μουσικού κομματιού που παίζεται

2 ο έως τώρα χρόνος αναπαραγωγής του μουσικού κομματιού που παίζεται.



Αλλαγή των φακέλων αρχείων (μόνο, σε περίπτωση που υπάρχουν φάκελοι αρχείων)

Εάν θελήσετε να παίξετε ένα μουσικό κομμάτι από ένα άλλο υποφάκελο αρχείων στο CD-R/CD-RW με αρχεία MP3 ή WMA, θα πρέπει αρχικά να μεταβείτε από τον τελευταίο φάκελο αρχείων στον επιθυμητό φάκελο αρχείων.

Γι' αυτό ...

- 1 Εφ' όσον παιχτεί ένα μουσικό κομμάτι, διακόψτε αρχικά την αναπαραγωγή, πατώντας μια φορά το πλήκτρο "Stop" ■ στη μπροστινή πλευρά του DVD- Player, ή στο τηλεχειριστήριο.
- 2 Πατήστε μια φορά το πλήκτρο ελέγχου ◀ στο τηλεχειριστήριο, για να μεταβείτε από τη λίστα των μουσικών κομματιών του υποφακέλου που επελέγη τελευταίος στο δεξί ήμισυ του μενού του CD-R, στη λίστα των υποφακέλων των αρχείων στο αριστερό ήμισυ του μενού.
- 3 Εκεί, επιλέξτε με τα πλήκτρα ελέγχου ▲ και ▼ τον υποφάκελο, στον οποίο θέλετε να μεταβείτε.
- 4 Επιβεβαιώστε την επιλογή σας, πατώντας μια φορά το πλήκτρο "OK" στο τηλεχειριστήριο.
- 5 Τώρα, στο δεξί ήμισυ του μενού του CD-R εμφανίζεται η λίστα των μουσικών κομματιών του υποφακέλου που επελέγη.
- 6 Επιλέξτε με τα πλήκτρα ελέγχου ▲ και ▼ και το πλήκτρο "OK" ένα νέο μουσικό κομμάτι για αναπαραγωγή.

Διαθέσιμες λειτουργίες κατά την αναπαραγωγή ενός CD-R/ CD-RW με αρχεία MP3, DivX, Nero Digital ή WMA

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής CD-R/CD-RW με αρχεία MP3, DivX, Nero Digital ή WMA, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εξής λειτουργίες του DVD-Player ...

Προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής (Pause)

Για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή ενός μουσικού κομματιού στο CD-R/CD-RW που έχετε τοποθετήσει ...

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός μουσικού κομματιού πατήστε μια φορά το πλήκτρο "Pause/Step" ■ που βρίσκεται στη μπροστινή πλευρά του DVD- Player ή στο τηλεχειριστήριο. Στην οθόνη που βρίσκεται στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player αναβοσβήνει η ένδειξη "II", ενώ και στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "II".

- 2 Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή του μουσικού κομματιού, πατήστε μια φορά το πλήκτρο "Play" ▶.

Διακοπή της αναπαραγωγής (Stop)

Για να διακόψετε την αναπαραγωγή ενός μουσικού κομματιού στο CD-R/CD-RW που τοποθετήσατε, πατήστε μια φορά το πλήκτρο "Stop" ■ στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player, ή στο τηλεχειριστήριο.

... με λειτουργία Resume

Εάν έχετε διακόψει την αναπαραγωγή ενός μουσικού κομματιού στο CD-R/CD-RW που έχει τοποθετηθεί πατώντας μια φορά το πλήκτρο "Stop" ■, τότε το DVD-Player αποθηκεύει αυτόματα το σημείο, στο οποίο διακόψατε την αναπαραγωγή ("λειτουργία Resume"). Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "Stop [Play to Resume]". Πατώντας ξανά το πλήκτρο "Play" ▶ στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player, ή στο τηλεχειριστήριο, συνεχίζεται η αναπαραγωγή του μουσικού κομματιού που είχε διακοπεί, από το σημείο εκείνο που είχε αποθηκευτεί.

... λειτουργία χωρίς Resume

Εάν έχετε διακόψει την αναπαραγωγή ενός μουσικού κομματιού στο CD-R/CD-RW που έχετε τοποθετήσει πατώντας μια φορά το πλήκτρο "Stop" ■ και πατήσετε άλλη μια φορά το πλήκτρο "Stop" ■, τότε το αποθηκευμένο σημείο, στο οποίο διακόψατε την αναπαραγωγή σβήνεται. Πατώντας εκ νέου το πλήκτρο "Play" ▶, αρχίζει και πάλι η αναπαραγωγή από την αρχή του μουσικού κομματιού που είχε επιλεγεί τελευταίο.



Μετάβαση στην αρχή του μουσικού κομματιού (Skip)

Με τα πλήκτρα "Skip" ►► και "Skip rückwärts" ◄◄ που βρίσκονται στη μπροστινή πλευρά της συσκευής και κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής ενός μουσικού κομματιού έχετε τη δυνατότητα μέσα στο μουσικό κομμάτι του CD-R/CD-RW που έχετε τοποθετήσει με αρχεία MP3- ή WMA κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής να μεταβείτε ...

- μπροστά προς την αρχή του επόμενου μουσικού κομματιού, ή
- πίσω στην αρχή του προηγούμενου μουσικού κομματιού

Το μουσικό κομμάτι που επιλέγετε κάθε φορά αναπαράγεται αμέσως, χωρίς να χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο "Play" ►. Ο αριθμός του μουσικού κομματιού που επιλέγετε κάθε φορά εμφανίζεται στην οθόνη που βρίσκεται στη μπροστινή πλευρά του DVD-Players αριστερά από την ένδειξη του χρόνου αναπαραγωγής.

Εάν υπάρχουν φάκελοι αρχείου: Σ' αυτή την περίπτωση μπορείτε να μεταβείτε μόνο στον υποφάκελο του αρχείου που επελέγη τελευταία ...

- μπροστά προς την αρχή του επόμενου μουσικού κομματιού, ή
- πίσω προς την αρχή του προηγούμενου μουσικού κομματιού

Άμεση επιλογή του μουσικού κομματιού

Αντί να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα ◄◄ και ►► μπορείτε να επιλέξετε κατ' ευθείαν το μουσικό κομμάτι στο CD-R/CD-RW που ακούτε επωφελούμενοι από τις ακόλουθες δυνατότητες εισαγωγής:

Εισαγωγή του αριθμού του μουσικού κομματιού με τα αριθμητικά πλήκτρα

Για να επιλέξετε ένα μουσικό κομμάτι άμεσα εισάγοντας τον αύξοντα αριθμό του μουσικού κομματιού μέσω των αριθμητικών πλήκτρων ...

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός μουσικού κομματιού και έχοντας σταματήσει, ή διακόψει την αναπαραγωγή πατήστε τα αντίστοιχα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο – π.χ. το πλήκτρο "3" για το τρίτο μουσικό κομμάτι, ή κατ' εξακολούθηση τα πλήκτρα "1" και "0" για το δέκατο μουσικό κομμάτι. Οι αριθμοί που έχουν επιλεγεί εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης.

Εάν υπάρχουν φάκελοι αρχείου: Με την εισαγωγή του αριθμού του μουσικού κομματιού μέσω των αριθμητικών πλήκτρων μπορείτε να επιλέξετε μόνο μουσικά κομμάτια για αναπαραγωγή από τον τελευταίο υποφάκελο αρχείων.

Υπόδειξη:

Αυτή η επιλογή δεν λειτουργεί με δεδομένα DivX- και Nero-Digital!

Επιλογή μουσικού κομματιού μέσω της λειτουργίας αναζήτησης (Search)

Για την άμεση επιλογή ενός μουσικού κομματιού στον τελευταίο υποφάκελο των αρχείων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τη λειτουργία αναζήτησης.

Γι' αυτό ...

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός μουσικού κομματιού, στην επιλογή Pause ή Stop πατήστε μια φορά το πλήκτρο "Search" στο τηλεχειριστήριο.
- 2 Τώρα, στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μενού "Search" (αναζήτηση).

Search

Track

- 3 Με τα πλήκτρα αριθμών 0 έως 9 εισάγετε τον αριθμό του μουσικού κομματιού της αρεσκείας σας. Μπορείτε να εισάγετε αριθμούς μουσικών κομματιών με ένα έως τέσσερα ψηφία.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο "OK" στο τηλεχειριστήριο. Η αναπαραγωγή του μουσικού κομματιού με τον αριθμό που επελέγη αρχίζει τώρα αυτόματα.

Εάν υπάρχουν φάκελοι αρχείου: Με την εισαγωγή του αριθμού του μουσικού κομματιού μέσω της λειτουργίας αναζήτησης μπορείτε να επιλέξετε μόνο μουσικά κομμάτια για αναπαραγωγή από τον τελευταίο υποφάκελο αρχείων.

Υπόδειξη:

Αυτή η επιλογή δεν λειτουργεί με δεδομένα DivX- και Nero-Digital!

Επανάληψη συνεχόμενων τμημάτων (A – B)

Μ' αυτή τη λειτουργία μπορείτε να επαναλάβετε ένα οποιαδήποτε συνεχόμενο τμήμα του κομματιού που παίζεται.

Γι' αυτό ...



1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του μουσικού κομματιού πατήστε το πλήκτρο "A – B" στο τηλεχειριστήριο, μόλις αρχίσει να μεταδίδεται η αρχή του τμήματος του κομματιού που θέλετε να επαναληφθεί. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "Rep A –".

2 Πατήστε εκ νέου το πλήκτρο "A – B", μόλις αρχίσει να μεταδίδεται το τέλος του τμήματος του κομματιού που θέλετε να επαναληφθεί. Προσέξτε, ότι η αρχή και το τέλος του τμήματος αυτού θα πρέπει να βρίσκονται σε ένα μουσικό κομμάτι.

Η επανειλημμένη αναπαραγωγή του επιλεγμένου τμήματος αρχίζει άμεσα, χωρίς να χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο "Play". Το τμήμα αυτό του κομματιού επαναλαμβάνεται για τόσο διάστημα, έως ότου πατήσετε ξανά το πλήκτρο "A – B", προκειμένου να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Τότε, στην οθόνη της εμφανίζεται για λίγο η ένδειξη "Rep Off".

Υπόδειξη:

Αυτή η επιλογή δεν λειτουργεί με δεδομένα DivX, WMA- και Nero-Digital!

Επιλογή του τρόπου αναπαραγωγής

Για την αναπαραγωγή των αρχείων MP3-/WMA στο CD-Rs/CD-RWs με αρχεία MP3, DivX, Nero Digital ή WMA μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των ακόλουθων τρόπων αναπαραγωγής:

Folder Normal

Εάν δεν υπάρχουν φάκελοι αρχείου: Όλα τα μουσικά κομμάτια στο CD-R/CD-RW αναπαράγονται με τη σειρά. Η αναπαραγωγή τελειώνει στο τελευταίο μουσικό κομμάτι στο CD-R/CD-RW.

Εάν υπάρχουν φάκελοι αρχείου: Όλα τα μουσικά κομμάτια στον τελευταίο υποφάκελο αρχείων αναπαράγονται με τη σειρά. Η αναπαραγωγή τελειώνει στο τελευταίο μουσικό κομμάτι του τελευταίου υποφακέλου αρχείων.

Folder Repeat

Εάν δεν υπάρχουν φάκελοι αρχείου: Όλα τα μουσικά κομμάτια στο CD-R/CD-RW αναπαράγονται με τη σειρά. Μετά από την αναπαραγωγή του τελευταίου μουσικού κομματιού στο CD-R/CD-RW η αναπαραγωγή αρχίζει και πάλι από το πρώτο μουσικό κομμάτι στο CD-R/CD-RW.

Εάν υπάρχουν φάκελοι αρχείου: Όλα τα μουσικά κομμάτια στον τελευταίο υποφάκελο των αρχείων αναπαράγονται με τη σειρά. Μετά από την αναπαραγωγή του τελευταίου μουσικού κομματιού σ' αυτόν τον υποφάκελο των αρχείων η αναπαραγωγή αρχίζει και πάλι από το πρώτο μουσικό κομμάτι του υποφακέλου.

Η επανάληψη των Folder συνεχίζεται, έως ότου διακόψετε την αναπαραγωγή πατώντας το πλήκτρο "Stop" ☐ δύο φορές.

Disc Normal

Εάν δεν υπάρχουν φάκελοι αρχείου: Όλα τα μουσικά κομμάτια στο CD-R/CD-RW αναπαράγονται με τη σειρά. Η αναπαραγωγή τελειώνει στο τελευταίο μουσικό κομμάτι του CD-R/CD-RW.

Εάν υπάρχουν φάκελοι αρχείου: Όλα τα μουσικά κομμάτια στους υποφακέλους των αρχείων στο CD-R/CD-RW αναπαράγονται με τη σειρά. Η αναπαραγωγή τελειώνει με το τελευταίο μουσικό κομμάτι του τελευταίου υποφακέλου του αρχείου.

Disc Repeat

Εάν δεν υπάρχουν φάκελοι αρχείου: Όλα τα μουσικά κομμάτια στο CD-R/CD-RW αναπαράγονται με τη σειρά. Μετά από την αναπαραγωγή του τελευταίου μουσικού κομματιού στο CD-R/CD-RW η αναπαραγωγή αρχίζει και πάλι από το πρώτο μουσικό κομμάτι του CD-R/CD-RW.

Εάν υπάρχουν φάκελοι αρχείου: Όλα τα μουσικά κομμάτια σε όλους τους υποφακέλους των αρχείων του CD-R/CD-RW αναπαράγονται με τη σειρά. Μετά από την αναπαραγωγή του τελευταίου μουσικού κομματιού στον τελευταίο υποφάκελο των αρχείων του CD-R/CD-RW αρχίζει η αναπαραγωγή και πάλι από το πρώτο μουσικό κομμάτι του πρώτου υποφακέλου του αρχείου στο CD-R/CD-RW.

Η επανάληψη του δίσκου συνεχίζεται, έως ότου διακόψετε την αναπαραγωγή πατώντας δύο φορές το πλήκτρο "Stop" ☐.

Shuffle

Εάν δεν υπάρχουν φάκελοι αρχείου: Όλα τα μουσικά κομμάτια στο CD-R/CD-RW αναπαράγονται με τυχαία σειρά. Η τυχαία αναπαραγωγή συνεχίζεται, έως ότου το κάθε μουσικό κομμάτι στο CD-R/CD-RW να αναπαραχθεί μια φορά.

Εάν υπάρχουν φάκελοι αρχείου: Όλα τα μουσικά κομμάτια στον τελευταίο υποφάκελο των αρχείων αναπαράγονται με τυχαία σειρά. Η τυχαία αναπαραγωγή συνεχίζεται, έως ότου το κάθε μουσικό κομμάτι του τελευταίου υποφακέλου παιχτεί μια φορά.

Program Begin/Program End

Εάν δεν υπάρχουν φάκελοι αρχείου: Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να συνθέσετε ένα δικό σας μουσικό πρόγραμμα, με το να επιλέξετε μόνο συγκεκριμένα μουσικά κομμάτια στο CD-R/CD-RW με αρχεία MP3 ή WMA για αναπαραγωγή. Τη σειρά, με την οποία

MP3, WMA,
DivX και Nero Digital



αναπαράγεται ένα μουσικό κομμάτι, μπορείτε να την καθορίσετε οι ίδιοι.

Εάν υπάρχουν φάκελοι αρχείου: Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να συνθέσετε ένα δικό σας μουσικό πρόγραμμα, με το να επιλέξετε προς αναπαραγωγή μόνο συγκεκριμένα μουσικά κομμάτια από τον τελευταίο υποφάκελο αρχείων. Τη σειρά, με την οποία αναπαράγονται τα μουσικά κομμάτια μπορείτε να την καθορίσετε μόνοι σας.

- **Για το χειρισμό της λειτουργίας "προγραμματισμένη αναπαραγωγή" διαβάστε κατ' ευθείαν στο κεφάλαιο "προγραμματισμένη αναπαραγωγή (πρόγραμμα)".**

Single Track

Εάν δεν υπάρχουν φάκελοι αρχείου: Παίζεται μια φορά το μουσικό κομμάτι που παίχτηκε τελευταίο.

Εάν υπάρχουν φάκελοι αρχείου: Παίζεται το μουσικό κομμάτι που επιλέχτηκε ως τελευταίο στον τελευταίο υποφάκελο των αρχείων.

Repeat Single

Εάν δεν υπάρχουν φάκελοι αρχείου: Παίζεται κατ' επανάληψη το μουσικό κομμάτι που παίχτηκε τελευταίο.

Εάν υπάρχουν φάκελοι αρχείου: Παίζεται κατ' επανάληψη το μουσικό κομμάτι που παίχτηκε τελευταίο στον τελευταίο υποφάκελο των αρχείων.

Το ενίοτε μουσικό κομμάτι αναπαράγεται κατ' επανάληψη, έως ότου διακόψετε την αναπαραγωγή πατώντας δύο φορές το πλήκτρο "Stop" ■.

Για να επιλέξετε έναν από τους τρόπους αναπαραγωγής ...

- 1 εφ' όσον αναπαράγεται ήδη ένα CD-R/CD-RW με αρχεία MP3 ή WMA, αρχικά θα πρέπει να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατώντας μια φορά το πλήκτρο "Stop" ■ στη μπροστινή πλευρά του DVD- Player ή στο τηλεχειριστήριο.
- 2 Πατήστε μια φορά το πλήκτρο ελέγχου ►, ενόσω βρίσκεστε στη λίστα των μουσικών κομματιών ενός υποφακέλου αρχείων (η σήμανση επομένως θα βρίσκεται στο δεξί ήμισυ του μενού CD-R, βλ. εικ. 1). Τώρα, η σήμανση αλλάζει σε γραμμή επιλογής του τρόπου λειτουργίας. Επιλέγεται ο προεπιλεγμένος τρόπος λειτουργίας "Folder Normal" (βλ. εικ. 2).

CD-R MENU

ROOT	⏏ ..	0
Folder 1	MP3 Volume 1 – Title 1	1
Folder 2	MP3 Volume 2 – Title 2	2
Mode	Folder Normal	

Εικ. 1

CD-R MENU

ROOT	⏏ ..	0
Folder 1	MP3 Volume 1 – Title 1	1
Folder 2	MP3 Volume 2 – Title 2	2
Mode	Folder Normal	

Εικ. 2

- 3 Με κάθε πάτημα του πλήκτρου "OK" εμφανίζεται ένας από τους τρόπους αναπαραγωγής. Όταν εμφανιστεί ο επιθυμητός τρόπος αναπαραγωγής, εξέλθετε από τη γραμμή επιλογής τρόπου λειτουργίας, πατώντας μια φορά το πλήκτρο ελέγχου ▲. Η σήμανση τώρα βρίσκεται και πάλι στη λίστα των μουσικών κομματιών του υποφακέλου που επελέγη προηγουμένως.

- 4 Για να αρχίσετε την αναπαραγωγή των μουσικών κομματιών στον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας ...

Εάν δεν υπάρχουν φάκελοι αρχείου:

- Πατήστε μια φορά το πλήκτρο "Play" ►, για να αρχίσετε την αναπαραγωγή από το πρώτο μουσικό κομμάτι στο CD-R/CD-RW

ή

Πατήστε μια φορά το πλήκτρο "OK", για να αρχίσετε την αναπαραγωγή στο τελευταίο μουσικό κομμάτι που επιλέξατε

Εάν υπάρχουν φάκελοι αρχείου:

- Πατήστε μια φορά το πλήκτρο "Play" ►, για να αρχίσετε την αναπαραγωγή από το πρώτο μουσικό κομμάτι στον τελευταίο υποφάκελο αρχείων

ή

- Πατήστε μια φορά το πλήκτρο "OK", για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή στο μουσικό κομμάτι που επελέγη τελευταίο στον τελευταίο υποφάκελο των αρχείων.

Προγραμματισμένη αναπαραγωγή (Program)

Επιλέγοντας το "Program Begin", για να επιλέξετε περισσότερα μουσικά κομμάτια για μια προγραμματισμένη αναπαραγωγή:



- 1 Επάνω από το μενού CD-R εμφανίζεται το πεδίο "Program ___: ___". Τώρα, με τα πλήκτρα ελέγχου ▲ και ▼ επιλέγετε στο τηλεχειριστήριο το πρώτο μουσικό κομμάτι που θα πρέπει να προγραμματιστεί.

Εάν υπάρχουν υποφάκελοι αρχείων: Μπορείτε κάθε φορά να επιλέγετε για προγραμματισμένη αναπαραγωγή μόνο μουσικά κομμάτια από τον υποφάκελο των αρχείων του CD-R/CD-RW που επελέγη τελευταία. Μουσικά κομμάτια από διάφορους υποφακέλους αρχείων δε μπορούν να επιλεγούν για προγραμματισμένη αναπαραγωγή.

- 2 Επιβεβαιώστε την επιλογή, πατώντας μια φορά το πλήκτρο "OK" στο τηλεχειριστήριο.
- 3 Τώρα, στο πεδίο που προβάλλεται πάνω από το μενού του CD-R το επιλεγμένο μουσικό κομμάτι εμφανίζεται ως πρώτο αποθηκευμένο μουσικό κομμάτι για την προγραμματισμένη αναπαραγωγή - π.χ. "Program 1: 05", όταν έχετε επιλέξει το πέμπτο μουσικό κομμάτι του υποφακέλου αρχείων που επελέγη ως πρώτο μουσικό κομμάτι για την προγραμματισμένη αναπαραγωγή.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2, έως ότου επιλέξετε όλα τα μουσικά κομμάτια που επιθυμείτε για την προγραμματισμένη αναπαραγωγή.
- 5 Στη συνέχεια πατήστε μια φορά το πλήκτρο ελέγχου ►, για να μεταβείτε στη γραμμή επιλογής του τρόπου λειτουργίας.
- 6 Πατήστε μια φορά το πλήκτρο "OK". Στη γραμμή επιλογής του τρόπου λειτουργίας εμφανίζεται η ένδειξη "Program End".
- 7 Πατήστε μια φορά το πλήκτρο "Play" ► στη μπροστινή πλευρά του DVD- Player ή στο τηλεχειριστήριο, για να αρχίσετε την αναπαραγωγή του προγραμματισμένου μουσικού κομματιού.
- 8 Μέσα στο προγραμματισμένο μουσικό κομμάτι μπορείτε πατώντας τα πλήκτρα "Skip" ►► ή "Skip" ◀◀ στη μπροστινή πλευρά του DVD- Player ή στο τηλεχειριστήριο να μεταβείτε στην αρχή του επόμενου, ή του προηγούμενου μουσικού κομματιού.
- 9 Για να αναιρέσετε την επιλογή της προγραμματισμένης αναπαραγωγής, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο "Stop" ■ στη μπροστινή πλευρά του DVD- Player ή στο τηλεχειριστήριο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Για να χρησιμοποιήσετε την προγραμματισμένη αναπαραγωγή, μπορείτε να ενεργήσετε ως εξής:

Υπόδειξη:

Αυτός ο προγραμματισμός λειτουργεί μόνο όταν το CD έχει τοποθετηθεί εκ νέου και δεν έχει εκκινηθεί ακόμα μουσική.

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, ή αφού αυτή έχει διακοπεί πατήστε μια φορά το πλήκτρο "PRG" στο τηλεχειριστήριο. Στην Οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μενού του προγράμματος:

Program Input Title/Chapter			
1----	8----	15----	22----
2----	9----	16----	23----
3----	10----	17----	24----
4----	11----	18----	25----
5----	12----	19----	
6----	13----	20----	
7----	14----	21----	
Play program		Clear all	

Ο καθένας από τους αριθμούς που εμφανίζονται από το 1 έως το 25 αντιστοιχεί σε μια από τις διαθέσιμες θέσεις μνήμης του προγράμματος.

- 2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ελέγχου ▲▼◀▶ στο τηλεχειριστήριο, για να μεταβείτε από το ένα πεδίο επιλογής των θέσεων μνήμης 1 έως 25 του προγράμματος, που συμβολίζονται με "--", στο άλλο. Τους αριθμούς των μουσικών κομματιών τους εισάγετε στα πεδία επιλογής με τα αριθμητικά πλήκτρα από 0 έως 9 στο τηλεχειριστήριο. Εδώ, μπορούν να εισαχθούν μουσικά κομμάτια με ένα, δύο ή και τρία ψηφία.

Εάν υπάρχουν φάκελοι αρχείου: Για την προγραμματισμένη αναπαραγωγή μπορείτε κάθε φορά να επιλέγετε μόνο μουσικά κομμάτια από τον τελευταίο υποφάκελο αρχείων. Μουσικά κομμάτια από διάφορους υποφακέλους αρχείων δε μπορούν να επιλεγούν για προγραμματισμένη αναπαραγωγή.

- 3 Εάν θέλετε να αναιρέσετε μια καταχώριση σε ένα από τα πεδία επιλογής, επιλέξτε με τα πλήκτρα ελέγχου ▲▼◀▶ το αντίστοιχο πεδίο επιλογής και πατήστε μια φορά το πλήκτρο "CLR". Τώρα, η ένδειξη επιστρέφει στο "--".

Εάν θέλετε να σβήσετε τις καταχωρίσεις σε όλα τα πεδία επιλογής, επιλέξτε με τα πλήκτρα ελέγχου ▲▼◀▶ "Clear all" (σβήσιμο όλων) κάτω από τα πεδία επιλογής και πατήστε μια φορά το πλήκτρο "OK".

- 4 Εάν έχετε προγραμματίσει όλα τα μουσικά κομμάτια που επιθυμείτε, επιλέξτε με τα πλήκτρα ελέγχου ▲▼◀▶ "Play program" κάτω από τα πεδία επιλογής. Τώρα, πατήστε μια φορά το πλήκτρο "OK". Η αναπαραγωγή του μουσικού προγράμματος αρχίζει με το μουσικό κομμάτι που έχει επιλεγεί για τη θέση μνήμης 1 του προγράμματος.




- 5 Εντός του προγραμματισμένου μουσικού κομματιού μπορείτε πατώντας τα πλήκτρα "Skip" ►► ή ◄◄ "Skip" στη μπροστινή πλευρά του DVD- Player ή στο τηλεχειριστήριο να μεταβείτε στην αρχή του επόμενου, ή προηγούμενου μουσικού κομματιού αντίστοιχα.
- 6 Για να αναιρέσετε την επιλογή της προγραμματισμένης αναπαραγωγής, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο "Stop" ■ κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής στη μπροστινή πλευρά του DVD- Player, ή στο τηλεχειριστήριο.

MP3, WMA,
DivX και Nero Digital



MP3, WMA,
DivX και Nero Digital

Αναπαραγωγή JPEG-CDs



14. Αναπαραγωγή JPEG-CDs

Για να παρουσιάσετε στο DVD-Player ένα CD-R/CD-RW με εικόνες σε μορφή JPEG ...

- 1 Ανοίξτε την τηλεόραση, με την οποία είναι συνδεδεμένο το DVD-Player.
- 2 Βεβαιωθείτε, ότι το DVD-Player είναι έτοιμο προς λειτουργία και ενεργοποιημένο.

Όταν η τηλεόραση, το DVD-Player και ενδεχομυώς περαιτέρω συνδεδεμένες συσκευές (π.χ. να στοιχείο ήχου) είναι τοίμα προς λειτουργία και ενεργοποιημένα και το DVD-Player είναι σωστά συνδεδεμένο στην τηλεόραση, βλπετε στην οθόνη το λογότυπο ψDVD-Video“:



Στην οθόνη της τηλεόρασης και στην οθόνη που βρίσκεται στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player εμφανίζεται η ένδειξη "NoDisc", εφ' όσον στην υποδοχή δίσκων του DVD-Player δεν έχει τοποθετηθεί κανένας δίσκος.

NO DISC

- 3 Ανοίξτε την υποδοχή δίσκων στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player, πατώντας μια φορά το πλήκτρο "Open/Close"  στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player, ή στο τηλεχειριστήριο. Τώρα, στην οθόνη που βρίσκεται στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player και στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "Open".

OPEN

- 4 Τοποθετήστε ένα CD-R/CD-RW με εικόνες JPEG στην υποδοχή δίσκων (CD/DVD) προσέχοντας, ώστε η πλευρά που φέρει την ετικέτα, ή τα γράμματα να είναι στραμμένη προς τα πάνω.

- 5 Πατήστε εκ νέου το πλήκτρο "Open/Close"  που βρίσκεται στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player, ή στο τηλεχειριστήριο, για να κλείσετε την υποδοχή των δίσκων. Στην οθόνη που βρίσκεται στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player και στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "Close", ενώ η υποδοχή των δίσκων κλείνει.

CLOSE

- 6 Τώρα "φορτώνεται" το περιεχόμενο του CD-R/CD-RW που τοποθετήθηκε. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας η οποία μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα στην οθόνη που βρίσκεται στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player αναβοσβήνει η ένδειξη "Load", ενώ στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "Loading".

LOAD

Υπόδειξη:

Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με τα μουσικά CDs, οι εικόνες JPEG μπορούν να αποθηκευτούν σε CD-R/CD-RW σε φακέλους αρχείων π.χ. για να αρχειοθετηθούν εικόνες από διάφορες κατηγορίες.

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά μ' αυτό το θέμα, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 17. "Γλωσσάριο/κατάλογος συντομογραφιών".

Εάν υπάρχουν φάκελοι αρχείου: Διαβάστε κατ' ευθείαν το βήμα 8.

- 7 Τώρα, οι εικόνες JPEG στο CD-R/CD-RW που έχει τοποθετηθεί παρουσιάζονται για λίγα δευτερόλεπτα στην οθόνη της τηλεόρασης η μία μετά την άλλη.

Εάν δεν υπάρχουν φάκελοι αρχείου: Στην οθόνη που βρίσκεται στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player εμφανίζεται η ένδειξη ...

- 1 "JPEG"
- 2 τα σύμβολα  και  για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης
- 3 ο αριθμός της εικόνας JPEG που παρουσιάζεται

2 3 1
  7 JPEG

- 8 Τώρα, στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μενού CD-R. Με το μενού CD-R ελέγχετε όλες τις λειτουργίες, που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των JPEG-CDs.

- 9 Στο μενού CD-R βλέπετε τα εξής ...

Εάν δεν υπάρχουν φάκελοι αρχείου:

CD-R MENU		
ROOT	ROOT	0
	JPG Picture 1	1
	JPG Picture 2	2
Mode	Folder Normal	

- στην αριστερή πλευρά τον κεντρικό φάκελο αρχείων ("Root") στο CD-R/CD-RW που έχει τοποθετηθεί. Αυτός εμφανίζεται και στη συνέχεια, ακόμα και όταν οι εικόνες δεν αποθηκεύονται σε φακέλους αρχείου στο CD-R/CD-RW που έχει τοποθετηθεί
- στη δεξιά πλευρά όλες οι εικόνες στο CD-R/CD-RW που έχει τοποθετηθεί (εδώ ονομάζονται "Image 1" [εκ. 1] και "Image 2" [εκ. 2])

Υπόδειξη :

Εάν στη δεξιά πλευρά εμφανίζεται μόνο μια εικόνα, παρ' όλο που έχουν αποθηκευτεί περισσότερες εικόνες στο CD-R/CD-RW που έχει τοποθετηθεί, τότε αυτό είναι η τελευταία εικόνα της λίστας. Στη συνέχεια πατήστε κατ' επανάληψη το πλήκτρο ελέγχου , έως ότου εμφανιστούν όλες οι εικόνες.

- στο κάτω μέρος η γραμμή επιλογής του τρόπου λειτουργίας

Σας παραπέμπουμε να μεταβείτε κατ' ευθείαν στο βήμα 11!

Εάν υπάρχουν φάκελοι αρχείου:

CD-R MENU		
ROOT	ROOT	0
	Folder 1	1
	Folder 2	2
Mode	Folder Normal	

- στην αριστερή πλευρά τον κεντρικό φάκελο αρχείων ("Root") στο CD-R/CD-RW που τοποθετήθηκε
- στη δεξιά πλευρά όλοι οι υποφάκελοι αρχείων του CD R/CD-RW που έχει τοποθετηθεί (εδώ ονομάζονται "Folder 1" [μονάδα αρχείων 1] και "Folder 2" [μονάδα αρχείων 2])

- στο κάτω μέρος η γραμμή επιλογής του τρόπου λειτουργίας

Πρώτα επιλέγεται αυτόματα ο πρώτος υπο-φάκελος στην δεξιά πλευρά. Πιέστε τα πλήκτρα ελέγχου   ή στο τηλεχειριστήριο ή τους αριθμούς δεξιά στο μενού με τα πλήκτρα ψηφίων ή στο τηλεχειριστήριο, για εναλλαγή μεταξύ των μεμονωμένων φακέλων; πιέστε μια φορά το πλήκτρο OK , για την εμφάνιση ενός επιλεγμένου φακέλου.

- 10 Εάν έχετε επιλέξει ένα φάκελο αρχείου του οποίου το περιεχόμενο θέλετε να παρουσιάσετε, εμφανίζεται τώρα στο μενού CD-R ...

CD-R MENU			
ROOT	0	ROOT	0
Folder 1	1	JPG Folder 1	1
Folder 2	2	JPG Folder 2	2
Mode	Folder Normal		

- στην αριστερή πλευρά όλοι οι υποφάκελοι αρχείων (αριθμημένοι με τη σειρά) στο CD-R/CD-RW που τοποθετήθηκε.
- στη δεξιά πλευρά όλες οι εικόνες (αριθμημένες με τη σειρά) μέσα στον υποφάκελο αρχείων που επιλέχθηκε τελευταία.

- 11 Πατήστε τα πλήκτρα ελέγχου  και  στο τηλεχειριστήριο, προκειμένου να μεταβείτε από τη μια εικόνα της λίστας στην άλλη. Πατήστε μια φορά το πλήκτρο "OK", για να επιλέξετε μια εικόνα για παρουσίαση. Η επιλεγμένη εικόνα παρουσιάζεται αμέσως.

Στην οθόνη της τηλεόρασης και αριστερά, επάνω από το μενού του CD-R εμφανίζεται για λίγο η ένδειξη  "Play". Στην οθόνη, στη μπροστινή πλευρά του DVD- Player εμφανίζεται ο αριθμός της εικόνας.

Αλλαγή των φακέλων αρχείων (μόνο, σε περίπτωση που υπάρχουν φάκελοι αρχείων)

Εάν θελήσετε να παρουσιάσετε μια εικόνα από έναν άλλο υποφάκελο αρχείων στο CD-R/CD-RW, θα πρέπει αρχικά να μεταβείτε από τον τελευταίο φάκελο αρχείων στον επιθυμητό φάκελο αρχείων.

Γι' αυτό ...

- 1 Εφ' όσον παρουσιαστεί μια εικόνα, διακόψτε αρχικά την παρουσίαση, πατώντας μια φορά το πλήκτρο "Stop"  στη μπροστινή πλευρά του DVD- Player, ή στο τηλεχειριστήριο.

- 2 Πατήστε μια φορά το πλήκτρο ελέγχου ◀ στο τηλεχειριστήριο, για να μεταβείτε από τη λίστα με τις εικόνες του υποφακέλου που επελέγη τελευταίος στο δεξί ήμισυ του μενού του CD-R στη λίστα των υποφακέλων στο αριστερό ήμισυ του μενού.
- 3 Εκεί, επιλέξτε με τα πλήκτρα ελέγχου ▲ και ▼ τον υποφάκελο, στον οποίο θέλετε να μεταβείτε.
- 4 Επιβεβαιώστε την επιλογή σας, πατώντας μια φορά το πλήκτρο "OK" στο τηλεχειριστήριο.
- 5 Τώρα, στο δεξί ήμισυ του μενού του CD-R εμφανίζεται η λίστα των εικόνων του υποφακέλου που επελέγη.
- 6 Επιλέξτε με τα πλήκτρα ελέγχου ▲ και ▼ και το πλήκτρο "OK" μια νέα εικόνα για εμφάνιση.
- 7 Πατήστε τα πλήκτρα ελέγχου ▲ και ▼ στο τηλεχειριστήριο, ώστε να μεταβείτε από τη μια εικόνα της λίστας στην άλλη. Πατήστε μια φορά το πλήκτρο "OK" για να επιλέξετε μια εικόνα για παρουσίαση.

Στην οθόνη της τηλεόρασης, αριστερά και επάνω από το μενού CD-R εμφανίζεται για λίγο η ένδειξη "► Play". Στην οθόνη στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player εμφανίζεται ο αριθμός της εικόνας.

14.1. Διαθέσιμες λειτουργίες κατά την παρουσίαση εικόνων JPEG

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης εικόνων JPEG μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες του DVD-Player ...

Προσωρινή διακοπή της παρουσίασης (Pause)

Για να παρουσιάσετε την τελευταία εικόνα που εμφανίστηκε για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρόνο, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της εικόνας πατήστε μια φορά το πλήκτρο "Pause/Step" ■■■ που βρίσκεται στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player ή στο τηλεχειριστήριο. Στην οθόνη που βρίσκεται στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player αναβοσβήνει η ένδειξη "II", ενώ και στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "II".

Διακοπή της παρουσίασης της εικόνας (Stop)

Για να διακόψετε την παρουσίαση μιας εικόνας, πατήστε μια φορά το πλήκτρο "Stop" ■■ στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player, ή στο τηλεχειριστήριο.

... με λειτουργία Resume

Εάν έχετε διακόψει την παρουσίαση μιας εικόνας στο CD-R/CD-RW που έχει τοποθετηθεί πατώντας μια φορά το πλήκτρο "Stop" ■, τότε το DVD-Player αποθηκεύει αυτόματα το σημείο, στο οποίο διακόψατε την παρουσίαση ("Resume-Funktion"). Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "Stop [Play to Resume]". Πατώντας ξανά το πλήκτρο "Play" ► στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player, ή στο τηλεχειριστήριο, συνεχίζεται η παρουσίαση της εικόνας που είχε διακοπεί, από το σημείο εκείνο που είχε αποθηκευτεί.

... λειτουργία χωρίς Resume

Εάν έχετε διακόψει την παρουσίαση μιας εικόνας στο CD-R/CD-RW που έχετε τοποθετήσει πατώντας μια φορά το πλήκτρο "Stop" ■ και πατήσετε άλλη μια φορά το πλήκτρο "Stop" ■, τότε το αποθηκευμένο σημείο, στο οποίο διακόψατε την παρουσίαση σβήνεται. Στη συνέχεια, στην οθόνη εμφανίζεται και πάλι το μενού CD-R.

Μετάβαση στην προηγούμενη/επόμενη εικόνα (Skip)

Με τα πλήκτρα "Skip" ►► και "Skip rückwärts" ◄◄ που βρίσκονται στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player, ή στο τηλεχειριστήριο, μπορείτε μέσα στις εικόνες στο CD-R/CD-RW που έχετε τοποθετήσει και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της εικόνας να μεταβείτε ...

- μπροστά προς την επόμενη εικόνα, ή
- πίσω στην προηγούμενη εικόνα

Η εικόνα που επιλέγεται κάθε φορά παρουσιάζεται αμέσως. Ο αριθμός της εικόνας που παρουσιάζεται κάθε φορά εμφανίζεται στην οθόνη που βρίσκεται στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player.

Με τη λειτουργία Skip μπορείτε να μεταβαίνετε μόνον εντός του τελευταίου υποφακέλου στην επόμενη/προηγούμενη εικόνα.

Περιστροφή εικόνων

Κατά την ένδειξη εικόνας μπορείτε να γυρίσετε την τρέχουσα εμφανιζόμενη εικόνα σε βήματα 90°. Για αυτό πιέστε τα πλήκτρα ελέγχου ή ► i στο τηλεχειριστήριο; με κάθε πάτημα του πλήκτρου η εικόνα γυρίζει ανά 90°. Το εκάστοτε επιλεγμένο βήμα περιστροφής – μεταξύ 90° και 270° – εμφανίζεται αναμμένο στην οθόνη τηλεόρασης.

Εισαγωγή του αριθμού της εικόνας με τα αριθμητικά πλήκτρα

Για να επιλέξετε μια εικόνα άμεσα εισάγοντας τον αύξοντα αριθμό της εικόνας μέσω των αριθμητικών πλήκτρων ...

- 1 Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης μιας εικόνας και έχοντας σταματήσει, ή διακόψει την παρουσίαση πατήστε τα αντίστοιχα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο – π.χ. το πλήκτρο "3" για την τρίτη εικόνα, ή κατ' εξακολούθηση τα πλήκτρα "1" και "0" για τη δέκατη εικόνα. Οι αριθμοί που έχουν επιλεγεί εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης.

Εάν υπάρχουν φάκελοι αρχείου: Με την άμεση επιλογή εικόνας μπορείτε να επιλέξετε μόνο εικόνες εντός του τελευταίου υποφακέλου αρχείων.

Επιλογή εικόνας μέσω της λειτουργίας αναζήτησης (Search)

Για την άμεση επιλογή μιας εικόνας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τη λειτουργία αναζήτησης.

Γι' αυτό ...

- 1 Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του μενού CD-R πατήστε μια φορά το πλήκτρο "Search" στο τηλεχειριστήριο.
- 2 Τώρα, στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μενού "Search" (αναζήτηση).

Search
Track -----

- 3 Με τα πλήκτρα των αριθμών από 0 έως 9 εισάγετε τον αριθμό της εικόνας της αρεσκείας σας. Μπορείτε να επιλέξετε αριθμούς εικόνων με ένα έως τέσσερα ψηφία.

Εάν υπάρχουν φάκελοι αρχείου: Με τα αριθμητικά πλήκτρα μπορείτε να επιλέξετε μόνο εικόνες εντός του τελευταίου υποφακέλου αρχείων.

- 4 Πατήστε το πλήκτρο "OK" στο τηλεχειριστήριο. Η επιλεγείσα εικόνα εμφανίζεται αμέσως.

Επιλογή του τρόπου παρουσίασης

Για την παρουσίαση εικόνων JPEG σε CD-Rs/CD-RWs μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των ακόλουθων τρόπων παρουσίασης:

Folder Normal

Εάν δεν υπάρχουν φάκελοι αρχείου: Όλες οι εικόνες παρουσιάζονται με τη σειρά. Η παρουσίαση των εικόνων τελειώνει με την τελευταία εικόνα στο CD-R/CD-RW.

Εάν υπάρχουν φάκελοι αρχείου: Όλες οι εικόνες του τελευταίου υποφακέλου αρχείων παρουσιάζονται με τη σειρά. Η παρουσίαση τελειώνει στην τελευταία εικόνα του τελευταίου υποφακέλου αρχείων.

Folder Repeat

Εάν δεν υπάρχουν φάκελοι αρχείου: Όλες οι εικόνες στο CD-R/CD-RW παρουσιάζονται με τη σειρά. Μετά από την παρουσίαση της τελευταίας εικόνας στο CD-R/CD-RW η παρουσίαση αρχίζει και πάλι από την πρώτη εικόνα του CD-R/CD-RW.

Εάν υπάρχουν φάκελοι αρχείου: Όλες οι εικόνες στον υποφάκελο των αρχείων παρουσιάζονται με τη σειρά. Μετά από την παρουσίαση της τελευταίας εικόνας σ' αυτόν τον υποφάκελο των αρχείων η παρουσίαση αρχίζει και πάλι από την πρώτη εικόνα του υποφακέλου αρχείων.

Η επανάληψη των Folder συνεχίζεται, έως ότου διακόψετε την παρουσίαση πατώντας το πλήκτρο "Stop"  δύο φορές.

Disc Normal

Εάν δεν υπάρχουν φάκελοι αρχείου: Όλες οι εικόνες στο CD-R/CD-RW παρουσιάζονται με τη σειρά. Η παρουσίαση τελειώνει στην τελευταία εικόνα στο CD-R/CD-RW.

Εάν υπάρχουν φάκελοι αρχείου: Όλες οι εικόνες σε όλους τους υποφακέλους των αρχείων στο CD-R/CD-RW παρουσιάζονται πολύ γρήγορα με τη σειρά αρχίζοντας από τον τελευταίο υποφάκελο αρχείου. Η παρουσίαση τελειώνει με την τελευταία εικόνα του τελευταίου υποφακέλου στο CD-R/CD-RW.

Disc Repeat

Εάν δεν υπάρχουν φάκελοι αρχείου: Όλες οι εικόνες στο CD-R/CD-RW παρουσιάζονται με τη σειρά. Μετά από την παρουσίαση της τελευταίας εικόνας στο CD-R/CD-RW η παρουσίαση αρχίζει και πάλι από την πρώτη εικόνα CD-R/CD-RW.

Εάν υπάρχουν φάκελοι αρχείου: Όλες οι εικόνες σε όλους τους υποφακέλους των αρχείων του CD-R/CD-RW παρουσιάζονται με τη σειρά αρχίζοντας από τον τελευταίο υποφάκελο. Μετά από την παρουσίαση της τελευταίας εικόνας στον τελευταίο υποφάκελο των αρχείων του CD-R/CD-RW αρχίζει η παρουσίαση και πάλι από την πρώτη εικόνα του πρώτου υποφακέλου.

Η επανάληψη του δίσκου συνεχίζεται, έως ότου διακόψετε την παρουσίαση πατώντας δύο φορές το πλήκτρο "Stop" ■.

Shuffle

Εάν δεν υπάρχουν φάκελοι αρχείου: Όλες οι εικόνες στο CD-R/CD-RW παρουσιάζονται με τυχαία σειρά. Η τυχαία παρουσίαση συνεχίζεται, έως ότου η κάθε εικόνα στο CD-R/CD-RW παρουσιαστεί μια φορά.

Εάν υπάρχουν φάκελοι αρχείου: Όλες οι εικόνες στον τελευταίο υποφάκελο των αρχείων παρουσιάζονται με τυχαία σειρά. Η τυχαία παρουσίαση συνεχίζεται, έως ότου η κάθε εικόνα στον τελευταίο υποφάκελο παρουσιαστεί από μια φορά.

Program Begin/Program End

Εάν δεν υπάρχουν φάκελοι αρχείου: Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να συνθέσετε τη δική σας επιλογή εικόνων, επιλέγοντας μόνο συγκεκριμένες εικόνες από το CD-R/CD-RW για παρουσίαση. Τη σειρά, με την οποία εμφανίζονται οι εικόνες, μπορείτε να την καθορίσετε οι ίδιοι.

Εάν υπάρχουν φάκελοι αρχείου: Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να συνθέσετε το δικό σας πρόγραμμα εικόνων, με το να επιλέξετε προς παρουσίαση μόνο συγκεκριμένες εικόνες από τον τελευταίο υποφάκελο αρχείων. Τη σειρά, με την οποία παρουσιάζονται οι εικόνες μπορείτε να την καθορίσετε μόνοι σας.

- **Για την προγραμματισμένη παρουσίαση εικόνων "προγραμματισμένη αναπαραγωγή" διαβάστε κατ' ευθείαν στο κεφάλαιο "προγραμματισμένη αναπαραγωγή (πρόγραμμα)".**

Single Track

Εμφανίζεται η εικόνα που επιλέχθηκε τελευταία

Repeat Single

Η εικόνα που επιλέχθηκε τελευταία παρουσιάζεται για τόσο χρόνο, έως ότου διακόψετε την παρουσίαση πατώντας δύο φορές το πλήκτρο "Stop" ■.

Για να επιλέξετε έναν τρόπο λειτουργίας των παρουσιάσεων:

- 1 Εφ' όσον οι εικόνες JPEG παρουσιάζονται από ένα CD-R/CD-RW, διακόψτε αρχικά την παρουσίαση της εικόνας, πατώντας μια φορά το πλήκτρο "Stop" ■ στη μπροστινή πλευρά του DVD- Player, ή στο τηλεχειριστήριο.

- 2 Πατήστε μια φορά το πλήκτρο ελέγχου ►, ενόσω βρίσκεστε στη λίστα των εικόνων (η σήμανση επομένως θα βρίσκεται στο δεξί ήμισυ του μενού CD-R, βλ. εικ. 1). Τώρα, η σήμανση αλλάζει προς τη γραμμή επιλογής του τρόπου λειτουργίας. Επιλέγεται ο προεπιλεγμένος τρόπος λειτουργίας "Folder Normal" (βλ. εικ. 2).

Εάν δεν υπάρχουν φάκελοι αρχείου:

CD-R MENU			
ROOT	ROOT	0	
	JPG Picture 1	1	
	JPG Picture 2	2	
Mode	Folder Normal		

Εικ. 1

CD-R MENU			
ROOT	ROOT	0	
	JPG Picture 1	1	
	JPG Picture 2	2	
Mode	Folder Normal		

Εικ. 2

Εάν υπάρχουν φάκελοι αρχείου:

CD-R MENU			
ROOT	0	..	0
Folder 1	1	JPG Picture 1	1
Folder 2	2	JPG Picture 2	2
Mode	Folder Normal		

Εικ. 1

CD-R MENU			
ROOT	0	..	0
Folder 1	1	JPG Picture 1	1
Folder 2	2	JPG Picture 2	2
Mode	Folder Normal		

Εικ. 2

- 3 Με κάθε πάτημα του πλήκτρου "OK" εμφανίζεται ένας από τους τρόπους παρουσίασης. Όταν εμφανιστεί ο επιθυμητός τρόπος παρουσίασης, εξέλθετε από τη γραμμή επιλογής τρόπου λειτουργίας, πατώντας μια φορά το πλήκτρο ελέγχου ▲. Η σήμανση τώρα βρίσκεται και πάλι στη λίστα εικόνων.

4 Εάν δεν υπάρχουν φάκελοι αρχείου:

- Πατήστε μια φορά το πλήκτρο "Play" ►, για να αρχίσετε την παρουσίαση από την πρώτη εικόνα στο CD-R/CD-RW

ή

- Πατήστε μια φορά το πλήκτρο "OK", για να αρχίσετε την παρουσίαση από την τελευταία εικόνα που επιλέξατε

Εάν υπάρχουν φάκελοι αρχείου:

- Πατήστε μια φορά το πλήκτρο "Play", για να αρχίσετε την παρουσίαση με την πρώτη εικόνα στον τελευταίο υποφάκελο των αρχείων

ή

- Πατήστε μια φορά το πλήκτρο "OK", για να ξεκινήσετε την παρουσίαση με την τελευταία εικόνα που επελέγη στον τελευταίο υποφάκελο των αρχείων.

Προγραμματισμένη παρουσίαση (Program)

Επιλέγοντας το "Program Begin", για να επιλέξετε περισσότερες εικόνες για μια προγραμματισμένη παρουσίαση:

- 1 Επάνω από το μενού CD-R εμφανίζεται το πεδίο "Program _:_:". Τώρα, με τα πλήκτρα ελέγχου ▲ και ▼ επιλέγετε στο τηλεχειριστήριο την πρώτη εικόνα που θα πρέπει να προγραμματιστεί.

Εάν υπάρχουν φάκελοι αρχείων: Μπορείτε κάθε φορά να επιλέγετε για προγραμματισμένη παρουσίαση μόνο εικόνες από τον υποφάκελο των αρχείων του CD-R/CD-RW που επελέγη τελευταία. Εικόνες από διάφορους υποφακέλους αρχείων δε μπορούν να επιλεγούν για προγραμματισμένη παρουσίαση.

- 2 Επιβεβαιώστε την επιλογή, πατώντας μια φορά το πλήκτρο "OK" στο τηλεχειριστήριο.

- 3 Τώρα, στο πεδίο που προβάλλεται πάνω από το μενού του CD-R η επιλεγμένη εικόνα εμφανίζεται ως πρώτη αποθηκευμένη εικόνα για την προγραμματισμένη παρουσίαση - π.χ. "Program 1:05", όταν έχετε επιλέξει την πέμπτη εικόνα του υποφακέλου αρχείων που επελέγη ως πρώτη εικόνα για την προγραμματισμένη παρουσίαση.

- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2, έως ότου επιλέξετε όλες τις εικόνες που επιθυμείτε για την προγραμματισμένη παρουσίαση.

- 5 Στη συνέχεια πατήστε μια φορά το πλήκτρο ελέγχου ►, για να μεταβείτε στη γραμμή επιλογής του τρόπου λειτουργίας.


- 6 Πατήστε μια φορά το πλήκτρο "OK". Στη γραμμή επιλογής του τρόπου λειτουργίας εμφανίζεται η ένδειξη "Program End".

- 7 Πατήστε μια φορά το πλήκτρο "Play" ► στη μπροστινή πλευρά του DVD- Player ή στο τηλεχειριστήριο, για να αρχίσετε την παρουσίαση των προγραμματισμένων εικόνων.

- 8 Στις προγραμματισμένες εικόνες μπορείτε πατώντας τα πλήκτρα "Skip" ►► ή "Skip" ◄◄ στη μπροστινή πλευρά του DVD- Player ή στο τηλεχειριστήριο να μεταβείτε στην αρχή της επόμενης, ή της προηγούμενης εικόνας.

- 9 Για να αναιρέσετε την επιλογή της προγραμματισμένης παρουσίασης των εικόνων, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο "Stop" ■ στη μπροστινή πλευρά του DVD- Player ή στο τηλεχειριστήριο κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.

Γενικές λειτουργίες του DVD-Player



15. Γενικές λειτουργίες του DVD-Player

Ρύθμιση της ηχητικής έντασης της αναπαραγωγής

Πατήστε το πλήκτρο "Vol +" στο τηλεχειριστήριο, για να αυξήσετε την ηχητική ένταση της αναπαραγωγής κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής των DVDs, VCDs/S-VCDs, μουσικών CDs και CD-Rs/CD-RWs με αρχεία MP3, ή WMA, ή το πλήκτρο "Vol -", για να μειώσετε την ηχητική ένταση της αναπαραγωγής.

Στην οθόνη της τηλεόρασης η αλλαγή της ηχητικής έντασης μπορεί να γίνει μεταξύ των τιμών "0" (μηδενική ηχητική ένταση) και "16" (μέγιστη ηχητική ένταση).

Ρυθμιστής φωτεινότητας

Πιέστε το πλήκτρο Dimmer" (ρυθμιστής φωτεινότητας) στο τηλεχειριστήριο, για να μειώσετε την φωτεινότητα της οθόνης στο DVD-Player ή για να την αυξήσετε. Στην οθόνη εμφανίζονται "Lo" (σκούρο), "NO" (κανονικό) ή HI (φωτεινό).

Παύση ήχου αναπαραγωγής (Mute)

Για να διακόψετε τον ήχο αναπαραγωγής, κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής των DVDs, VCDs/S-VCDs, μουσικών CDs και CD-Rs/CD-RWs με αρχεία MP3 ή WMA, πατήστε μια φορά το πλήκτρο "Mute" στο τηλεχειριστήριο. Το σύμβολο  θα εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης. Εάν θέλετε να επαναφέρετε και πάλι τον ήχο της αναπαραγωγής, πατήστε άλλη μια φορά το πλήκτρο "Mute".

Σύστημα παιδικής προστασίας

Πολλά DVDs και VCDs/S-VCDs φέρουν ενδείξεις καταλληλότητας για τους χρήστες. Η ένδειξη καταλληλότητας προσδιορίζει τις ομάδες ηλικίας, για τις οποίες προορίζεται το περιεχόμενο των DVD/VCD/S-VCDs. Το επίπεδο διαβάθμισης καταλληλότητας των DVD/VCD/S-VCD αναγράφεται ως επί το πλείστον στη συσκευασία, ή/και στα ίδια τα DVD/VCD/S-VCD.

Το DVD-Player διαθέτει ένα ρυθμιζόμενο σύστημα παιδικής προστασίας τριών βαθμίδων, το οποίο αποτρέπει την αναπαραγωγή DVDs/VCDs/S-VCDs, τα οποία δεν προβλέπονται για τη βαθμίδα ηλικίας που έχει ρυθμιστεί.

Οι τρεις βαθμίδες (επίπεδα) του συστήματος παιδικής προστασίας είναι οι εξής:

G

Μπορούν να "παιχτούν" μόνο DVDs/VCDs/S-VCDs χωρίς περιορισμό ηλικίας / με ένδειξη καταλληλότητας για ηλικίες από 0 ετών.

PG-13

Δε μπορούν να "παιχτούν" DVDs/VCDs/S-VCDs με ένδειξη καταλληλότητας για άτομα που έχουν συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας τους.

Adult

Μπορούν να "παιχτούν" όλα τα DVDs/VCDs/S-VCDs, ακόμα και αυτά με ένδειξη καταλληλότητας για άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Για να θέσετε σε λειτουργία το σύστημα παιδικής προστασίας ...

- Εφ' όσον έχει τοποθετηθεί ένας δίσκος στο DVD-Player και "παιχτεί" στιγμιαία, διακόψτε αρχικά την αναπαραγωγή, πατώντας μια φορά το πλήκτρο "Stop"  στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player, ή στο τηλεχειριστήριο.
- Στη συνέχεια πατήστε μια φορά το πλήκτρο "Setup" στο τηλεχειριστήριο, για να επιλέξετε το μενού OSD στην οθόνη της τηλεόρασης.
- Επιλέξτε μέσω πατήματος του πλήκτρου ελέγχου  i το σημείο μενού Φραγή" και πιέστε μετά μια φορά το πλήκτρο "OK" στο τηλεχειριστήριο.
- Το μενού Φραγή" με τα υπο-μενού ...

Password	----
Rating	G
Load factory	Reset

... εμφανίζεται. Πρώτα επιλέγεται αυτόματα το υπο-μενού του μενού Κωδικός".

- Επιλέξτε μέσω πατήματος του πλήκτρου ελέγχου i το υπο-μενού του μενού Ηλικιακή διαβάθμιση".
- Μέσω πολλαπλού πατήματος του πλήκτρου "OK" επιλέγετε μεταξύ των επιλογών "G", "PG-13" και "Adult" (ενήλικες). Επιβεβαιώνετε την επιλογή σας πατώντας μια φορά το πλήκτρο "OK".
- Επιλέξτε τώρα πάλι μέσω πατήματος του πλήκτρου ελέγχου i το υπο-μενού του μενού Κωδικός". Εισάγετε στο σημειωμένο πεδίο εισαγωγής "----" έναν από εσάς επιλεγμένο κωδικό.
- Πιέστε μια φορά το πλήκτρο OK", για να επιβεβαιώσετε την εισαγωγή σας. Πίσω από το πεδίο εισαγωγής εμφανίζεται τώρα πάλι το σύμβολο .
- Πιέστε μια φορά το πλήκτρο ελέγχου i, για να επιστρέψετε στην κυρίως γραμμή μενού.

- 10** Σβήνετε το μενού OSD πιέζοντας μια φορά το πλήκτρο "Setup". Η ασφάλεια για παιδιά έχει τώρα ενεργοποιηθεί, με την ρυθμισμένη ηλικιακή διαβάθμιση.

Εάν τώρα προσπαθήσετε να παίξετε DVDs/VCDs/S-VCDs με υψηλότερη διαβάθμιση καταλληλότητας απ' αυτή που έχει ρυθμιστεί στο μενού OSD, στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "Rating Error" (σφάλμα ένδειξης καταλληλότητας).

Παρατήρηση:

Η ακριβής λειτουργία του συστήματος παιδικής προστασίας εξαρτάται από τα επιμέρους DVD/VCD/S-VCD. Σε ορισμένα DVDs/VCDs/S-VCDs η αναπαραγωγή με ενεργοποιημένο σύστημα παιδικής προστασίας δεν είναι δυνατή. Σε άλλα πάλι, υπερπηδούνται οι ενότητες που είναι ασύμβατες με την εκάστοτε διαβάθμιση καταλληλότητας, ή αντικαθίστανται από άλλες ενότητες.

Εκτός αυτού θα πρέπει να λάβετε υπ' όψη σας, ότι ...

- ... DVDs/VCDs/S-VCDs, τα οποία δεν έχουν εμφανή ένδειξη καταλληλότητας, αλλά μπορούν να διαθέτουν ένδειξη καταλληλότητας, και
- ... σε ορισμένα DVDs/VCDs/S-VCDs με ένδειξη καταλληλότητας το σύστημα παιδικής προστασίας με την προβλεπόμενη διαβάθμιση καταλληλότητας δε δείχνει καμία λειτουργία.

Υπόδειξη:

Εάν ξεχάσετε το νέο σας κωδικό, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον παλιό εργοστασιακό κωδικό "8888".

Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων του DVD-Player

Εάν θέλετε να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις που έχετε πραγματοποιήσει στο μενού OSD, για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές προεπιλογές (ρυθμίσεις) του DVD-Player ...

- 1** Εφ' όσον έχει τοποθετηθεί ένας δίσκος στο DVD-Player και "παιχτεί" προς στιγμήν, διακόψτε αρχικά την αναπαραγωγή, πατώντας μια φορά το πλήκτρο "Stop" ■ στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player, ή στο τηλεχειριστήριο.
- 2** Στη συνέχεια πατήστε μια φορά το πλήκτρο "Setup" στο τηλεχειριστήριο, για να επιλέξετε το μενού OSD στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 3** Πατώντας το πλήκτρο ελέγχου ►, επιλέξτε από το μενού "Parental" και στη συνέχεια πατήστε μια φορά το πλήκτρο "OK" στο τηλεχειριστήριο.

- 4** Τότε θα εμφανιστεί το μενού "Parental" (γονείς) με τις δευτερεύουσες επιλογές ...

Password	----
Rating	G
Load factory	Reset

... Αρχικά επιλέγεται αυτόματα η δευτερεύουσα επιλογή του μενού "Password" (κωδικός).

- 5** Πατώντας το πλήκτρο ελέγχου ▼ επιλέξτε τη δευτερεύουσα επιλογή του μενού "Load Factory" Τώρα, έχει μαρκαριστεί η επιλογή "Reset".
- 6** Πατήστε μια φορά το πλήκτρο "OK".
- 7** Τώρα, το DVD-Player επανέρχεται στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Περιμένετε δέκα δευτερόλεπτα, πριν χρησιμοποιήσετε και πάλι το DVD-Player.

Υπόδειξη:

Πριν την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων σκεφθείτε, ότι αφού ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία (της επαναφοράς) όλες οι ρυθμίσεις που κάνατε μέχρι εκείνη τη στιγμή στο μενού OSD θα χαθούν.

Υπόδειξη:

Με την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων τροποποιούνται και οι ρυθμίσεις Stereo-Downmix. Εάν ...

- έχετε συνδέσει το DVD-Player με στερεοφωνική τηλεόραση και στο DVD-Player δεν έχετε συνδέσει κανένα εξάρτημα ηχητικού συστήματος, ή
- έχετε συνδέσει ένα εξάρτημα ηχητικού συστήματος συμβατό με το Dolby Prologic μέσω της αναλογικής στερεοφωνικής εξόδου (με καλώδιο Cinch, στις υποδοχές Cinch "FL" και "FR") του DVD-Player όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "σύνδεση συσκευής HiFi"

... τότε μετά από την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων κατά την αναπαραγωγή DVDs, VCDs/SVCDs και μουσικών, MP3- ή WMA-CDs δεν αντιλαμβάνεστε ήχο αναπαραγωγής, ή μόνο έναν ανεπαίσθητο ήχο. Σ' αυτή την περίπτωση θα πρέπει αρχικά να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των ηχείων για το Stereo-Downmix στο μενού OSD στην επιλογή μενού "Audio", και στη δευτερεύουσα επιλογή "Size", επαναφέροντας τις προηγούμενες ρυθμίσεις:

- **Front: LARGE**
- **Center: Off**
- **Rear: Off**
- **Subwoofer: Off**

- Γ' αυτό το θέμα ανατρέξτε στο κεφάλαιο 9.4. "ρυθμίσεις ηχείων: Stereo-Downmix".

Απενεργοποίηση DVD-Player

Για να απενεργοποιήσετε το DVD-Player ...

- 1 Εάν "παίζει" δίσκος, ο οποίος είναι τοποθετημένος στο DVD-Player, διακόψτε αρχικά την αναπαραγωγή, πατώντας δύο φορές το πλήκτρο "Stop"  στην εμπρόσθια πλευρά του DVD-Player, ή στο τηλεχειριστήριο.
- 2 Ανοίξτε την υποδοχή των δίσκων, για να αφαιρέσετε ένα δίσκο που έχει τοποθετηθεί ενδεχομένως από το DVD-Player, πατώντας μια φορά το πλήκτρο "Open/Close"  στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player, ή στο τηλεχειριστήριο. Στη συνέχεια κλείστε την υποδοχή των δίσκων πατώντας μια φορά το πλήκτρο "Open/Close"  .
- 3 Πατήστε μια φορά το πλήκτρο "Standby" στο τηλεχειριστήριο. Τώρα, το DVD-Player είναι ρυθμισμένο στον τρόπο λειτουργίας (αναμονή) "Standby". Για να ενεργοποιήσετε και πάλι το DVD-Player, πατήστε ξανά το πλήκτρο "Standby".

Για να απενεργοποιήσετε εντελώς το DVD-Player, πατήστε μια φορά το πλήκτρο "Power" στη μπροστινή πλευρά του DVD-Player.

Καθαρισμός του DVD-Player

Καθαρίστε το περίβλημα του DVD-Player αποκλειστικά με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανάκι και ένα ήπιο καθαριστικό. Προσέξτε, ώστε κατά τον καθαρισμό να μην εισέρχεται υγρασία στο DVD-Player!

Καθαρίστε το εσωτερικό της υποδοχής του δίσκου – εάν είναι απαραίτητο – αποκλειστικά με ένα καθαρό και στεγνό πινέλο (π.χ. πινέλο για φακούς που θα το βρείτε στα καταστήματα πώλησης φωτογραφικών προϊόντων). Μην καθαρίστε ποτέ το εσωτερικό της υποδοχής με υγρά μέσα!

Προσοχή!



Εάν διεισδύει υγρασία στο DVD-Player, υπάρχει ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Εκτός αυτού το DVD-Player μπορεί να υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη!


Απομάκρυνση

Η συσκευασία αποτελείται 100% από φιλικά για το περιβάλλον υλικά τα οποία μπορείτε να απομακρύνετε μέσω των τοπικών θέσεων ανακύκλωσης. Για δυνατότητες απομάκρυνσης για άχρηστες ηλεκτρικές συσκευές παρακαλούμε πληροφορηθείτε στην κοινότητα ή την διοίκηση της πόλης σας.

Απομάκρυνση των μπαταριών

Οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να απομακρυνθούν με τα οικιακά απορρίμματα. Κάθε χρήστης είναι νομικά υποχρεωμένος να παραδίδει τις μπαταρίες / επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε ένα σημείο συγκέντρωσης της κοινότητας / της πόλης του ή στο εμπόριο. Αυτό το καθήκον εξυπηρετεί στο να απομακρύνονται οι μπαταρίες με έναν φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Παραδίδετε τις μπαταρίες και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε κατάσταση αποφόρτισης.

Αποκατάσταση δυσλειτουργιών και σφαλμάτων



16. Αποκατάσταση δυσλειτουργιών και σφαλμάτων

Δυσλειτουργίες / σφάλματα	Πιθανές αιτίες/αποκατάσταση
→ Η οθόνη δε δείχνει τίποτα / το DVD-Player δεν παρουσιάζει καμία λειτουργία, παρ' όλο που ενεργοποιήθηκε	A Ελέγξτε εάν το καλώδιο παροχής (φικς) έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα. B Ελέγξτε, εάν από την πρίζα στην οποία έχετε τοποθετήσει το καλώδιο παροχής του DVD-Player, περνάει ρεύμα, τοποθετώντας σ' αυτήν το φικς μιας άλλης συσκευής. Τοποθετήστε το καλώδιο παροχής (φικς) του DVD-Player ενδεχομένως σε μια άλλη πρίζα. C Απενεργοποιήστε το DVD-Player πατώντας το πλήκτρο "Power" στη μπροστινή πλευρά και περιμένετε για δέκα δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια ενεργοποιήστε και πάλι το DVD-Player πατώντας το πλήκτρο "Power".
→ Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη "No Disc", παρ' όλο που τοποθετήσατε δίσκο	A Ο δίσκος είναι λερωμένος, γρατσουνισμένος, ή έχει υποστεί ζημιές. Καθαρίστε το δίσκο, ή τοποθετήστε έναν άλλο. B Ο κωδικός της χώρας / της περιφέρειας των DVD/VCD/S-VCD που έχουν τοποθετηθεί δε συμφωνεί με τον αντίστοιχο κωδικό του DVD-Player. Σ' αυτή την περίπτωση, το DVD/VCD/S-VCD δε μπορεί να παιχτεί με το DVD-Player.
→ Ο δίσκος που τοποθετήθηκε δεν παίζει	Πιθανώς να έχει δημιουργηθεί ένα λεπτό στρώμα νερού στο φακό επαφής λείζερ του DVD-Player. Αυτό μπορεί να συμβαίνει ιδιαίτερα εάν το DVD-Player έχει υποστεί μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας. Σ' αυτή την περίπτωση τοποθετήστε το DVD-Player σε ξηρό περιβάλλον με κανονική θερμοκρασία δωματίου. Αφαιρέστε αρχικά το δίσκο που έχει ενδεχομένως τοποθετηθεί στην υποδοχή δίσκων. Στη συνέχεια αφήστε το DVD-Player αναμμένο για τουλάχιστον μια ώρα, χωρίς να το χρησιμοποιείτε, έως ότου το φιλμ με το συμπυκνωμένο νερό υποχωρήσει.
→ Δεν υπάρχει καθόλου εικόνα, ή η εικόνα είναι ασπρόμαυρη	A Ελέγξτε, εάν όλα τα καλώδια σύνδεσης μεταξύ DVD-Player και τηλεόρασης (ή μηχανήμα προβολής Video) είναι καλά τοποθετημένα στις αντίστοιχες υποδοχές B Ελέγξτε, εάν οι ρυθμίσεις στο μενού OSD ταιριάζουν στον τύπο σύνδεσης, με τον οποίο έχετε συνδέσει το DVD-Player στην τηλεόραση (ή στο μηχανήμα προβολής του Video). ► Γι' αυτό το θέμα ανατρέξτε στο κεφάλαιο 6. "Σύνδεση του DVD-Player σε τηλεόραση". C Βάσει των οδηγιών χρήσης της τηλεόρασης (ή του μηχανήματος προβολής Video) ελέγξτε, εάν είναι απαραίτητες ενδεχόμενες ρυθμίσεις στην τηλεόραση, προκειμένου το DVD-Player να λειτουργήσει με την τηλεόραση.
→ Δεν υπάρχει εικόνα 4:3 ή 16:9	A Βάσει των οδηγιών χρήσης της τηλεόρασης ελέγξτε, τι τύπο εικόνας διαθέτει η τηλεόραση. B Ελέγξτε, εάν οι ρυθμίσεις στο OSD ταιριάζουν με το διαθέσιμο τύπο εικόνας της τηλεόρασης.

→ Δεν υπάρχει καθόλου ήχος	A Ελέγξτε, εάν η τηλεόραση ή/και το DVD-Player έχουν ρυθμιστεί στην επιλογή παύσης του ήχου (mute). B Ελέγξτε, εάν όλα τα καλώδια σύνδεσης μεταξύ DVD-Player και άλλων ενδεχόμενων εξαρτημάτων ηχητικών συστημάτων είναι τοποθετημένα σταθερά στις αντίστοιχες υποδοχές C Ελέγξτε, εάν οι ρυθμίσεις στο μενού OSD ταιριάζουν με το είδος σύνδεσης, με το οποίο είναι συνδεδεμένα τα εξαρτήματα των ηχητικών συστημάτων με το DVD-Player. ► Γι' αυτό ανατρέξτε στο κεφάλαιο 8. "Σύνδεση του DVD-Player με εξαρτήματα ηχητικών συστημάτων". D Με βάση τις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασης ελέγξτε, εάν είναι απαραίτητες ρυθμίσεις στην τηλεόραση, ώστε το DVD-Player να μπορέσει να λειτουργήσει με την τηλεόραση. E Με βάση τις οδηγίες χρήσης ενός εξαρτήματος ηχητικού συστήματος ελέγξτε, εάν είναι απαραίτητες ρυθμίσεις σ' αυτό, προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει με το DVD-Player. F Εάν ... • έχετε συνδέσει το DVD-Player με στερεοφωνική τηλεόραση και δεν έχετε συνδέσει κανένα εξάρτημα ηχητικού συστήματος στο DVD-Player, ή • έχετε συνδέσει ένα εξάρτημα ηχητικού συστήματος συμβατό με Dolby Pro-logic μέσω της αναλογικής στερεοφωνικής εξόδου (μέσω καλωδίου Cinch στις υποδοχές Cinch "FL" και "FR") του DVD-Player όπως περιγράφηκε στο κεφάλαιο "σύνδεση συσκευής HiFi" ... ελέγξτε, εάν οι ρυθμίσεις στην επιλογή μενού OSD "Audio", στη δευτερεύουσα επιλογή "Size" (μέγεθος), αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις για το Stereo-Downmix.
→ Το τηλεχειριστήριο δε λειτουργεί	A Ελέγξτε, εάν οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου είναι τοποθετημένες στην υποδοχή για τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα. B Ελέγξτε, εάν οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου είναι μεταχειρισμένες και εν ανάγκη αντικαταστήστε και τις δύο. C Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τηλεχειριστηρίου και DVD-Player. D Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο μην απομακρύνετε από το DVD-Player περισσότερο από πέντε μέτρα.
→ Γλώσσα αναπαραγωγής/Η γλώσσα των υπότιτλων δεν αντιστοιχεί στις ρυθμίσεις στο μενού OSD	Η γλώσσα αναπαραγωγής / των υπότιτλων που έχει ρυθμιστεί στο μενού OSD δεν είναι διαθέσιμη στο δίσκο που έχει τοποθετηθεί.
→ Μια, ή περισσότερες λειτουργίες δε μπορούν πλέον να ενεργοποιηθούν	Η επιλεγμένη λειτουργία πιθανώς να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα DVDs/VCDs/S-VCDs. Εάν προσπαθήσετε, να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία που δεν είναι διαθέσιμη, τότε στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το σύμβολο Ⓢ.

→ Δε λειτουργεί κανένα πλήκτρο στη συσκευή, ή στο τηλεχειριστήριο /άλλες δυσλειτουργίες

A Απενεργοποιήστε το DVD πατώντας το πλήκτρο "Power" στη μπροστινή πλευρά. Περιμένετε για δέκα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια πατήστε άλλη μια φορά το πλήκτρο "Power", για να επανενεργοποιήσετε το DVD-Player.

B Εάν μετά κι απ' αυτό, το πρόβλημα συνεχίσει να υφίσταται: Επαναφέρετε στο DVD-Player τις εργοστασιακές ρυθμίσεις (προεπιλογές).

► Γι' αυτό το θέμα ανατρέξτε στο κεφάλαιο 15. "Γενικές λειτουργίες του DVD-Player".

Απευθυνθείτε στον πλησιέστερο προς εσάς συνεργάτη μας του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών (Service) , εάν ...


- οι δυσλειτουργίες που προαναφέρθηκαν δεν αποκαθίστανται με τους τρόπους που σας υποδεικνύουμε
- παρουσιάζονται άλλα προβλήματα δυσλειτουργιών, εκτός των προαναφερομένων

Προσοχή!

Μην ανοίγετε ποτέ το περίβλημα του DVD-Player! Η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επιδιορθωθούν από τον χρήστη! Εφ' όσον ανοιχτεί το περίβλημα της συσκευής, η εγγύηση παύει να ισχύει!

Για ζημιές, οι οποίες προκύπτουν από το άνοιγμα του περιβλήματος της συσκευής, ή από προσπάθειες επισκευής, οι οποίες δεν γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό, δεν αναλαμβάνουμε καμία σχετική ευθύνη ή εγγύηση!

Γλωσσάριο/Κατάλογος συντομογραφιών



17. Γλωσσάριο/Κατάλογος συντομογραφιών

Τι είναι τα DVDs, VCDs και τα S-VCDs;

DVDs

Το DVD είναι η συντομογραφία του όρου "Digital Versatile Disc". Τα DVDs χρησιμεύουν για την αποθήκευση δεδομένων ήχου (Audio) και εικόνας (Video). Διατίθενται σε τύπους των 8 και 12 cm (στοιχεία διαμέτρου). Τα DVDs - με την αποθηκευτική τους ικανότητα, η οποία είναι πολλαπλάσια σε σύγκριση με την αντίστοιχη των CD-Rs/CD-RWs - προσφέρουν μια διάρκεια αναπαραγωγής των δεδομένων ήχου και εικόνας που είναι αποθηκευμένα σ' αυτά έως και οκτώ ωρών.

VCDs/S-VCDs

Λέγοντας "Video-CD" (VCD) και "Super Video-CD" (S-VCD) εννοούμε δύο μεθόδους συμπίεσμνης αποθήκευσης - δηλαδή η οποία εξοικονομεί χώρο - ταινιών φιλμ σε CDs. Τα VCDs και S-VCDs είναι διαθέσιμα σε τύπους των 8 και 12 εκ. (στοιχεία διαμέτρου). Η αποθηκευτική τους ικανότητα είναι κατά πολύ μικρότερη από κείνη των DVDs. Γι' αυτό και παρέχουν διάρκεια αναπαραγωγής των αποθηκευμένων δεδομένων ήχου και εικόνας 20 λεπτών (ο τύπος των 8 εκ.) και 74 λεπτών (ο τύπος των 12 εκ.).

Τα VCDs είναι διαθέσιμα σε δύο εκδόσεις:

- Στα VCDs/S-VCDs της έκδοσης 1.1 μπορούν να αναπαραχθούν μόνο δεδομένα ήχου και εικόνας.
- Στα VCDs/S-VCDs της έκδοσης 2.0 είναι διαθέσιμες οι PBC λειτουργίες (Playback Control). Εκτός αυτού μπορούν να αναπαραχθούν και σταθερές εικόνες με υψηλή ανάλυση.

Playback Control (PBC)

Τα VCDs/S-VCDs της έκδοσης 2.0 διαθέτουν Playback Control (εν συντομία "PBC"). Στη συνέχεια, στο VCD/S-VCD είναι διαθέσιμο ένα βασικό μενού, μέσω του οποίου μπορούν να πραγματοποιηθούν διάφορες λειτουργίες VCD/S-VCD.

Τι είναι τίτλοι (μουσικά κομμάτια ή εικόνες) και κεφάλαια (ενότητες);

Τίτλους ονομάζουμε τις μεγαλύτερες μονάδες ήχου και εικόνας αντίστοιχα στα DVDs. Σε πολλά DVDs η (βασική) ταινία φέρει τον αριθμό τίτλου 01. Για το έξτρα υλικό (όπως π.χ. τηλεοπτικά τρέιλερ, συμπληρωματικές πληροφορίες κλπ.), που είναι διαθέσιμο σε πολλά DVDs, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως και άλλοι αριθμοί μουσικών κομματιών ή εικόνων.

Κεφάλαια ή ενότητες ονομάζουμε τις αμέσως μικρότερες μονάδες εικόνας και ήχου που είναι υποπολλαπλάσιου μεγέθους απ' ό,τι τα μουσικά κομμάτια ή οι εικόνες. Όταν το(τα) μουσικό(ά) κομμάτι(α)/εικόνα(ες) ενός DVD/VCD/S-VCD υποδιαιρούνται σε ενότητες, τότε τους αντιστοιχίζονται αριθμοί, με την επιλογή των οποίων μπορούν να επιλεγούν οι ενότητες άμεσα.

Προσέξτε, ότι ...

- δεν υποδιαιρείται/υποδιαιρούνται σε όλα τα DVDs το, ή τα μουσικά κομμάτια ή οι εικόνες σε (αριθμημένες) ενότητες
- οι ενότητες δεν αναφέρονται σε όλα τα DVDs και ως σκηνές (π.χ. στο βασικό μενού των DVDs)

Το είναι Scart, S-Video, Composite-Video, Progressive Scan και YUV;

Scart

Το Scart χαρακτηρίζει μια 21-πολική τυποποιημένη σύνδεση μέσω της οποίας μεταφέρονται σήματα RGB, σήματα Video και S-Video και παρόμοια σήματα ελέγχου και πρόσθετα σήματα.

S-Video

Κατά τη σύνδεση του DVD-Player με μια τηλεόραση μέσω S-Video τα σήματα φωτεινότητας και τα σήματα του χρώματος διαχωρίζονται, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ευκρίνεια εικόνας και μικρότερος "χρωματικός θόρυβος". Χρωματικό θόρυβο ονομάζουμε την επικάλυψη των ως επί το πλείστον έντονα περιγεγραμμένων έγχρωμων τμημάτων μιας εικόνας Video από ακανόνιστες και ασταθείς μορφές παρασίτων.

Composite-Video

Σήμα Video, ή σήμα FBAS. Εδώ, πρόκειται για ένα σήμα εικόνας, στο οποίο περιέχονται συγχρόνως πληροφορίες περί του χρώματος και της φωτεινότητας.

Progressive Scan

Κανονικά οι συσκευές της τηλεόρασης και των μηχανημάτων προβολής Video ελέγχονται με τα λεγόμενα "πεδία". Εδώ δημιουργούνται σημαντικά πιο αισθητές μορφές παρασίτων τύπου γραμμής. Ως Progressive Scan αντίθετα χαρακτηρίζουμε την παρουσίαση ολόκληρων εικόνων (στο συγκεκριμένο DVD-Player στην έξοδο YPbPr). Τέτοια σήματα Progressive Scan μπορούν να επεξεργαστούν μόνο εξειδικευμένες συσκευές αναπαραγωγής (κυρίως τηλεοράσεις με μεγάλη οθόνη και μηχανήματα προβολής). Η ποιότητα εικόνας είναι ιδιαίτερα υψηλή συγκριτικά με τα συνήθη σήματα εικόνας.

YUV (Component Video Out)

Το YUV χαρακτηρίζει το σήμα των εξαρτημάτων, το οποίο σ' αυτή τη συσκευή είναι διαθέσιμο στην έξοδο YPbPr με τη μορφή των λεγόμενων "πεδίων". Αυτό είναι κατά κανόνα το καλύτερο σήμα για τη διαχείριση των τηλεοράσεων και μηχανημάτων προβολής με μεγάλη εικόνα, τα οποία δε μπορούν να επεξεργαστούν σήματα Progressive Scan. Όπως και η μεταφορά εικόνας RGB, το YUV συντίθεται από τρία ξεχωριστά σήματα εικόνας:

- Το σήμα φωτεινότητας "Y" και
- τα δύο σήματα χρωματικής διαφοροποίησης "U" και "V"

Πεδία (Interlace)/Πλήρεις εικόνες (Progressive Scan)

Μια στάνταρ τηλεοπτική εικόνα αποτελείται από 576 ορατές γραμμές. Εναλλάξ εμφανίζονται αρχικά όλες οι μη ευθείες και στη συνέχεια όλες οι ευθείες γραμμές της εικόνας, δηλαδή κάθε φορά εμφανίζεται μια ημίσεια εικόνα. Έτσι, μπορούν ανά δευτερόλεπτο να παρουσιαστούν μόνο 30 πλήρεις εικόνες (60 ημίσεις εικόνες). Αυτή την τεχνική την ονομάζουμε "Interlace".

Αντίθετα, με το λεγόμενο προοδευτικό τύπο, ή "Progressive Scan" κάθε φορά εμφανίζονται όλες οι γραμμές της εικόνας, δηλ. ανά δευτερόλεπτο εμφανίζονται 60 ολόκληρες εικόνες. Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της συνολικής ποιότητας της εικόνας, και τη μεγαλύτερη ευκρίνεια των σταθερών εικόνων και των κειμένων.

Decoder (αποκωδικοποιητής)

Ο ήχος στα DVDs με ήχο Surround – Home cinemaist αποθηκεύεται σε κωδικοποιημένη μορφή στο DVD. Εδώ, υπάρχουν διαφορετικοί τύποι κωδικοποίησης για διάφορους σκοπούς, π.χ. AC-3 για την αναπαραγωγή ήχου Dolby Digital-Surround.

Dolby Surround

Το Dolby Surround είναι ένας ανάλογος τύπος (μορφή) ήχου, στον οποίο χρησιμοποιούνται τα δύο κανάλια ενός στερεοφωνικού ηχητικού σήματος, για να μεταδώσουν πληροφορίες για τον ήχο του χώρου και για άλλα κανάλια. Με έναν αποκωδικοποιητή Dolby Surround-Decoder τα σήματα μετατρέπονται και πάλι σε ήχο και μουσική και προωθούνται προς δύο πρόσθετα ηχεία, τα οποία θα πρέπει να τοποθετηθούν πίσω από τον ακροατή.

Dolby Prologic

Σε σύγκριση με τον τύπο ήχου Dolby Surround, στο Dolby Prologic χρησιμοποιείται άλλο ένα κανάλι στο στερεοφωνικό σήμα. Πρόκειται για το λεγόμενο κανάλι "Center" (κεντρικό κανάλι). Το αντίστοιχο κεντρικό ηχείο (Center) θα πρέπει να τοποθετείται στη μέση

μεταξύ των στερεοφωνικών ηχείων. Οι βαθύτεροι ήχοι (μπάσα) μεταδίδονται σε ένα ηχείο για τους βαθύτερους ήχους, το λεγόμενο "Subwoofer". Το Subwoofer μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου. Αυτό οφείλεται, στο ότι οι βαθύτεροι ήχοι (μπάσα) που βγάζει το Subwoofer, δε μπορούν να εντοπιστούν με ακρίβεια από το ανθρώπινο αυτί.

Dolby Digital (5.1)

Το Dolby Digital, που αλλιώς ονομάζεται και AC3 είναι μια ψηφιακή μορφή ήχου, στην οποία μπορούν να μεταφερθούν έως και έξι ξεχωριστά κανάλια ήχου. Στα περισσότερα από τα σημερινά DVDs ο ήχος αποθηκεύεται στη λεγόμενη μορφή "Dolby Digital 5.1". Το "5" του "5.1" συμβολίζει τα δύο μπροστινά και τα δύο πίσω κανάλια ήχου Surround, και το "1" συμβολίζει το κανάλι των μπάσων.

DTS

Το DTS είναι η συντομογραφία του αγγλικού "Digital Theatre System" και συμβολίζει μια από τις πιο δημοφιλείς μορφές ήχου Surround για DVDs. Όπως και στο Dolby Digital 5.1 έτσι και στο DTS χρησιμοποιούνται τα τρία μπροστινά και τα δύο πίσω κανάλια ήχου Surround και ένα κανάλι μπάσων.

Τι είναι τα PAL, NTSC και SECAM;

PAL

Το PAL είναι η συντομογραφία για αγγλικό "Phase Alternation Line". Το PAL είναι η τυποποιημένη και πιο διαδεδομένη μορφή έγχρωμης τηλεόρασης στην κεντρική και δυτική Ευρώπη (εκτός από τη Γαλλία, βλ. σντμγρ. "SECAM").

NTSC

Το NTSC είναι η συντομογραφία για το αγγλικό "National Television System Committee". Το NTSC είναι μια τυποποιημένη μορφή έγχρωμης τηλεόρασης, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία.

SECAM

Το SECAM είναι η συντομογραφία του γαλλικού όρου "système en couleur avec mémoire". SECAM Το PAL είναι η τυποποιημένη και πιο διαδεδομένη μορφή έγχρωμης τηλεόρασης στη Γαλλία και σε πολλές χώρες της Αν. Ευρώπης.

Μουσικά CDs (Audio-CDs)

Τα μουσικά CDs περιέχουν αποκλειστικά δεδομένα ήχου. Είναι διαθέσιμα και σε τύπους των 8 και 12 εκ. (στοιχεία διαμέτρου). Η διάρκεια αναπαραγωγής για τα ηχητικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σ' αυτά ανέρχεται σε 20 λεπτά (τύπος των 8 εκ.) και 74 λεπτά (τύπος των 12 εκ.). Στα μουσικά CDs αποθηκεύονται ηχητικά δεδομένα σε μορφή CDA.

MP3

Το MP3 συμβολίζει μια μέθοδο συμπίεσης ηχητικών δεδομένων η οποία εκπονήθηκε από το ίδρυμα Fraunhofer. Τα μουσικά κομμάτια που είναι συμπιεσμένα στη μορφή MP3 έχουν μόνο ένα μέρος του αρχικού τους μεγέθους και λόγω αυτού του γεγονότος π.χ. στα CD-Rs/CD-RWs μπορεί να αποθηκευθεί πολύ περισσότερη μουσική, απ' ό,τι στα συνήθη μουσικά CDs που κυκλοφορούν στο εμπόριο, στα οποία τα ηχητικά δεδομένα αποθηκεύονται σε μορφή CDA.

WMA

Το WMA (συντομογραφία του αγγλικού όρου "Windows® Media Audio") είναι μια μορφή αρχείων που ανακαλύφθηκε από τη Microsoft® και προορίζεται για δεδομένα ήχου.

Nero Digital

Το NERO είναι ένα πρόγραμμα συμπίεσης δεδομένων το οποίο συμπιέζει όλες τις μορφές βίντεο σε λιγότερο από το 20% του αρχικού μεγέθους και ταυτόχρονα διατηρεί μια υψηλή ποιότητα. Τα CD, τα οποία έχουν εγγραφεί με NERO μπορούν να περιέχουν κεφάλαια και υπό-τίτλους σε δύο γλώσσες. Γίνεται χειρισμός των CD με τα κανονικά πλήκτρα, τα οποία χρησιμοποιούνται και για DVD. Σε δεδομένα τα οποία δεν δημιουργούνται με το "NERO Digital Standard Profile" (στάνταρ προφίλ) ίσως δεν αναπαράγουν αμέσως ή αναπαράγουν μόνο με περιορισμούς.

DivX

Το DivX είναι μια μορφή κωδικοποίησης για βίντεο και δεδομένα πολυμέσων που έχουν επινοηθεί από την εταιρεία DivX Networks, Inc.


JPEG

Το JPEG (αγγλική συντομογραφία του όρου "Joint Photographics Expert Group") σημαίνει μια πολύ διαδεδομένη μορφή γραφικών που σχεδιάστηκε από τον ομώνυμο οργανισμό, στην οποία συμπιέζονται δεδομένα εικόνας των έγχρωμων και γκρι βαθμίδων.

Τι είναι οι φάκελοι αρχείου;

Αντίθετα με τα μουσικά CDs, τα μουσικά κομμάτια/εικόνες μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα CD-R/CD-RW με αρχεία MP3-, WMA ή JPEG σε φακέλους αρχείων, π.χ. για να ταξινομήσουν μουσικά κομμάτια/εικόνες από διάφορα είδη.

Η δομή ενός MP3-CD μπορεί για παράδειγμα να είναι ως εξής, όταν τα αρχεία MP3 αποθηκεύτηκαν σε φακέλους αρχείων:

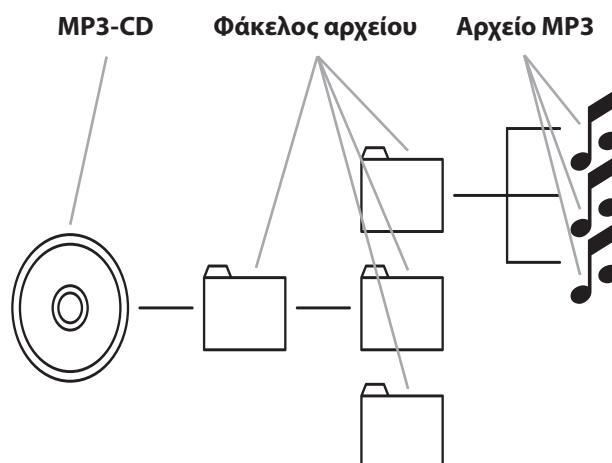

Kompernaß GmbH • Burgstraße 21 • D-44867 Bochum, Γερμανία
www.kompernass.com